取扱説明書

SANYO


デジタルコードレス留守番電話機

品番TEL-DJ2
TEL-DJW2

このたびは、サンヨーデジタルコードレス留守番電話機をお買い上げいただき、ありがとうございます。
コードレス留守番電話機をご使用の前に、
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に、安全上のご注意、使用上のご注意（5～10ページ）は必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

かかってきた相手の電話番号がわかる
ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ 対応
※NTTへの申し込みが必要です。（有料）

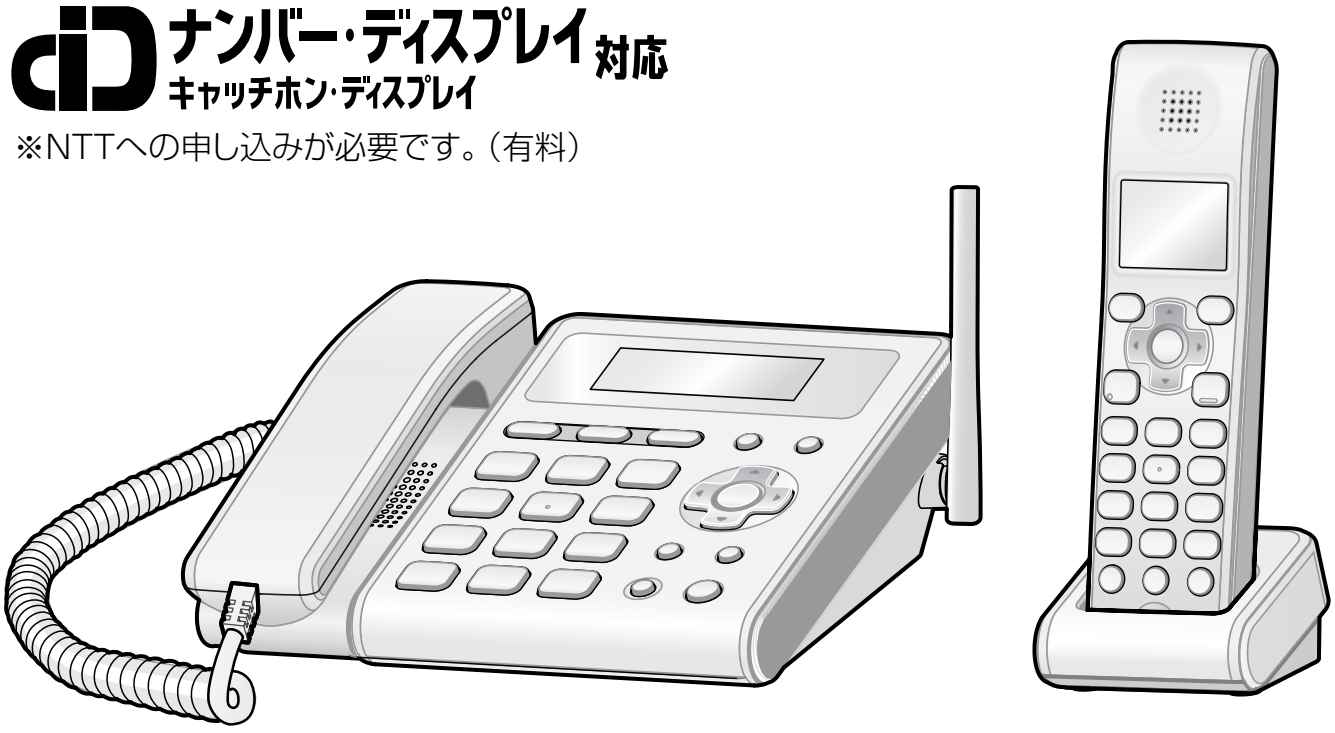

●イラストは TEL-DJ2（子機1台付き）です。
TEL-DJW2は、子機2台付きです。

Ni-MH
ニッケル水素電池はリサイクルへ

この商品にはニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。
※本文中の電池とはニッケル水素電池のことです。


よくあるお問い合わせ

このページは、お客さまがよく使われる機能やお困りになったことなど、お問い合わせの多い内容を紹介しています。
※詳しいもくじは2,3ページに記載しています。

設置について

別売品について

音について

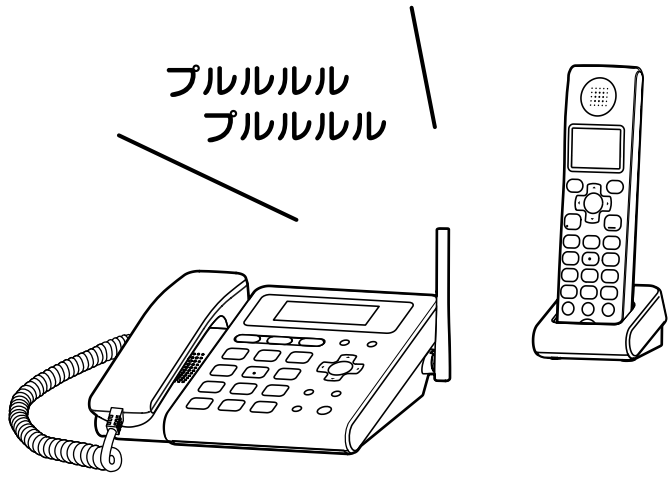

録音について



ナンバー・ディスプレイについて

困ったとき

もくじ

次ページへつづく→

お使いになる前に

接続と基本操作

電話をする

電話番号を登録する

留守番電話

困ったとき








契約が必要なサービス

ご参考





親機と付属品の確認

親機と付属品がそろっていることを確認してください。
足りないものがあったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

※【　】内は品番およびサービス販売部品コードです。新たにご購入される際は、【　】内の品番および10桁のサービス販売部品コードでご注文ください。

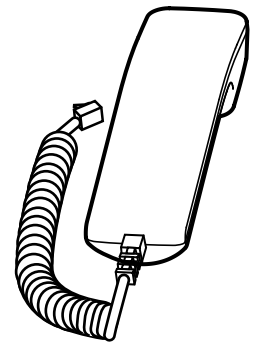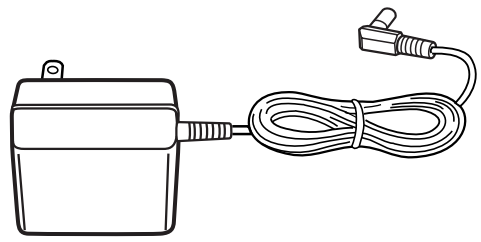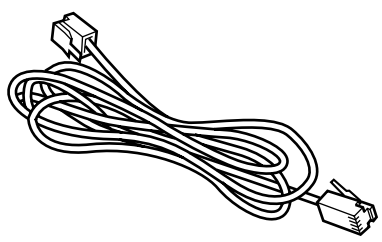 **親機**･･･1台	 **受話器（カールコード付き）** ･･･1個	 **親機用ACアダプター** （AD965-1）･･･1個 【661　053　5109】
 **電話回線コード**（約2m）･･･1本 【661　036　5256】	 **子機**･･･1台 【TEL-SDJ2】	 **子機用電池**･･･1個 【661　119　3148】 または 【661　121　8025】
 **充電器**･･･1台 【TEL-CHDJ8】	イラストとは異なることがあります  **充電器用ACアダプター** （AD910SまたはAD920S）･･･1個 【661　126　3773】	**取扱説明書**･･･1冊 【661　144　3885】

■TEL-DJW2には、次のものが追加になります。

 **子機**･･･1台 【TEL-SDJ2】	 **子機用電池**･･･1個 【661　119　3148】 または 【661　121　8025】	 **充電器**･･･1台 【TEL-CHDJ8】	イラストとは異なることがあります  **充電器用ACアダプター** （AD910Sまたは AD920S）･･･1個 【661　126　3773】

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「**危険**」、「**警告**」、「**注意**」の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

表示	内容
⚠ **危険**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

絵表示	説明
⚠	△記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
🚫	⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
●	●記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

⚠ 危険

電池について、次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
- 本機以外の機器には使用しない
- ＋と－の端子を針金などの金属で接続したり金属性のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
- 充電は、必ず専用の充電器でする
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本機にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、＋と－の向きを確かめる

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。

⚠ 警告

電池について、次の点を守ること

- 水や海水につけたり、濡らしたりしない
- 外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない
- 液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に障害を起こす恐れがあります。

電源はAC100Vのコンセントを使う

AC200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。

次ページへつづく→

⚠ 警告

タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。

ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり金属などが触れると、火災・感電の原因となります。
（ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。）

雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。

コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、引っ張ったりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）ときは、販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。

電話回線コードのプラグに洗剤などの液体をかけたり濡らさない

電話回線コードが濡れた場合は、すぐに電話用コンセントから抜いて、使用しないでください。
そのまま使用すると火災の原因となります。

病院などの使用を禁止された区域では、電池を子機から外し、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

次のような場所で設置・使用しない

本機の電波で、誤作動による事故の原因となります。

- 医用電気機器に近い場所
  （手術室・集中治療室・CCU※など）
  ※CCU…冠状動脈疾患監視病室
- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置

本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。

異常状態のときは、使用しない

万一、煙がでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
お客さまによる修理は危険ですので、絶対にしないでください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 警告

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。接続の機器などをお確かめのうえ、ご使用ください。

分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。
（分解・改造は法律により禁止されています。）

隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

電池に強い衝撃を与えたり、投げつけない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

電池は幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児が電池を子機から外さないように注意してください。

電池を保管するときは、気温の上がらない乾燥した場所で保管する

電池をお子さまがお使いになるときは、保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。

直射日光の当たる場所や炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

- 電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。
- 内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

電池のプラグやコードを持って持ち運ばない

故障の原因となることがあります。

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。

通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ（ニッケル、ニッケルクロムなど）を使用している部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる原因となることがあります。

ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

⚠ 注意

本機を移動させるときや本機のお手入れをするときは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。

コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

壁に取り付けるときは、必ず当社の別売壁掛けアダプターまたは別売壁掛け取り付け金具で、柱など十分に固定できる所に取り付ける

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

ACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。

ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。
万一、本機の一部が破損したときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く

使用上のご注意

- ●この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
  This can't be used outside of Japan.
- ●本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（通話料無料）へお問い合わせください。
- ●電話回線について
  - ●本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
  - ●電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

デジタルコードレス電話機について

●親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。
コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。
お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。

●同じ部屋の中でも電波の弱くなるところがあり、その位置で通話すると声が聞き取りにくくなることがあります。このときは、少し移動すると改善されます。

●近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

●蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。

●子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがありますのでご注意ください。

●ACコードを携帯電話の充電コードと一緒に束ねたり同じ電源コンセントに接続したりすると、子機の呼び出し音が鳴らないことがあります。

●電話がかかってくると、最初に親機の呼び出し音が鳴り始め、少し遅れて子機の呼び出し音が鳴ることがあります。


●コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時に通話ボタンを押すと、通話ができなくなることがあります。また、通話中に雑音が入ったり、電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますので、コードレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。

●次のようなところでは使用しないでください。
- ●親機と子機の見通しの悪いところ（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）
- ●テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）
- ●放送局の近くや電波の強いところ（誤動作や混信の恐れがあります）


●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または121ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

●子機は、次のことにご注意ください。


流水にあてない

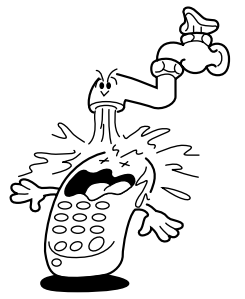


水の中につけない



濡れたまま放置しない



水滴がついたまま充電器に乗せない



●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。

●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

電波について

本機は、2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用していますので、電波の干渉により、子機での通話中に音声がとぎれたり聞きとりにくくなることがあります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意してご使用ください。

- 電子レンジなどを使用中に、近くで本機を使用すると、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。電子レンジなどから3m以上離して設置してください。
  子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。
- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因となります。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。
- 無線LAN機器（ルーター、AV機器、防犯機器など）を使用している環境で本機を使うと、声がとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。
- その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。
  これらの機器の周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。
  なるべく設置場所や使用場所を離してください。
  - 火災報知器
  - 工場や倉庫などの物流管理システム
  - マイクロ波治療機器
  - 自動ドア
  - 自動制御機器
  - アマチュア無線局
  - ワイヤレスAV機器（テレビ、ビデオ、パソコンなど）
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
  - その他、Bluetooth™対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など
- 本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。
  移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けされています。

2.4FH8

電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業･科学･医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要さない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは、混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときなど、何かお困りのことが起きたときは、「お客さまご相談窓口」（121ページ）へお問い合わせください。

操作に関するご注意

子機を充電器から取り上げたときは

クイック通話の設定が「ON」のときは、充電器から取り上げたあと約5秒間何も操作をしないでいると、「ピピッ、ピピッ」と約10秒間警告音が鳴り、電話が切れます。

充電器から取り上げたときは約15秒以内に（通話）またはダイヤルボタンを押してください。

➡「クイック通話を設定する（54ページ）」

登録・設定をするときは

電話番号の登録や、各機能の設定をするときは、

親機は受話器を置いたまま、

子機は充電器から取り上げたときは（切）を押したあとで、

手順 1 から操作をします。

操作ボタンを押す間隔について

電話番号の登録や、各機能の設定の途中で操作ボタンを押す間隔が約60秒を過ぎると待受表示に戻ります。
最初から操作をやり直してください。

操作を中止したいときは

電話番号の登録や、各機能の設定など、操作の途中で

親機は（取消/🔒）を押します。

子機は（切）を押します。


操作が中止され、待受表示に戻ります。

各部の名前とはたらき

次ページへつづく→

親　機


前面

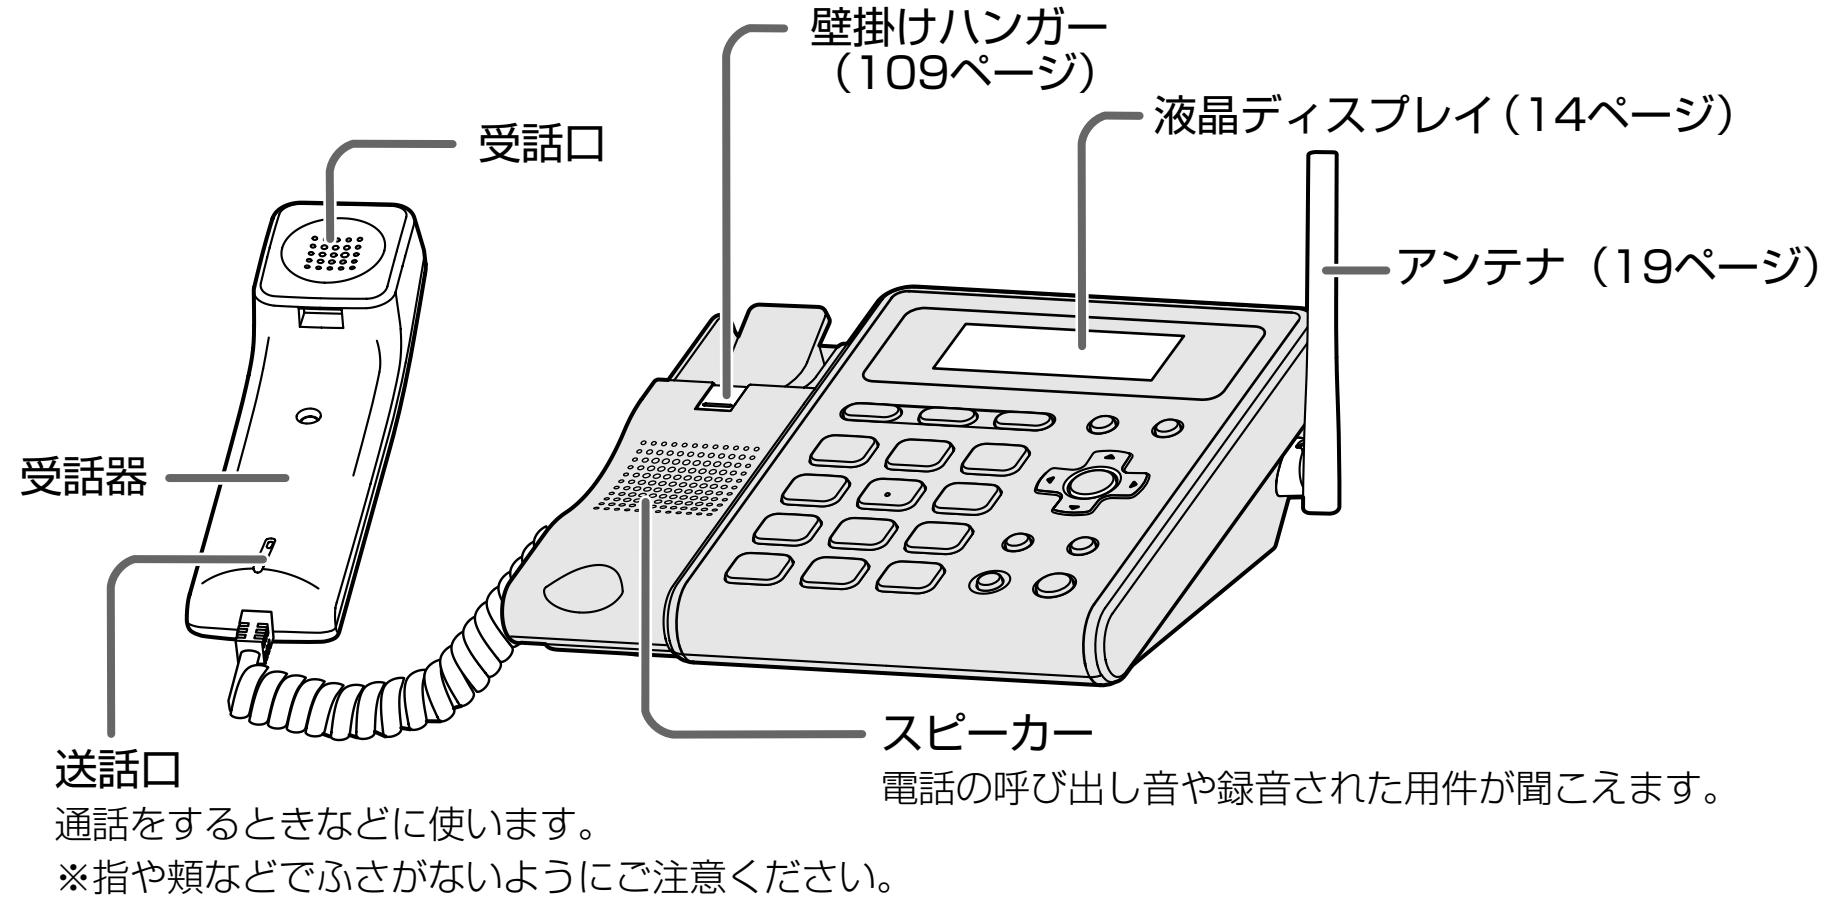


送話口
通話をするときなどに使います。
※指や頬などでふさがないようにご注意ください。

スピーカー
電話の呼び出し音や録音された用件が聞こえます。


背面

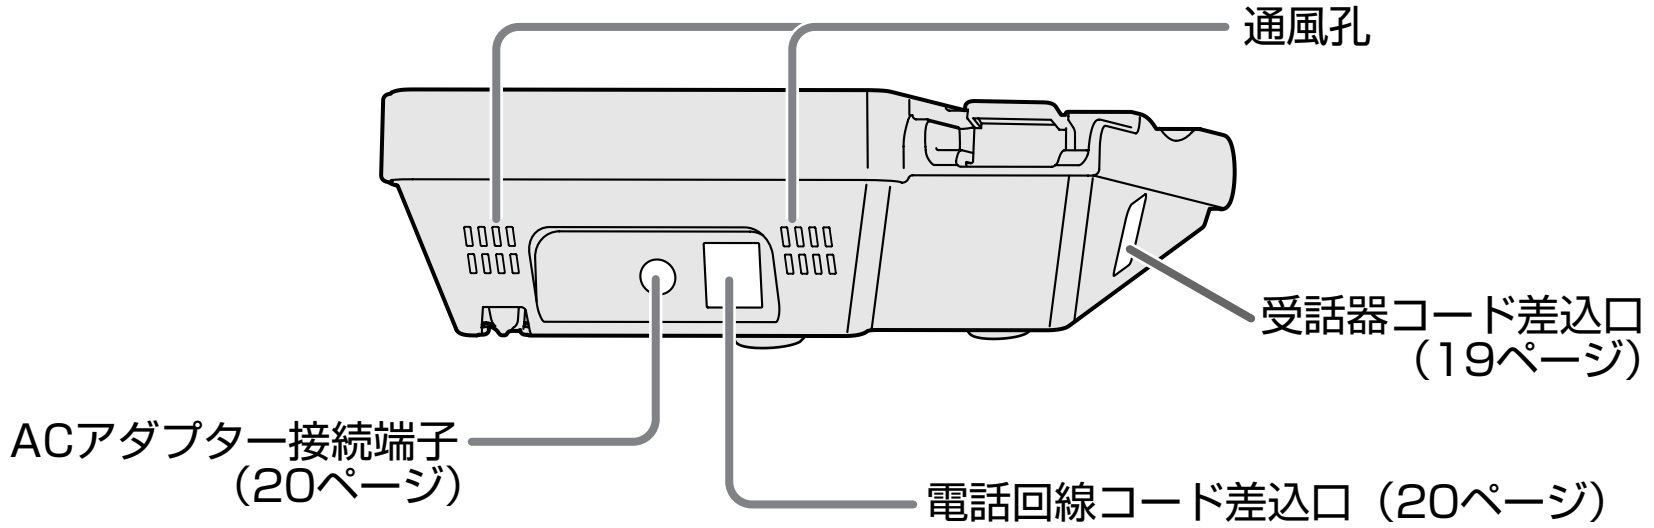

底面

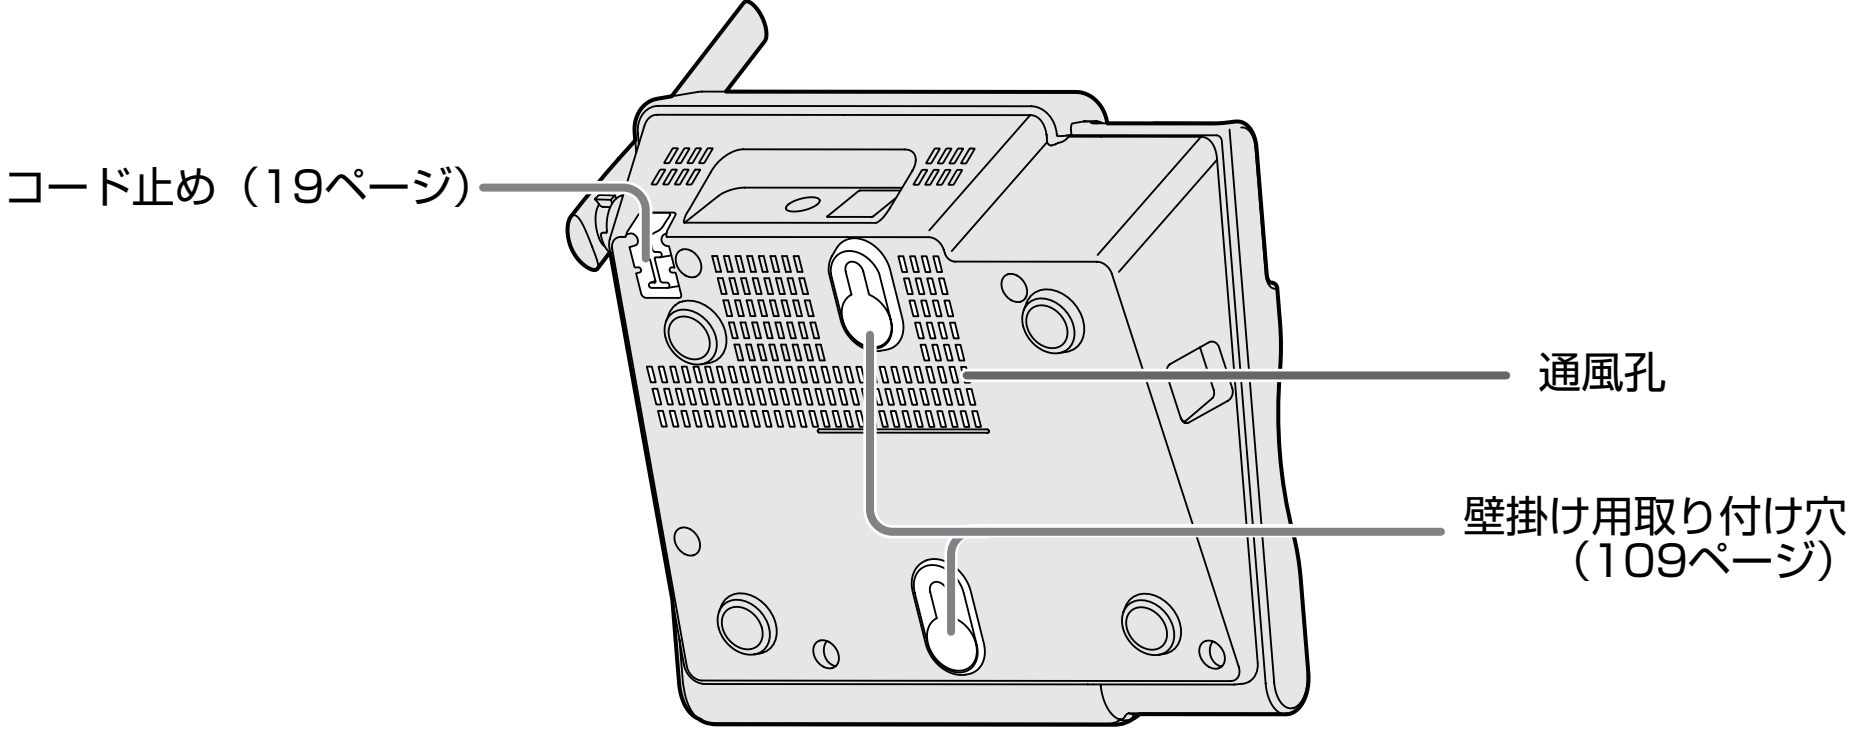

前面

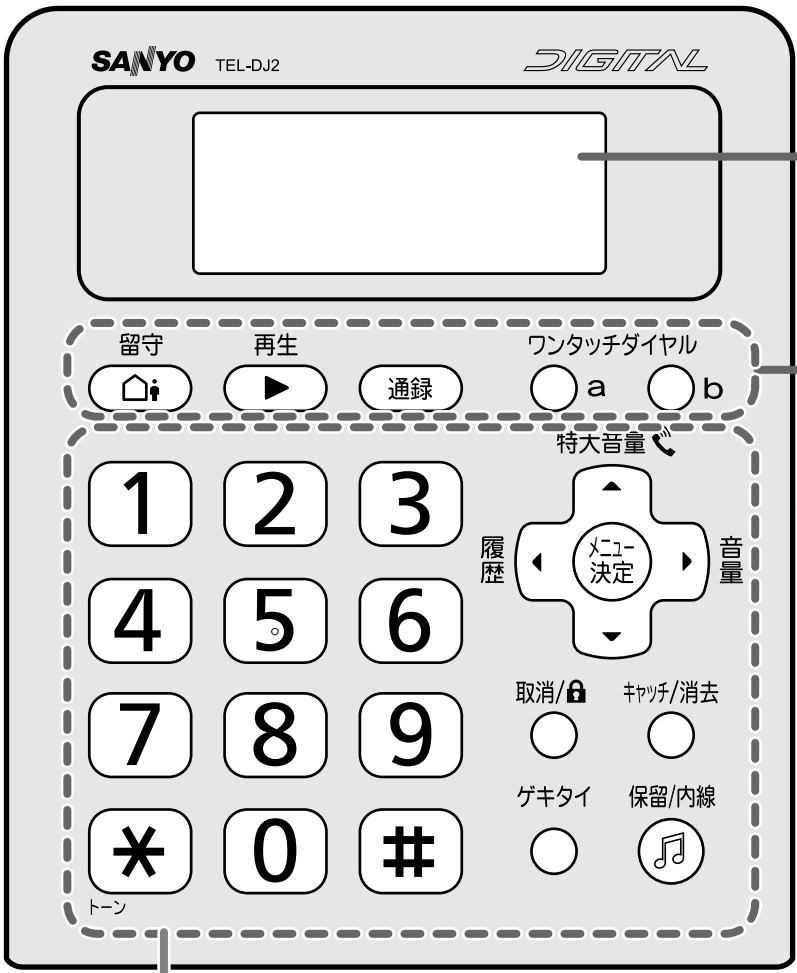

液晶ディスプレイ（14ページ）

留守

留守番電話の設定や解除をするときに使います。（67ページ）

＜点灯,点滅＞

再生

録音された用件を聞くときに使います。（69ページ）

＜点灯,点滅＞

通録

通話を録音するときに使います。（51ページ）

ワンタッチダイヤル a b

電話番号を登録するときや、登録した相手に簡単に電話をかけるときに使います。（43,63ページ）

ダイヤルボタン

電話をかけるときや電話番号を入力するときに使います。（35,63ページ）

＊（トーン）は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。（52ページ）

特大音量

- 設定や機能を選ぶときに使います。（17ページ）
- ワンタッチで特大受話音量に切りかえるときに使います。（32ページ）

履歴

発信や着信の履歴を確認するときに使います。（39,81ページ）

音量

音量を調節するときに使います。（29ページ）

メニュー決定

設定をするときに使います。（17ページ）

取消/🔒

- 操作を中止するときに使います。（11ページ）
- キーロックの設定や解除をするときに使います。（53ページ）

キャッチ/消去

- キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。（92ページ）
- 登録内容や用件を消すときに使います。（63,70ページ）

保留/内線

- 通話を保留するときに使います。（47ページ）
- 子機を呼び出すときに使います。（55ページ）
- ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。（35ページ）

ゲキタイ


迷惑な電話を切りたいときに使います。（49ページ）

次ページへつづく→

液晶ディスプレイ

【待受表示】

何も操作をしていないときの表示です。設定や登録を行なうときは、待受表示の状態で操作してください。
※バックライトは点灯されません。

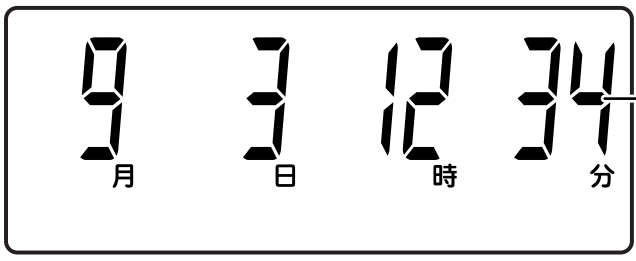

日付と時刻が表示されます。(25ページ)

【ピクト表示】

機能の設定状態により表示されます。
※説明のため、すべてが表示されている画面を記載しています。



用件消去
すべての用件を消すときに点滅します。(70ページ)

初期化
親機を初期化するときに点滅します。(115ページ)

増設
子機を増設するときに点滅します。(107ページ)

件
用件の件数を表示します。(69ページ)

発歴
発信履歴を確認するときに表示されます。(39ページ)

着歴
着信履歴を確認するときに表示されます。(81ページ)

ゲキタイ
ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶときに点滅します。(49ページ)

iD
ナンバー・ディスプレイが利用できるときに表示されます。(78ページ)
キャッチホン・ディスプレイが利用できるときは「ciD」と表示されます。(93ページ)

ガード 非番公圏不
迷惑電話ガードの設定が「ON」のときに表示されます。(87～91ページ)

(鍵マーク)
キーロック設定中に表示されます。(53ページ)


呼出音切
呼び出し音の音量が「切」になっているときに表示されます。(29ページ)
呼び出し音の音量が「切」になっているときに電話がかかってくると、点滅します。

【子機使用中の表示】



使用中の子機の内線番号が表示されます。


【電話番号入力中の表示】

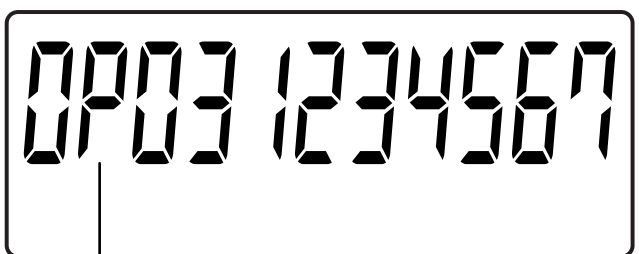

電話番号を入力中にポーズを入力すると「P」と表示されます。

子　機

前面

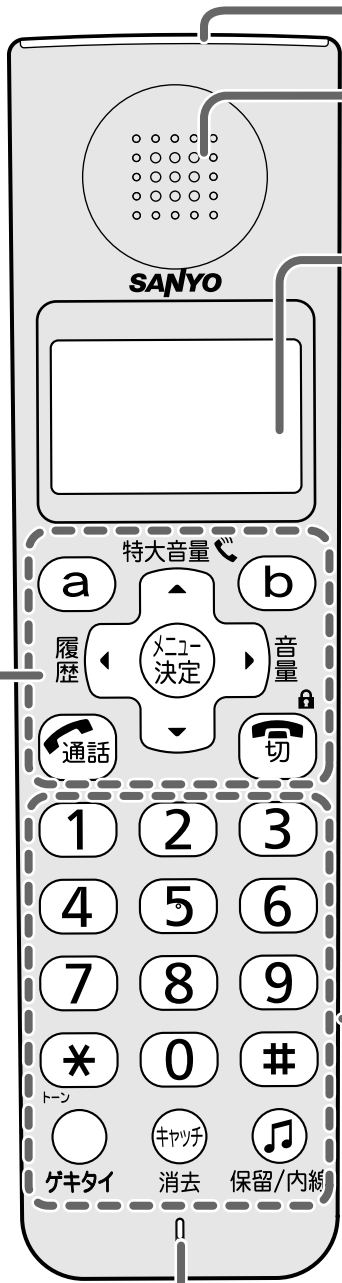

充電/着信ランプ<点灯,点滅>

受話口

液晶ディスプレイ（16ページ）

Ⓐ Ⓑ（ワンタッチダイヤルボタン）
電話番号を登録するときや、登録した相手に簡単に電話をかけるときに使います。
（44,64ページ）

〔通話〕＜点灯,点滅＞　通話をするときに使います。
（36ページ）

〔切〕
- 通話や操作を中止するときに使います。（11,36ページ）
- キーロックの設定や解除をするときに使います。（53ページ）

〔特大音量〕
- 設定や機能を選ぶときに使います。（17ページ）
- ワンタッチで特大受話音量に切りかえるときに使います。（32ページ）

〔履歴〕　発信や着信の履歴を確認するときに使います。（41,83ページ）

〔音量〕　音量を調節するときに使います。
（29ページ）

〔メニュー決定〕　設定をするときに使います。
（17ページ）

ダイヤルボタン
電話をかけるときや電話番号を入力するときに使います。（36,64ページ）
〔＊ トーン〕は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。
（52ページ）


〔ゲキタイ〕　迷惑な電話を切りたいときに使います。（50ページ）

〔キャッチ 消去〕
- キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。（92ページ）
- 登録内容を消すときに使います。（64ページ）

〔保留/内線〕
- 通話を保留するときに使います。（48ページ）
- 親機や他の子機を呼び出すときに使います。（57ページ）
- ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。（36ページ）


マイク
通話をするときに使います。
※指や頬などでふさがないようにご注意ください。

背面

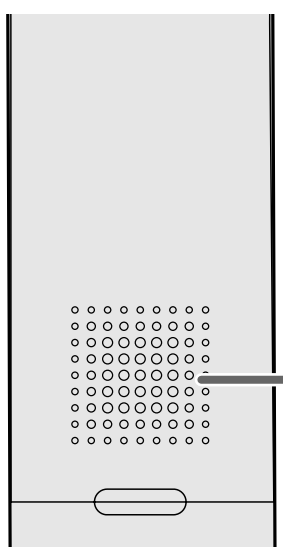

スピーカー

充電器

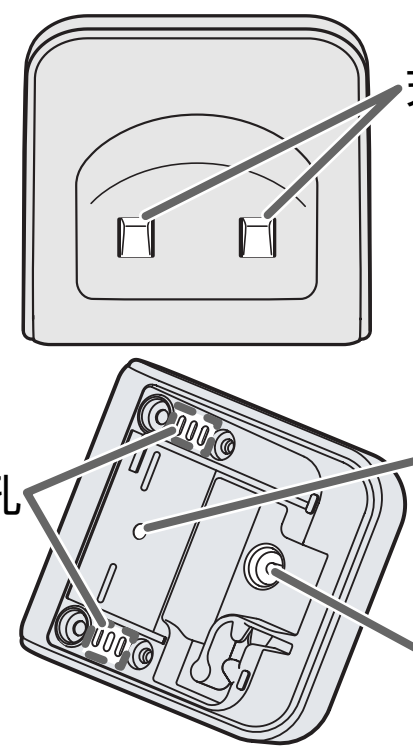

充電端子（118ページ）

通風孔


壁掛け用取り付け穴（110ページ）

ACアダプター接続端子（21ページ）

液晶ディスプレイ

【待受表示】

何も操作をしていないときの表示です。設定や登録を行なうときは、待受表示の状態で操作してください。



時刻が表示されます。（27ページ）

子機の内線番号が表示されます。

【ピクト表示】

機能の設定状態により表示されます。
※説明のため、すべてが表示されている画面を記載しています。



要充電
充電不足になると表示されます。さらに充電不足が続くと点滅します。（22ページ）

圏外
親機の電源が入っていないときや親機から離れすぎているときに点滅します。
子機が親機へ登録されていないときは表示されます。

発歴
発信履歴を確認するときに表示されます。（41ページ）

着歴
着信履歴を確認するときに表示されます。（83ページ）

増設
子機を増設するときに点滅します。（108ページ）


初期化
子機を初期化するときに点滅します。（116ページ）

ゲキタイ
ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶときに点滅します。（50ページ）

（鍵マーク）
キーロック設定中に表示されます。（53ページ）

呼出音切
呼び出し音の音量が「切」になっているときに表示されます。（29ページ）
呼び出し音の音量が「切」になっているときに電話がかかってくると、点滅します。

【電話番号入力中の表示】



電話番号を入力中にポーズを入力すると「P」と表示されます。

機能一覧表

親機や子機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は（メニュー決定）を押したあと（十字ボタン）の▼または▲を押したときに表示される機能を順に記載しています。

親　機

液晶ディスプレイ表示	／機能名	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
[1]	外線呼び出し音質	外線の呼び出し音の種類をかえる	-02-（標準）	33
[2]	内線呼び出し音質	内線の呼び出し音の種類をかえる	-2-（標準）	34
[3]	用件全消去	録音されているすべての用件を消す	－	70
[4]	応答メッセージ録音	留守番電話の応答メッセージを録音する	－	71
[5]	用件録音時間	用件1件の録音時間をかえる	Auto（自動）	75
[6]	留守呼び出し回数	留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる	-05-（5回）	77
[7]	居留守モニター	居留守モニターの設定をする	On（ON）	73
[8]	日付時刻設定	日付と時刻を設定する	－	25
[9]	電話回線種別	電話回線の種別をかえる	－	23
[10]	ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定をする	Auto（自動）	80
[11]	キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイの設定をする	OFF（OFF）	93
[12]	迷惑電話ガード	迷惑電話を受けないようにする	OFF（OFF）	87
[13]	回線レベル設定	ADSL、ISDN、光回線接続時の通話音量を調節する	-1-（標準）	112
[14]	無線チャンネル設定	無線LAN機器を使用している環境で、通信状態や無線LAN機器の動作に影響を与えているときに設定をかえる	-2-（モード2）	113
[15]	子機登録	子機を増設する	3（残り:3台※）	107
[16]	親機初期化	設定・登録内容をお買い上げ時の設定に戻す	－	115

※TEL-DJ2をお買い上げのときの設定を載せています。
TEL-DJW2をお買い上げのときは、「2（残り:2台）」となります。


子　機

液晶ディスプレイ表示／機能名		設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
[1]	日付時刻設定	日付と時刻を設定する	ー	27
[2]	クイック通話	クイック通話の設定をする	On（ON）	54
[3]	子機登録	子機を増設する	ー	108
[4]	子機初期化	設定・登録内容をお買い上げ時の設定に戻す	ー	116


●ADSL、ISDN回線、光回線のときは、111ページへ

接続する

1 アンテナを立てる

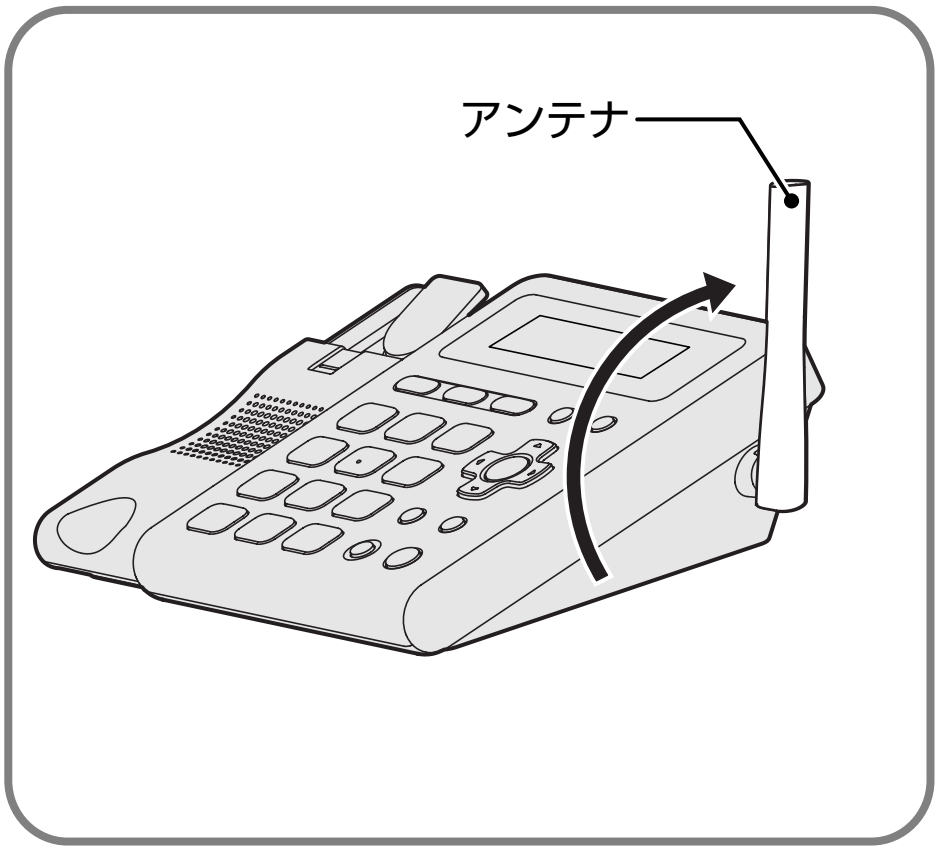


2 受話器コードを親機に差し込んで受話器を親機にのせる

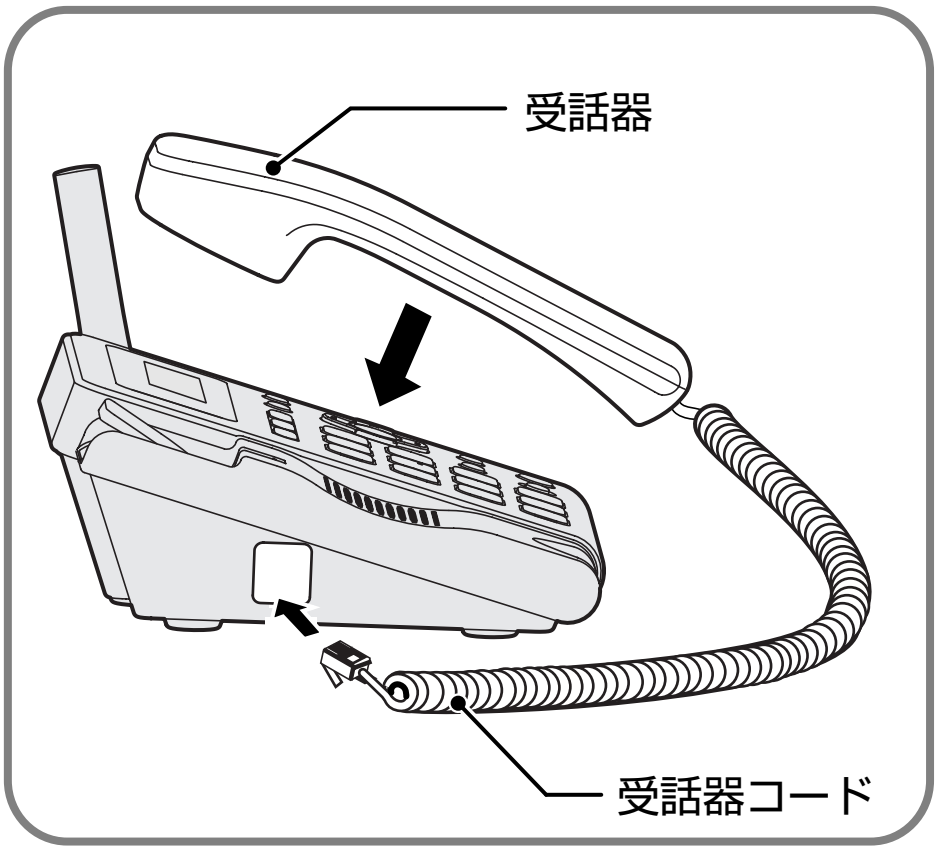


■電話用コンセントがモジュラージャック以外のときは


<3ピンプラグ式のとき>
市販の3ピンプラグ変換アダプターをお買い求めください。




<直接配線方式のとき>
お近くのNTTにご相談ください。




ACアダプターコードの止めかた

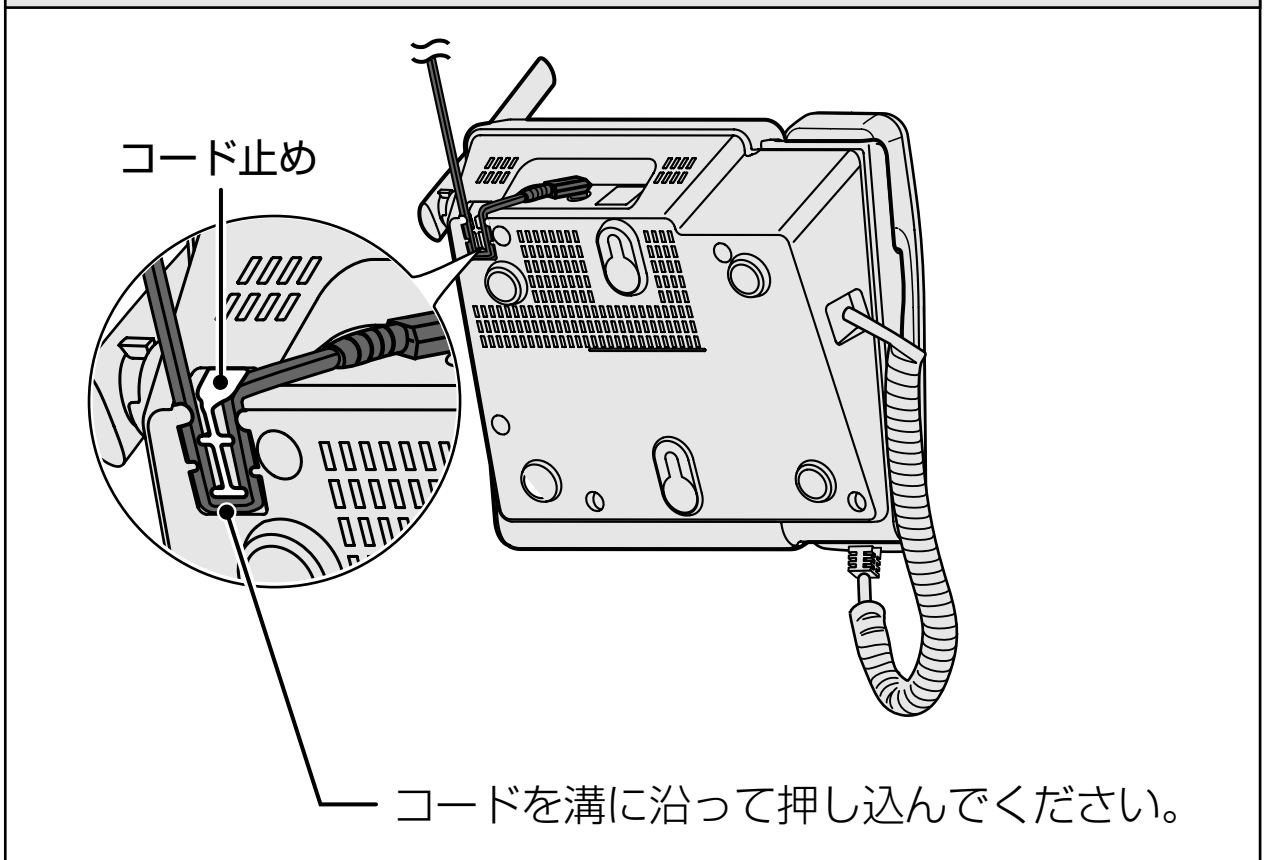

❸ 付属の電話回線コードを親機と電話用コンセントに差し込む

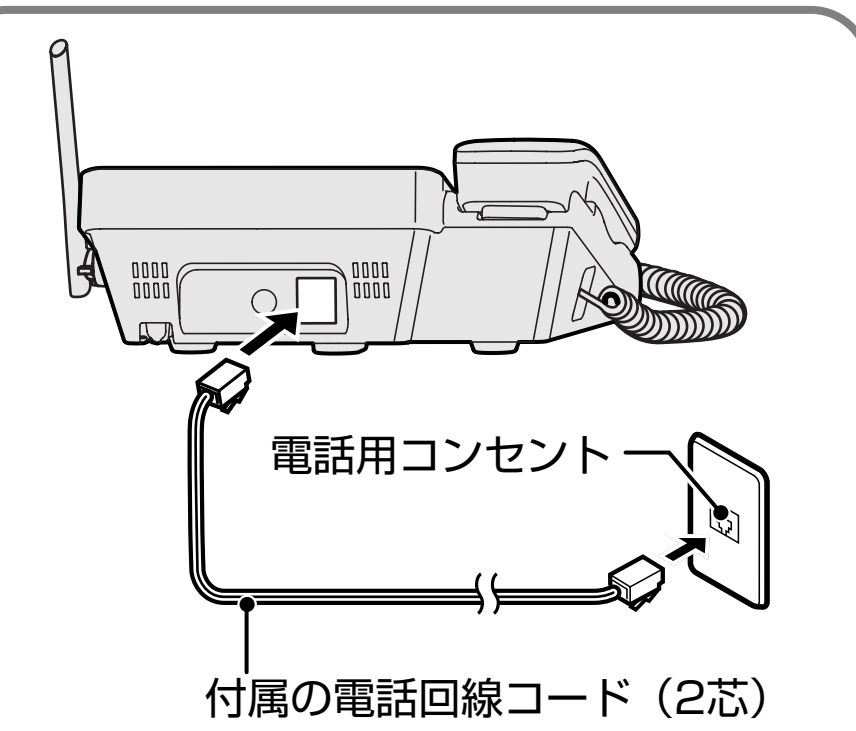

❹ 親機用ACアダプターを親機と電源コンセントに差し込む

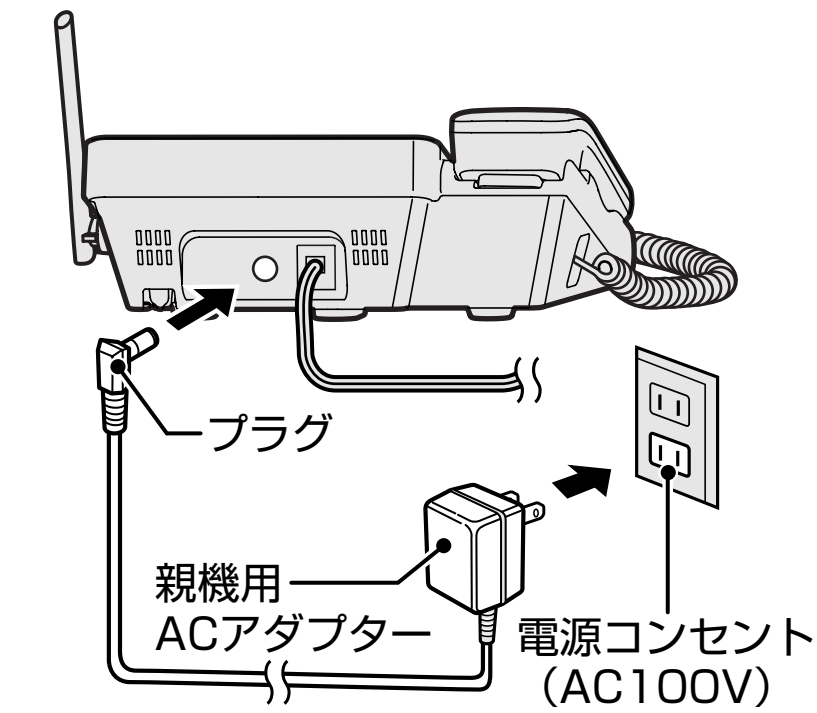

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

電話回線の種別の自動設定を始めますので約30秒間は使用できません。
設定が終わると、「ピー」と鳴ります。

※設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなることがあります。

➡ **「177」や「117」へダイヤルして、電話がかけられることを確かめる**

※電話がつながると通話料金がかかります。

メモ

● **「ピピピピピ」と鳴り「電話回線を接続してください」（20回）と聞こえたときは**
電話回線コードが接続されていません。電話回線コードを親機に差し込んでください。
電話回線コードを接続しても音声が止まらないときは、取消/🔒 ◯ を押し電話回線の種別を合わせてください。（23ページ）

● **液晶ディスプレイ表示や 留守(⌂i)、再生(▶) が点滅し、ボイスが流れるときは（103ページ）**

お知らせ


●本機の接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

子機を充電する


初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず**約13時間充電**してください。
充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

充電する前の準備

充電器用ACアダプターを充電器に接続します。
※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

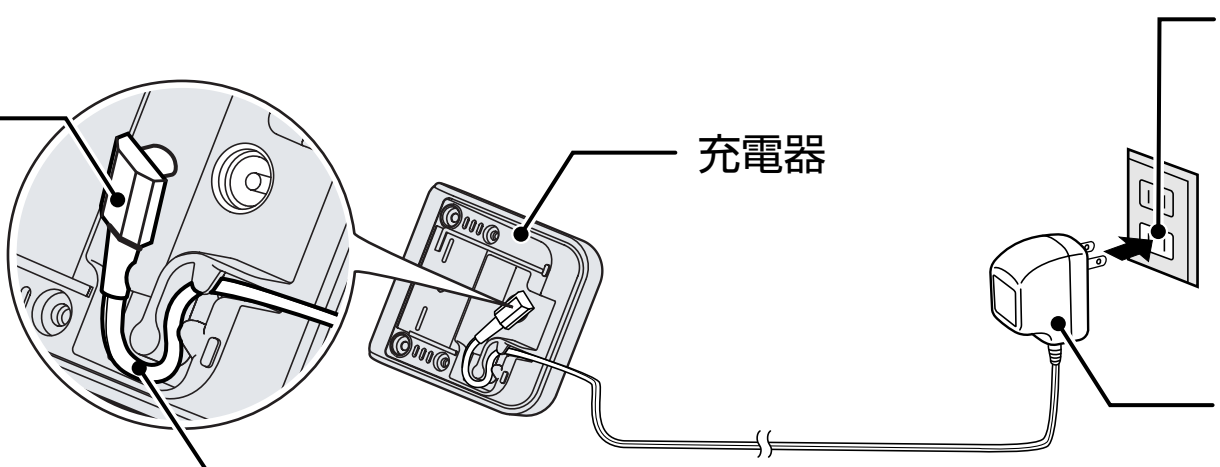


1 電池ブタを開ける

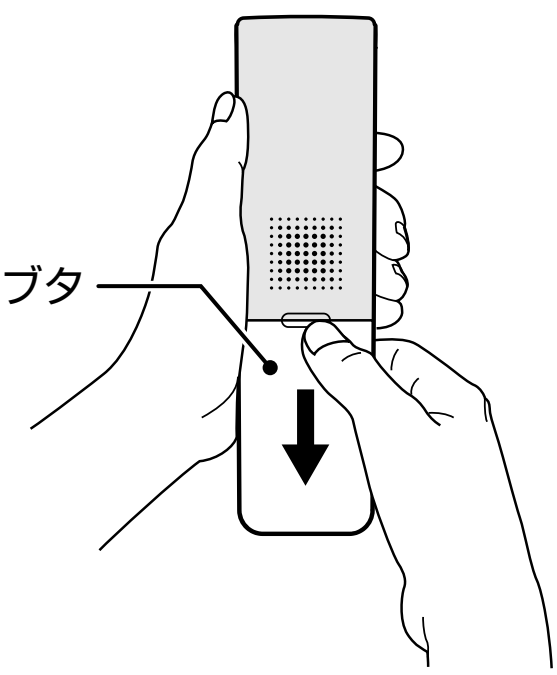

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

2 電池のプラグをコネクタに差し込み電池を入れる

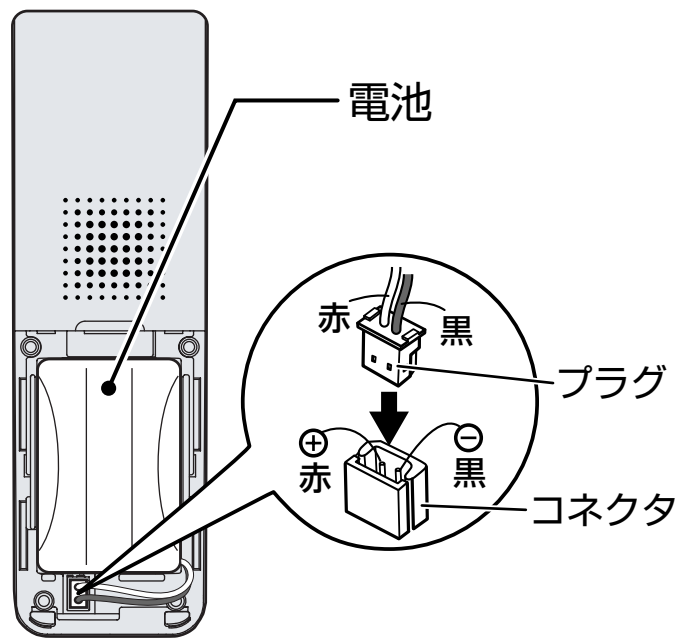

電池の緑色のカバーは取らないでください。

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

メモ

●**子機をお使いのあとは**
充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●**液晶ディスプレイ表示や（通話）が点滅するときは（103ページ）**


●**電池の交換時期は（106ページ）**

電池の容量が少ないと、充電器に置いても「要充電」の点滅が消えないことがあります。
故障ではありませんのでそのまま充電してください。10分以上「要充電」の点滅が消えないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。（手順 ❷ 参照）

●充電時間の目安は
約13時間


●使用時間の目安は
連続通話：約6時間
待ち受けのみ：約120時間

電池の取り付けかた

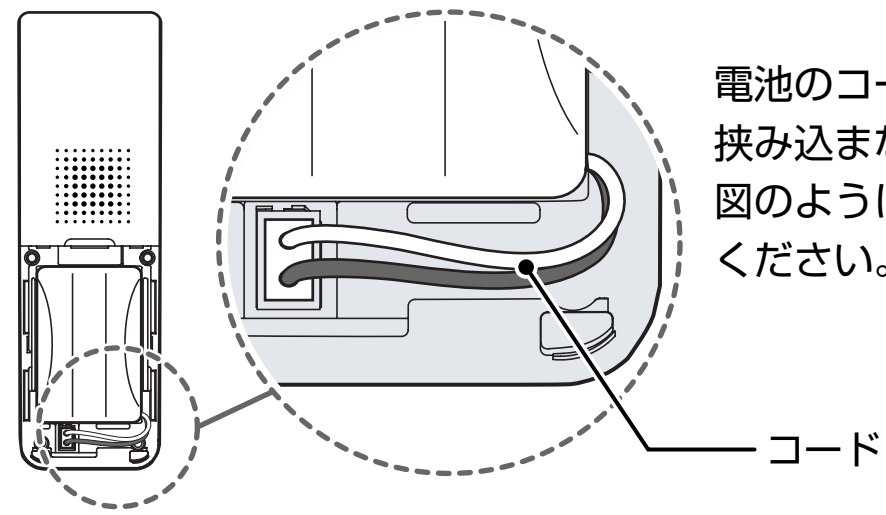


電池のコードを電池ブタに挟み込まないよう、図のようにセットしてください。

❸ 電池ブタを閉める

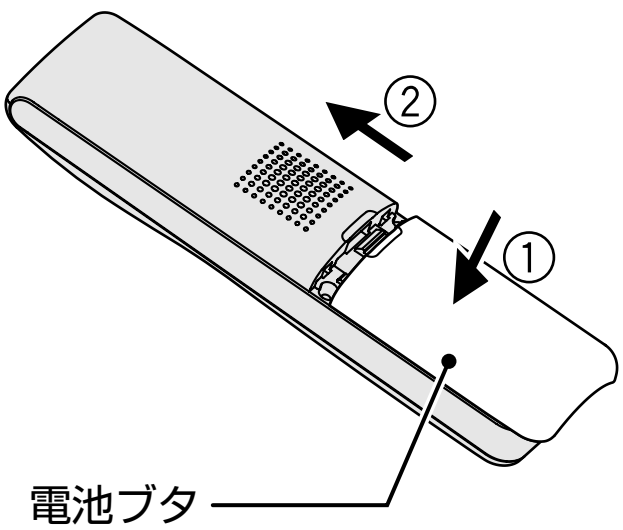

❹ 子機を充電器に置いて充電する

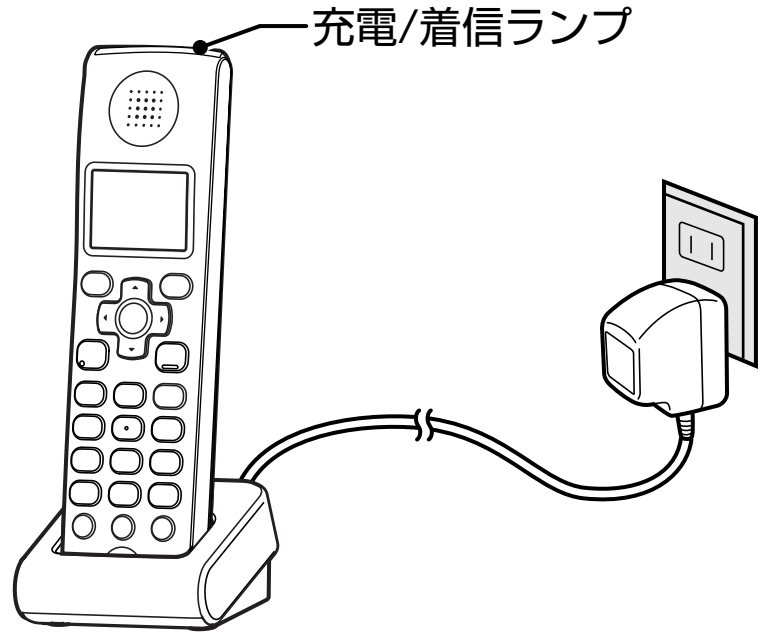


「ポッ」と鳴り充電を始めます。
充電中は、充電/着信ランプが点灯されます。
※いっぱいに充電されても、充電/着信ランプは消灯されません。
そのまま充電を続けても問題はありません。

お知らせ

- ●充電不足になると「要充電」が点灯します。通話中は約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴りますので、すぐに充電してください。さらに充電不足が続くと「要充電」が点滅します。
- ●電池を外したまま充電器に置くと「要充電」が点滅します。電池を入れてください。
- ●電波状態が悪いときや長時間の登録操作などにより、使用できる時間が短くなります。
- ●長期間子機を使用しないときは、電池を子機から外しておくことをおすすめします。

電話回線の種別をかえる

接続のときに電話回線の種別を自動設定できなかったときや、電話をかけられないときなどは、電話回線の種別をかえてください。

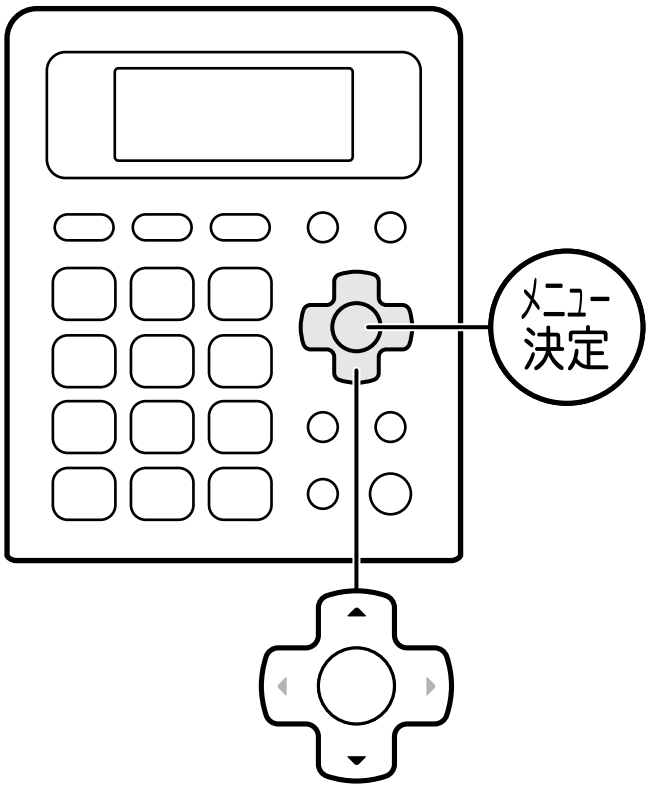

1 待受表示中に

メニュー決定 を押す



2 のまたはを押して

「[9]」を選ぶ



3 メニュー決定 を押す


現在設定されている電話回線の種別が点滅します。




4 のまたはを押して

電話回線の種別を選ぶ

「20_PPS」「PUSH」の中から選びます。



：ダイヤル回線



：プッシュ（トーン）回線

5 （メニュー決定）を押す

「ピー」と鳴り電話回線の種別が
設定されます。

[9] PUSH

「177」や「117」へダイヤルして電話がかけられることを確かめる

➡IP電話サービスをご利用のときは、IP電話解除番号を押したあとで、「177」や「117」をダイヤルしてください。

電話がつながると通話料金がかかります。

お知らせ


- 電話回線の種別が不明なときは、NTTの支店、営業所にお問い合わせください。

日付と時刻を合わせる

親機と子機の日付と時刻を合わせてください。親機と子機は別々に設定できます。
子機1で日付時刻の設定を先にすると、設定した日付時刻が親機に転送され、親機の液晶ディスプレイに表示されます。設定した日付時刻を親機に転送できるのは、子機1だけです。


※本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。

親　機

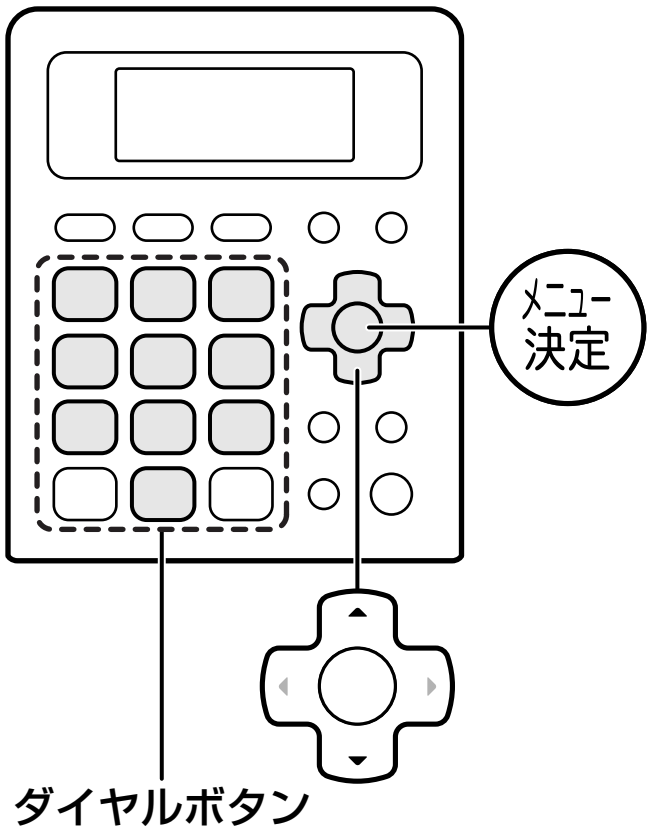


1 待受表示中に

（メニュー決定）を押す




2 （方向ボタン）の▼または▲を押して「[8]」を選ぶ

「月 日 時 分」が点滅します。



3 （メニュー決定）を押す



次ページへつづく→


4 ダイヤルボタンで日付と時刻を入力する

・西暦は、下2桁の数字
・月日は、月2桁、日2桁の数字
・時刻は、24時間制で4桁の数字

例)「2008年9月3日午後2時39分」
　と設定するときは


[0][8] [0][9] [0][3]
西暦　月　日

[1][4][3][9]
時刻



5 [メニュー/決定] を押す

「ピー」と鳴り時計が動き始めます。



メモ


●日付と時刻を入力中に間違えたときは

[取消/🔒] を押し、もう一度最初から設定します。

お知らせ


●日付と時刻を合わせておくと、用件を聞くときに録音された日付と時刻を音声でお知らせします。
（タイムスタンプ機能）


子　機

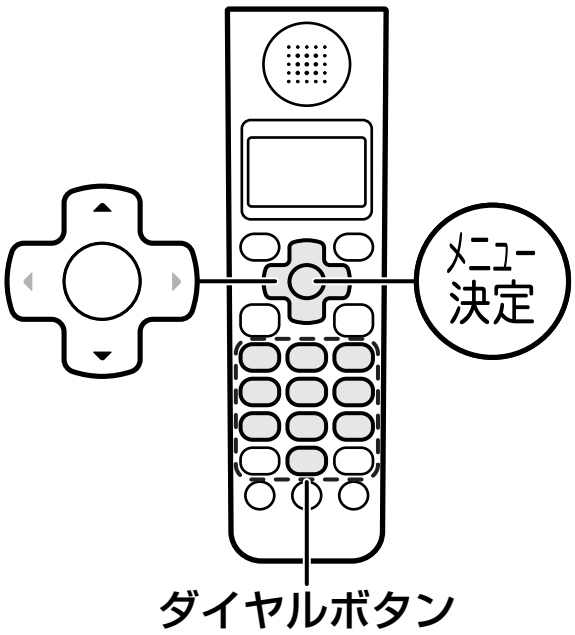


1 待受表示中に

（メニュー決定）を押す




2  の▼または▲を押して

「C1」を選ぶ



3 （メニュー決定）を押す




4 ダイヤルボタンで日付と時刻を入力する

・西暦は、下2桁の数字
・月日は、月2桁、日2桁の数字
・時刻は、24時間制で4桁の数字

例）「2008年9月3日午後2時39分」
　と設定するときは

(0)(8) 西暦　(0)(9) 月　(0)(3) 日


(1)(4)(3)(9) 時刻



5 (メニュー決定) を押す

「ピー」と鳴り時計が動き始めます。

➡親機より先に子機1で設定したときは、設定した日付時刻が親機に転送されます。



メモ

●日付と時刻を入力中に間違えたときは

(切) を押し、もう一度最初から設定します。


音量を調節する


「呼び出し音量」「スピーカー音量」「受話音量」を調節することができます。
「受話音量」には1段階ずつ調節する方法とワンタッチで特大受話音量に切りかえる方法があります。

呼び出し音の音量


外線と内線の呼び出し音の音量を「切（鳴らない）」と5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3」】

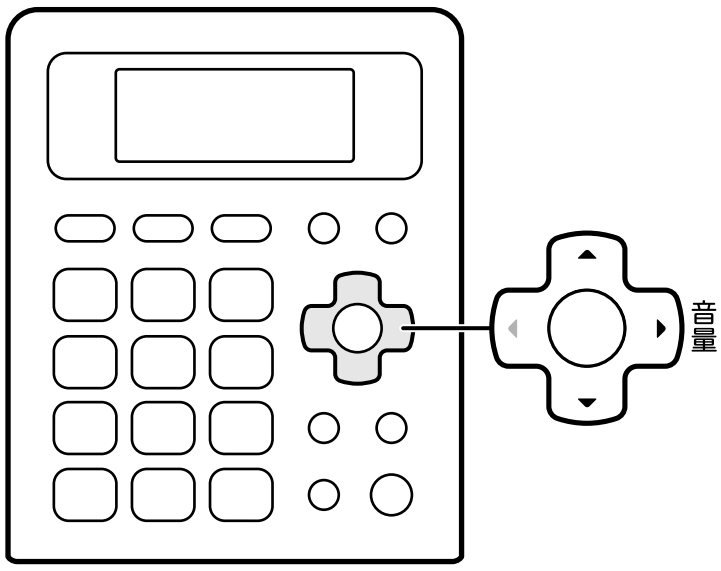


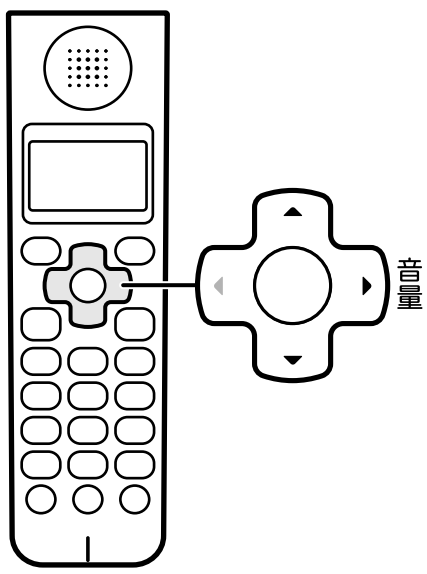


1 待受表示中に

の▶を押す


現在設定されている音量の呼び出し音が鳴ります。



2 の▼または▲を押して音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。「切」にしたときは「ピピッ」と鳴り、「 呼出音切 」と表示されます。


※外線と内線の音量は同時に変更されます。



メモ

●**呼び出し音が鳴っているときに、呼び出し音の音量を調節するには**

1 の▶を押す

2 の▼または▲を押して音量を調節する

※呼び出し中に呼び出し音の音量を「切」に設定することはできません。


お知らせ

●親機の呼び出し音の音量を「切」にしたときは、呼び出し音の種類やすき・すきコールの呼び出し音の種類をかえるときに「音量1」の音量で鳴ります。

次ページへつづく→


スピーカー音量

用件、応答メッセージなど、スピーカーから聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。
【お買い上げ時は、「音量3」】

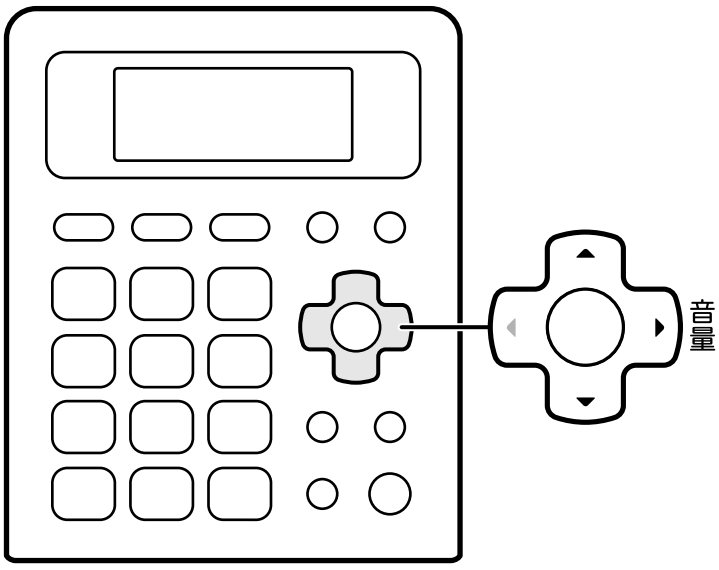


1 スピーカーから音声が流れているときに

音量の▶を押す



2 **の▼または▲を押して音量を調節する**




メモ

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには（73ページ）

親機の受話音量


通話中に受話口から聞こえる音量を6段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3」】

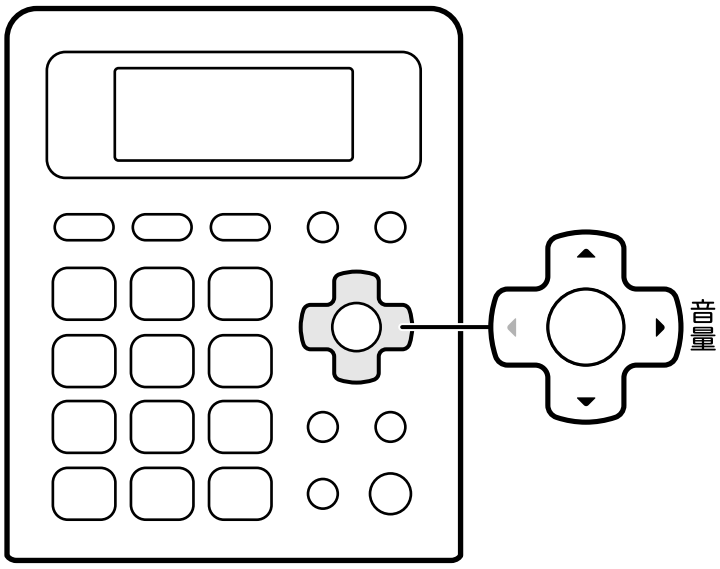


1 通話中に

音量の▶を押す




2 **の▼または▲を押して音量を調節する**



子機の受話音量


通話中に受話口から聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量2」】

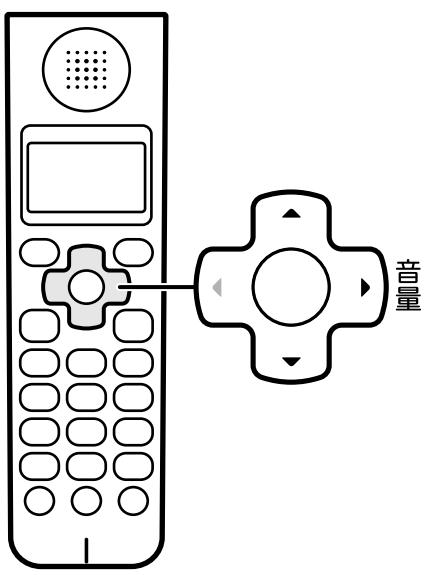


1 通話中に

音量の▶を押す




2 **の▼または▲を押して音量を調節する**



親機のワンタッチ特大受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量をワンタッチで特大音量に切りかえることができます。

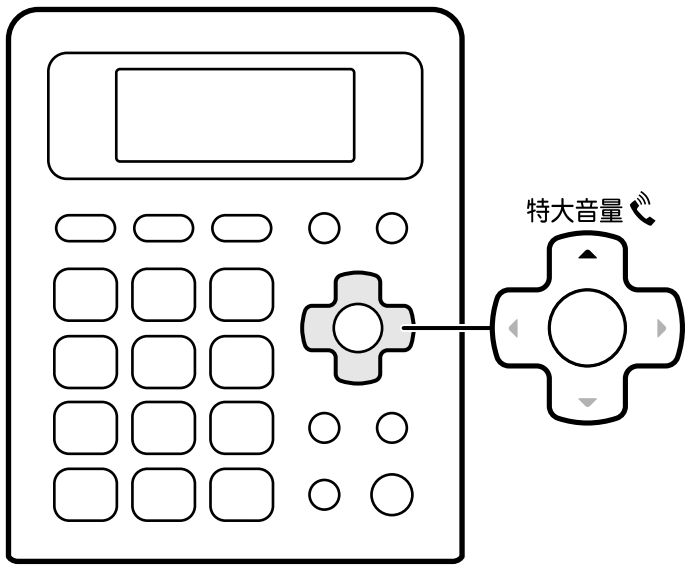



1 通話中に



の▲を押す


特大受話音量に切りかわります。
通話後はもとの受話音量に戻ります。



音量が大きすぎるときは、の▼を押して調節することができます。
音量を調節したときは、調節した受話音量に設定されます。

子機のワンタッチ特大受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量をワンタッチで特大音量に切りかえることができます。

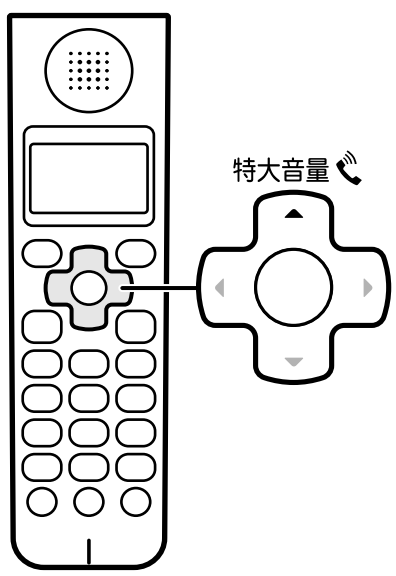



1 通話中に



の▲を押す

特大受話音量に切りかわります。
通話後はもとの受話音量に戻ります。



音量が大きすぎるときは、の▼を押して調節することができます。
音量を調節したときは、調節した受話音量に設定されます。


呼び出し音の種類をかえる

親機の呼び出し音の種類をかえることができます。

外線の呼び出し音


ベル（3種類）、メロディー（5曲）、ボイス（2種類）の中から選ぶことができます。


【お買い上げ時は、「ベル音（標準）」】

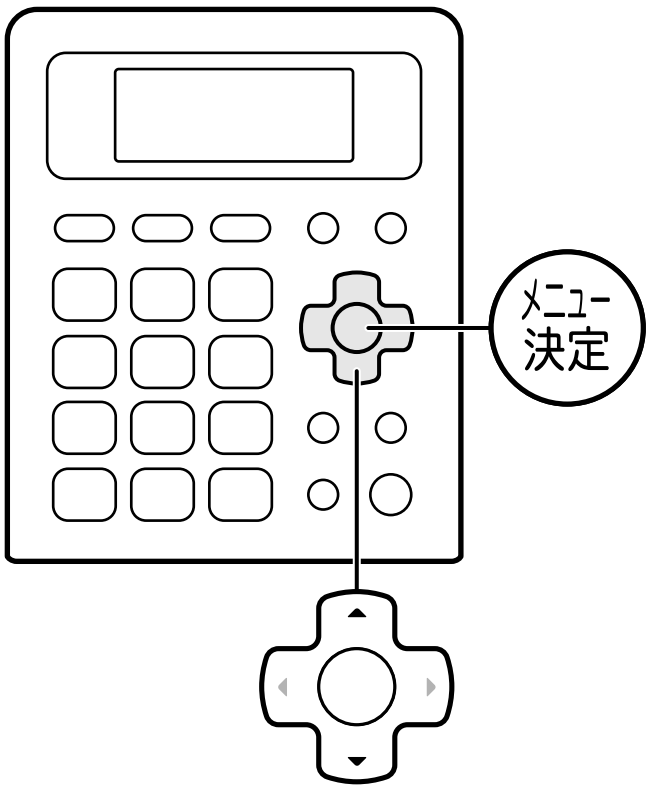


1 待受表示中に

（メニュー決定）**を押す**




2  **の▼または▲を押して**


「」を選ぶ



3 （メニュー決定）**を押す**

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。



4  **の▼または▲を押して**

呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。



5 （メニュー決定）**を押す**

呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
-02-	ベル音（標準）
-03-	ベル音（高音）
-04-	ハイ・ホー
-05-	山の音楽家
-06-	きらきら星
-07-	海のマーチ
-08-	アメイジング・グレイス
-09-	「電話ですよー」
-10-	「Calling！Calling！」
-01-	ベル音（低音）


お知らせ

- 手順3, 4の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「切」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。

内線の呼び出し音

ベル（3種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ベル音（標準）」】

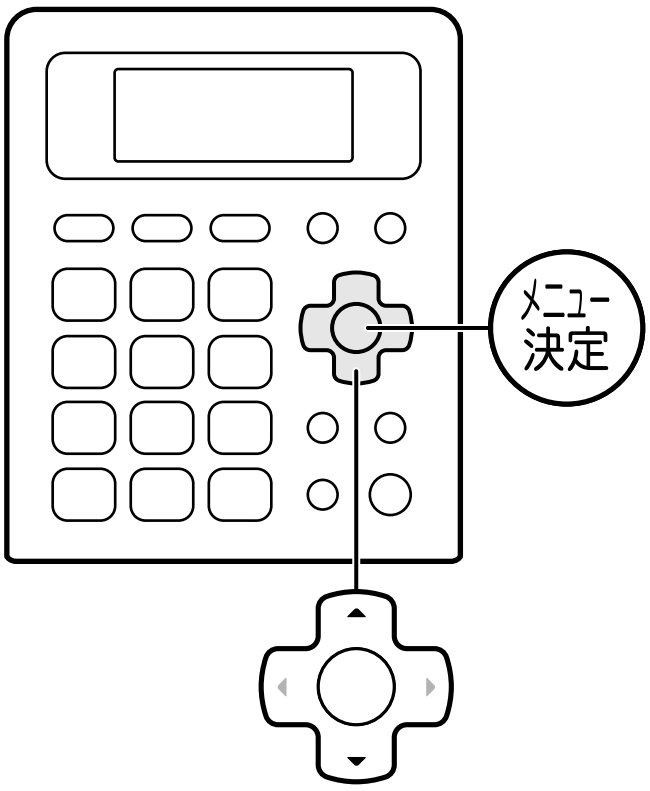


1 待受表示中に

（メニュー決定）を押す




2 **（カーソルキー）の▼または▲を押して**

「[2]」を選ぶ



3 **（メニュー決定）を押す**


現在設定されている呼び出し音が鳴ります。



4 **（カーソルキー）の▼または▲を押して**

呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。



5 **（メニュー決定）を押す**

呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
-2-	ベル音（標準）
-3-	ベル音（高音）
-1-	ベル音（低音）

お知らせ

●手順 3 , 4 の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「切」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。

電話をかける

親　機

1 受話器を取り上げる



2 発信音「ツー」が聞こえたら
ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

3 相手が出たら話をする

通話中は、通話時間が表示されます。



4 話が終わったら
受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。



メモ

●相手の声の大きさを調節するには
（31ページ「親機の受話音量」）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには

1 待受表示中に番号を1桁以上入力する
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

2 保留/内線（♫）を押す

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

3 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

4 受話器を取り上げる

お知らせ


●通話時間の表示はおおよその目安です。
構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されないことがあります。

●0036,0039などの特番をダイヤルするときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。
（「メモ」参照）

子　機

1 **充電器から取り上げる**


(通話) が点灯されます。
充電器から外しているときは
(通話) を押します。



2 発信音「ツー」が聞こえたら
ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す


3 **相手が出たら話をする**

通話中は、通話時間が表示されます。



4 話が終わったら
(切) を押す、
または充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、
待受表示に戻ります。



メモ

●相手の声の大きさを調節するには
（31ページ「子機の受話音量」）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには

1 待受表示中に番号を1桁以上入力する
※番号を1桁以上入力しないとポーズを
入力することはできません。

2 (保留/内線) を押す

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

3 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

4 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは (通話) を押す

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。
構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されないことがあります。

●0036,0039などの特番をダイヤルするときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。
（「メモ」参照）

電話を受ける

親　機

1 呼び出し音が鳴ったら


受話器を取り上げる



2

相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。



3 話が終わったら

受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、
待受表示に戻ります。



メモ


- **呼び出し音の音量を調節するには（29ページ）**
- **呼び出し音の種類をかえるには（33ページ）**
- **相手の声の大きさを調節するには（31ページ「親機の受話音量」）**

子　機

1 呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる


充電器から取り上げると（通話）の点滅が点灯にかわります。
充電器から外しているときは（通話）を押します。



2

相手と話をする


通話中は、通話時間が表示されます。



3 話が終わったら

（切）を押す、または充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。




メモ

●呼び出し音の音量を調節するには（29ページ）
●相手の声の大きさを調節するには（31ページ「子機の受話音量」）


電話をかけ直す（再ダイヤル）

話し中や用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直すことができます。
電話をかけた相手の電話番号は、親機と子機で各10件まで記憶されます。（発信履歴）
※親機と子機は別々の相手にかけ直すことができます。

親　機

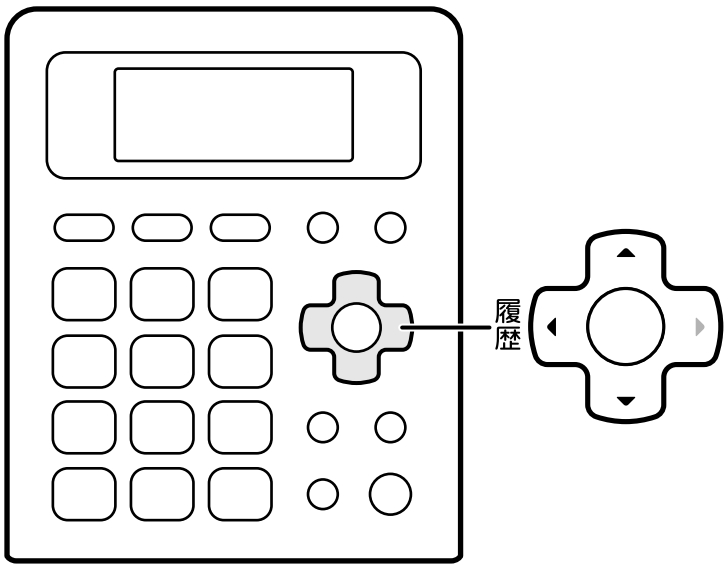


1 待受表示中に




の◀を押す

最後に電話をかけた電話番号と「**発歴**」が表示されます。

 の▶を押すと、電話番号と発信日時が交互に表示されます。



2  **の▼または▲を押して相手を選ぶ**



3 **受話器を取り上げる**

4 **相手が出たら話をする**

5 話が終わったら

受話器を戻す

次ページへつづく→

メモ

●発信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには

1 手順 1, 2

2 63ページの手順 2 へ

●発信履歴を10キーワンタッチダイヤルに登録するには

1 手順 1, 2

2 65ページの手順 2 へ

●発信履歴を消すには

1 手順 1, 2

2 キャッチ/消去 を押す

3 メニュー決定 を押す

お知らせ


●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。

●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

●記憶された相手が10件を超えたときは、古い履歴から順に消されます。

電話をかけ直す（再ダイヤル）

子　機

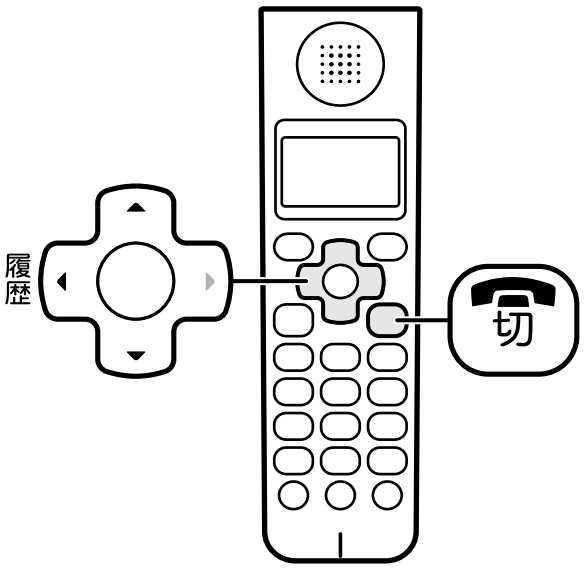


1 待受表示中に

履歴 の◀を押す

最後に電話をかけた電話番号と「**発歴**」が表示されます。

の▶を押すと、電話番号と発信時刻が交互に表示されます。



2 **の▼または▲を押して相手を選ぶ**



3 **充電器から取り上げる**

充電器から外しているときは 通話 を押します。

4 **相手が出たら話をする**

5 話が終わったら

切 を押す、または充電器に戻す

メモ

●**発信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには**

1 手順 1、2

2 64ページの手順 2 へ

●**発信履歴を10キーワンタッチダイヤルに登録するには**

1 手順 1、2

2 66ページの手順 2 へ

●**発信履歴を消すには**

1 手順 1、2

2 （キャッチ/消去）を押す

3 （メニュー/決定）を押す


お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
●記憶された相手が10件を超えたときは、古い履歴から順に消されます。

ワンタッチダイヤルを使って電話をかける

ワンタッチダイヤルの登録のしかたは、63,64ページをご覧ください。

親　機

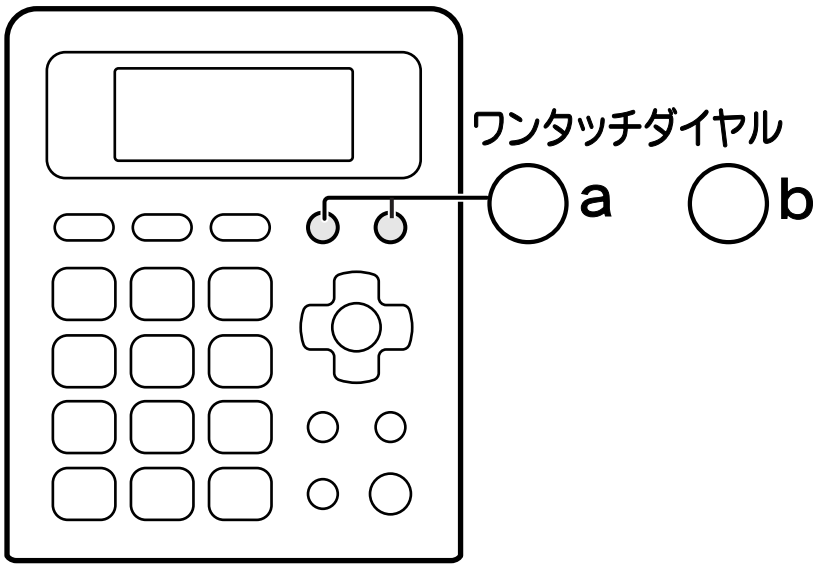

1 待受表示中に
相手が登録されているワンタッチダイヤルボタン（◯a、◯b）を押して相手を表示させる




2 **受話器を取り上げる**

表示されている電話番号に電話をかけます。

3 **相手が出たら話をする**


4 話が終わったら
受話器を戻す

子　機

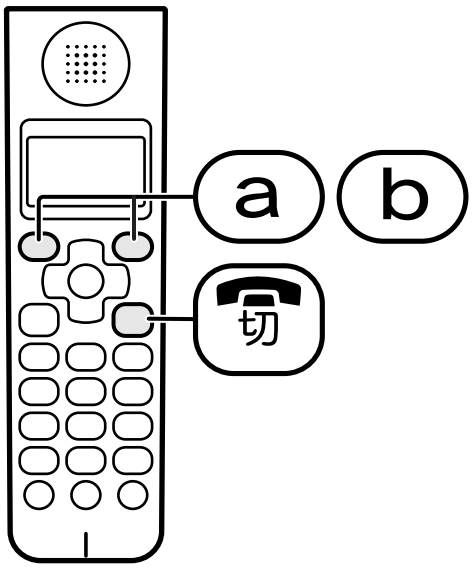

1 待受表示中に

相手が登録されているワンタッチダイヤルボタン（a、b）を押して相手を表示させる



2 **充電器から取り上げる**

充電器から外しているときは（通話）を押します。

表示されている電話番号に電話をかけます。

3 **相手が出たら話をする**


4 話が終わったら

（切）を押す、または充電器に戻す

10(テン)キーワンタッチダイヤルを使って電話をかける


10キーワンタッチダイヤルの登録のしかたは、65,66ページをご覧ください。

親　機

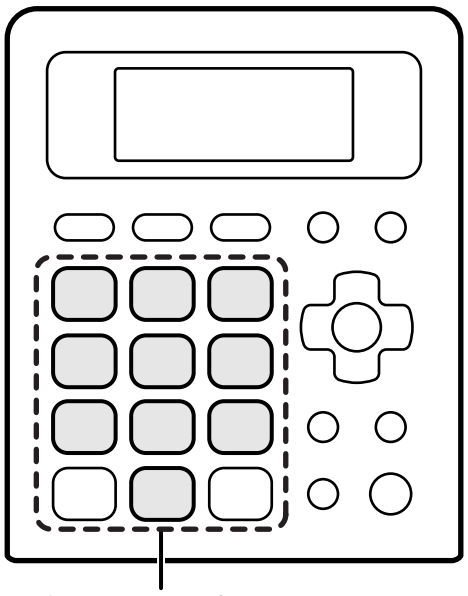

1 待受表示中に

相手が登録されているダイヤルボタン（0 ～ 9）を2秒以上押して相手を表示させる



2 **受話器を取り上げる**


表示されている電話番号に電話をかけます。

3 **相手が出たら話をする**

4 話が終わったら

受話器を戻す


子　機

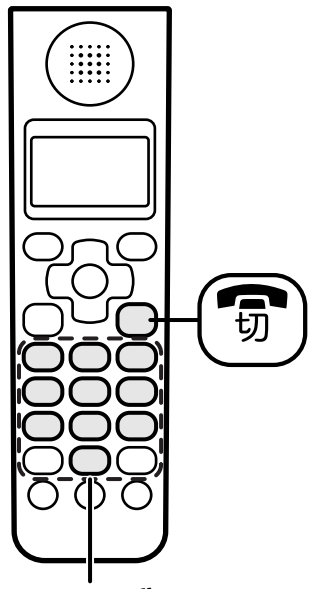

ダイヤルボタン

1 待受表示中に

相手が登録されている ダイヤルボタン （0 ～ 9）を 2秒以上押して 相手を表示させる



2 **充電器から取り上げる**

充電器から外しているときは 通話 を押します。

表示されている電話番号に電話をかけます。

3 **相手が出たら話をする**


4 話が終わったら

切 を押す、 または充電器に戻す

電話の相手に待っていただく（保留）

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。
保留メロディー：愛の挨拶

親　機

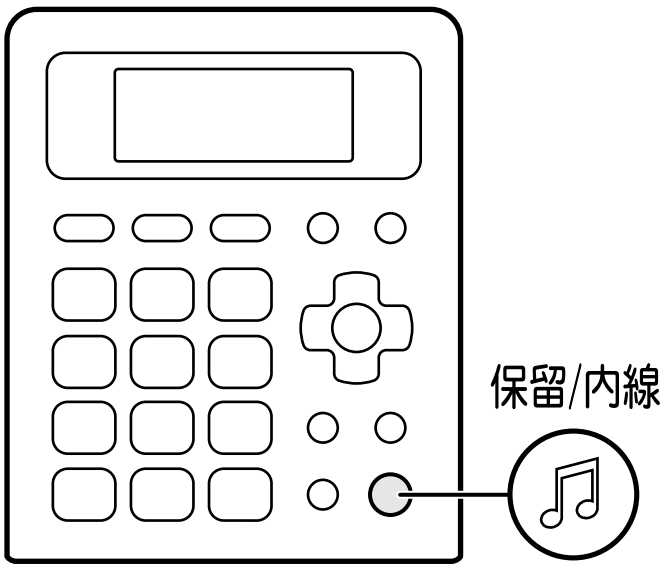

1 通話中に 保留/内線 を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 受話器を戻す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。

3 電話に出る

親機で電話に出るとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、もう一度話ができます。

受話器を戻さなかったときは、保留/内線 を押します。

子機で電話に出るとき


充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、通話 を押します。
親機から流れている保留メロディーが止まり、話ができます。

お知らせ

- 子機を充電器に置いているときは、保留中に 通話 が点滅します。
- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

子　機

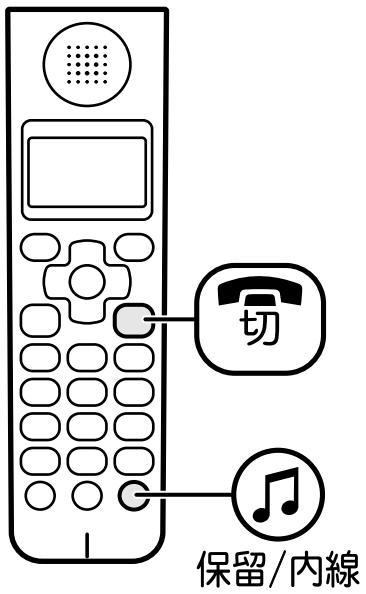

1 通話中に

(♫) 保留/内線 **を押す**

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 (切) **を押す、または充電器に戻す**

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。

3 **電話に出る**

子機で電話に出るとき

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、(通話)を押します。
親機から流れている保留メロディーが止まり、もう一度話ができます。

親機で電話に出るとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。


お知らせ

- 子機を充電器に置いているときは、保留中に(通話)が点滅します。
- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

迷惑な電話を切りたいときは（迷惑ゲキタイ機能）

迷惑電話やいたずら電話の相手にゲキタイメッセージ（6種類）を流すことができます。
また、迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけを作りたいときに、
きっかけ音（3種類）を流して電話を切りやすくすることができます。

親　機

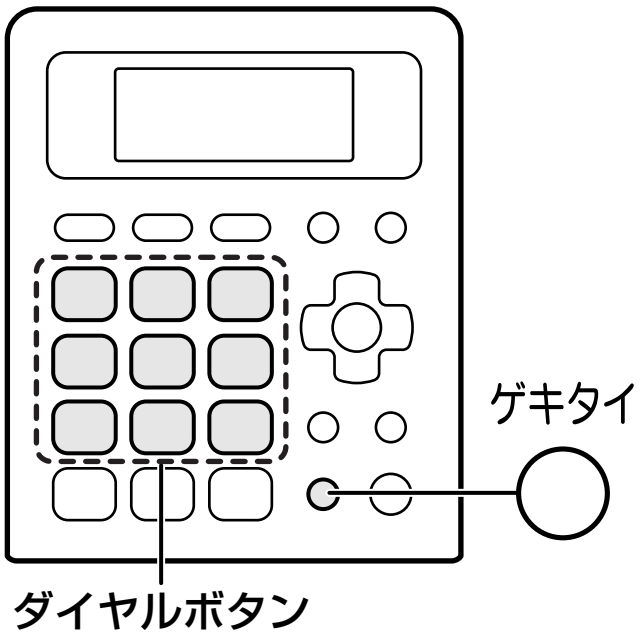

1 通話中に
ゲキタイ
○ **を押す**

「ゲキタイ」が点滅します。



2 手順 **1** のあと10秒以内に

ダイヤルボタンで
ゲキタイメッセージ、または
きっかけ音を選ぶ

選んだゲキタイメッセージ、または
きっかけ音がお互いに1回聞こえ
ます。
※ゲキタイメッセージ、またはきっかけ音が1回流れると、通話状態に戻ります。

ゲキタイメッセージの種類について

押すボタン	ゲキタイメッセージ
1	「迷惑しております かけてこないでください」 ＜女性の声＞
2	「通話を録音します」 ＜男性の声＞ ※通話録音機能は働きません。
3	「冗談はやめてください」 ＜女性の声＞
4	「いいかげんにしてください！」 ＜男性の声＞
5	「勧誘はすべてお断りしております」 ＜男性の声＞
6	「もしもーし もしもーし あれ？変だな聞こえないぞ」 ＜男性の声＞


きっかけ音の種類について

押すボタン	きっかけ音
7	携帯電話の着信音
8	ドアホンの音
9	キャッチホンの音

お知らせ

- 手順 **1** のあとに10秒以上経過したときはゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことはできません。最初から操作をやり直してください。
- ゲキタイメッセージが流れている間は、相手の声は聞こえますが、こちらの声は相手には聞こえません。きっかけ音が流れているときは、どちらの声も聞こえます。

子　機

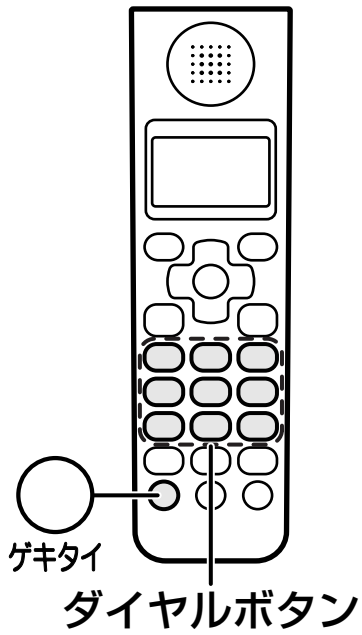


1

通話中に

（ゲキタイ）を押す

「ゲキタイ」が点滅します。



2

手順 1 のあと10秒以内に

**ダイヤルボタンで
ゲキタイメッセージ、または
きっかけ音を選ぶ**

選んだゲキタイメッセージ、または
きっかけ音がお互いに1回聞こえ
ます。

※ゲキタイメッセージ、またはきっかけ音が1回流れると、通話状態に戻ります。

ゲキタイメッセージの種類について

押すボタン	ゲキタイメッセージ
1	「迷惑しております かけてこないでください」 ＜女性の声＞
2	「通話を録音します」 ＜男性の声＞ ※通話録音機能は働きません。
3	「冗談はやめてください」 ＜女性の声＞
4	「いいかげんにしてください！」 ＜男性の声＞
5	「勧誘はすべてお断りしております」 ＜男性の声＞
6	「もしもーし もしもーし あれ？変だな聞こえないぞ」 ＜男性の声＞

きっかけ音の種類について


押すボタン	きっかけ音
7	携帯電話の着信音
8	ドアホンの音
9	キャッチホンの音

お知らせ

- 手順 1 のあとに10秒以上経過したときはゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことはできません。最初から操作をやり直してください。
- ゲキタイメッセージが流れている間は、相手の声は聞こえますが、こちらの声は相手には聞こえません。きっかけ音が流れているときは、どちらの声も聞こえます。

電話の相手との通話を録音する（通話録音）

親機で通話中の内容を録音することができます。
大事な用件のときなど、あわててメモを用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

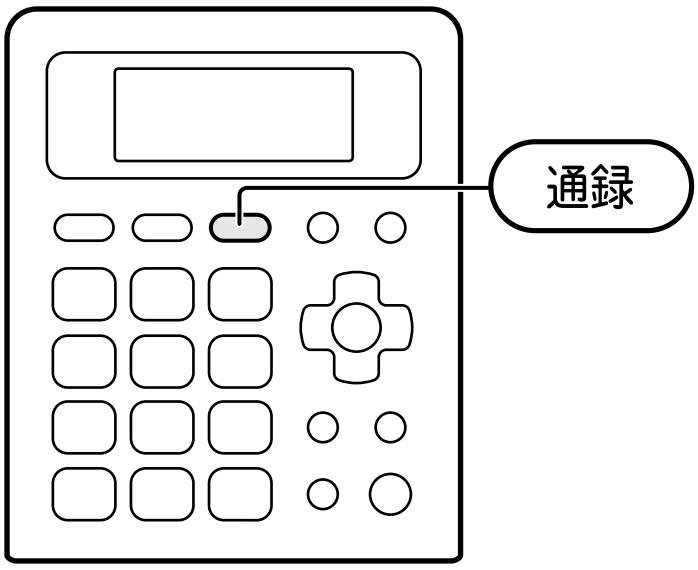


1 親機で通話中に

（通録）を押す

通話内容が録音されます。

- 録音残量の目安として「0」が表示されます。
  「0」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。



2 録音を終わるときは

（通録）を押す

（再生 ▶）が点滅します。

メモ

- **録音した内容を聞くには（69ページ）**
- **録音した内容を消すには（70ページ）**

お知らせ

- **録音できる時間は、約10分**
  （用件、通話録音、自作応答メッセージの合計録音時間）
  ※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。
- **録音できる件数は、最大50件**
  （用件、通話録音、自作応答メッセージの合計録音件数）
  ※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。
- 録音中は、音量を調節することはできません。
- 音楽などは録音しないでください。
  雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
- 録音中に録音残量がなくなると録音が停止されます。
  不要な録音内容を消してください。（70ページ）

プッシュホンサービスを利用する

プッシュ（トーン）回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

電話回線の種別がダイヤル回線をご利用のときでも、相手が応答したあとにトーンボタンを押すと、チケット予約などのサービスを利用することができます。

親　機

1 受話器を取り上げる

2 発信音「ツー」が聞こえたら
ダイヤルボタンで
サービス提供先へ電話をかける

3 電話がつながったら
[＊ トーン] を押す
以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

4 サービス提供先の指示に従い
操作をする

子　機

1 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは
[通話] を押します。

2 発信音「ツー」が聞こえたら
ダイヤルボタンで
サービス提供先へ電話をかける

3 電話がつながったら
[＊ トーン] を押す
以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

4 サービス提供先の指示に従い
操作をする


お知らせ

- 一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。詳しくは、サービス提供先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

キーロックを使う

誤操作を防ぐため、操作ボタンを受け付けないように設定することができます。
キーロックを設定していても、外線や内線からの呼び出しを受けることができます。

親　機

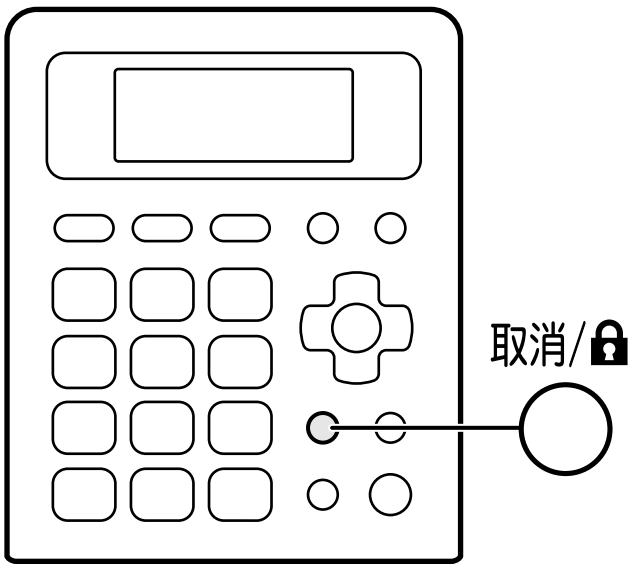

設定する

待受表示中に

取消/ **を3秒以上押す**

「ピー」と鳴り、キーロックが設定され、「 」が表示されます。


解除する

待受表示中に

取消/ **を3秒以上押す**

「ピー」と鳴り、キーロックが解除され、「 」が消えます。

子　機

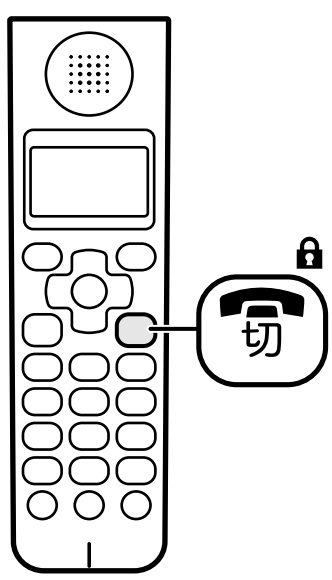

設定する

待受表示中に

切 **を3秒以上押す**

「ピー」と鳴り、キーロックが設定され、「 」が表示されます。

解除する

待受表示中に

切 **を3秒以上押す**

「ピー」と鳴り、キーロックが解除され、「 」が消えます。

お知らせ


●キーロック設定中は次のことができません。
- 電話をかける（110番や119番などの緊急電話も含む）
- 設定や登録操作

●キーロック設定中に操作をしようとすると「ピピピピピ」と鳴り、「 」が点滅します。

クイック通話を設定する


クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながり、「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても通話ボタンを押すまでは電話がつながりません。

【お買い上げ時は、「ON」】

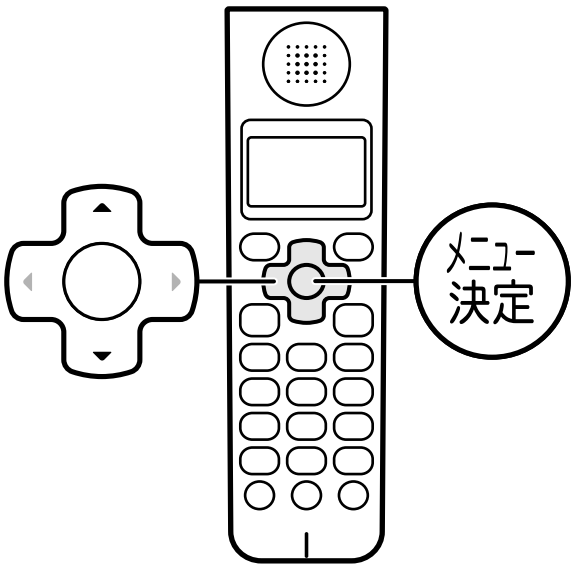


1 待受表示中に

(メニュー決定) を押す



2 の▼または▲を押して

「[2]」を選ぶ



3 (メニュー決定) を押す

現在設定されている内容が点滅します。

4 の▼または▲を押して

クイック通話の設定を選ぶ

On：充電器から取り上げるだけで電話がつながる

OFF：充電器から取り上げても (通話) を押すまではつながらない



5 (メニュー決定) を押す

親機と子機、子機と他の子機で話をする

親機から子機、子機から親機を呼び出して話をしたり（内線通話）、子機と他の子機で話をする（子機間通話）ことができます。

※「子機間通話」は子機が2台以上のときにできる機能です。

親機から子機を呼び出す

呼び出す側	受ける側
1 待受表示中に 保留/内線 (♫) **を押す** --1	
2 **呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1〜4）で押す** 呼び出しを始めます。 ●呼び出しを中止するには 保留/内線 (♫) を押します。 --1	呼び出し音が鳴ったら **充電器から取り上げる** 充電器から外しているときは (通話) または (♫ 保留/内線) を押します。 --0
3 相手の声がスピーカーから聞こえたら **受話器を取り上げて子機と話をする**	**親機と話をする**
4 話が終わったら **受話器を戻す**	話が終わったら (切) **を押す、または充電器に戻す**

次ページへつづく→

メモ

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

<親機で電話を受けるには>

受話器を戻し、もう一度受話器を取り上げます。

<子機で電話を受けるには>

（通話）を押します。

※ナンバー・ディスプレイの便利な機能（78ページ）が正しく動作しないことがあります。

お知らせ

●約20秒間子機を呼び出します。
呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

●子機の内線番号は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

子機から親機または他の子機を呼び出す

呼び出す側	受ける側
1 充電器から取り上げて（切）を押したあとで **（保留/内線）を押す**	
2 親機を呼び出すとき **（＃）を押す** 呼び出しを始めます。 ●呼び出しを中止するには（保留/内線）を押します。	親機で受けるとき 呼び出し音が鳴ったら **受話器を取り上げる**
子機を呼び出すとき **呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（（1）～（4））で押す** 呼び出しを始めます。 ●呼び出しを中止するには（保留/内線）を押します。	子機で受けるとき 呼び出し音が鳴ったら **充電器から取り上げる** 充電器から外しているときは（通話）または（保留/内線）を押します。
3 **親機または子機と話をする**	**子機と話をする**
4 話が終わったら **（切）を押す、または充電器に戻す**	話が終わったら **親機は受話器を戻す** **子機は（切）を押す、または充電器に戻す**

メモ

●**内線通話中または子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは**
親機と子機から呼び出し音が鳴ります。
＜親機で電話を受けるには＞
受話器を戻し、もう一度受話器を取り上げます。
＜子機で電話を受けるには＞
通話を押します。
※ナンバー・ディスプレイの便利な機能（78ページ）が正しく動作しないことがあります。

お知らせ

●約20秒間親機または子機を呼び出します。
呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。
●子機の内線番号は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

外からかかってきた電話をまわす

通話中の電話を親機から子機、子機から親機へまわしたり（保留転送）、子機から子機へまわす（子機間転送）ことができます。

※「子機間転送」は子機が2台以上のときにできる機能です。

親機から子機へ電話をまわす

呼び出す側	受ける側
1 通話中に 保留/内線 (♫) **を押す** 表示：--1	
2 **呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1～4）で押す** 呼び出しを始めます。 ●外線の相手との通話に戻すには 保留/内線 (♫) を押します。 表示：--1	呼び出し音が鳴ったら **充電器から取り上げる** 充電器から外しているときは（通話）または（保留/内線）を押します。
3 子機が電話に出たら **電話をまわすことを伝える**	**親機と話をする**
4 話が終わったら **受話器を戻す**	親機が電話を切ると外線の相手につながる **外線の相手と話をする** ●話を終わるには（切）を押す、または充電器に戻します。

次ページへつづく→

メモ

●近くの子機で電話に出るには（47ページ）

お知らせ

●約20秒間子機を呼び出します。
呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。

●転送中は、外線の相手には保留メロディーが流れます。

●子機の内線番号は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

子機から親機または他の子機へ電話をまわす

呼び出す側	受ける側
1 通話中に ♫（保留/内線） **を押す**	
2 親機を呼び出すとき **＃ を押す** 呼び出しを始めます。 ●外線の相手との通話に戻すには ♫（保留/内線） を押します。	親機で受けるとき 呼び出し音が鳴ったら **受話器を取り上げる**
子機を呼び出すとき **呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1～4）で押す** 呼び出しを始めます。 ●外線の相手との通話に戻すには ♫（保留/内線） を押します。	子機で受けるとき 呼び出し音が鳴ったら **充電器から取り上げる** 充電器から外しているときは （通話） または ♫（保留/内線） を押します。
3 親機または子機が電話に出たら **電話をまわすことを伝える**	**子機と話をする**
4 話が終わったら **（切） を押す、または充電器に戻す**	子機が電話を切ると外線の相手につながる **外線の相手と話をする** ●話を終わるには 親機は受話器を戻します。 子機は （切） を押す、または充電器に戻します。

メモ

●近くの親機や子機で電話に出るには（48ページ）


お知らせ

●約20秒間親機または子機を呼び出します。
呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
●転送中は、外線の相手には保留メロディーが流れます。
●子機の内線番号は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

ワンタッチダイヤルを登録する

よくかける電話番号をあらかじめ登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
2つのワンタッチダイヤルボタンに各1件ずつ登録することができます。

親　機

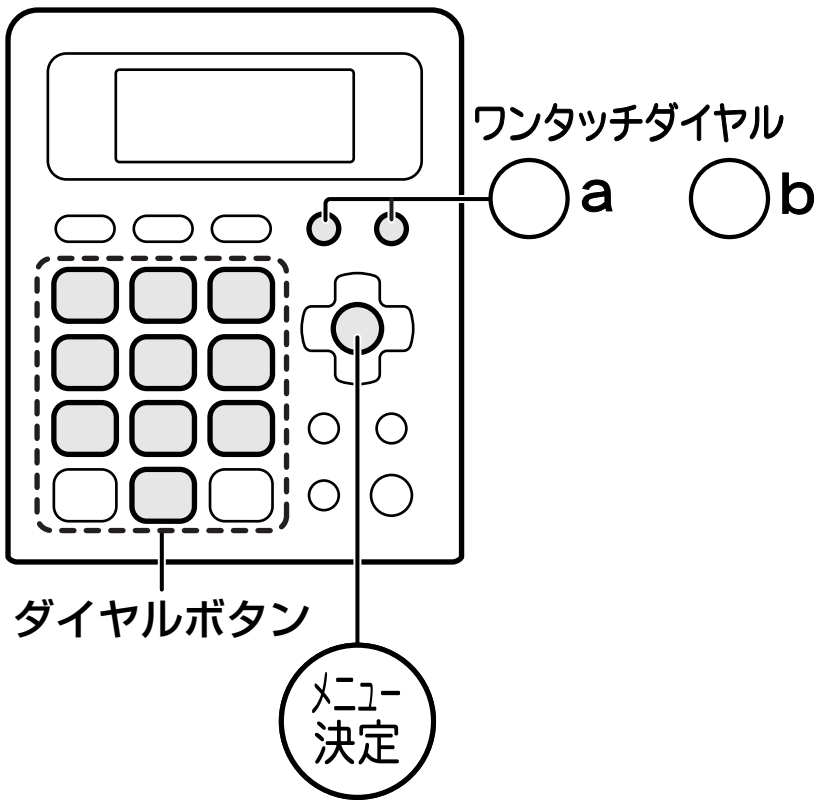

1 待受表示中に
ダイヤルボタンで電話番号を入力する

32桁まで入力できます。



2 (メニュー/決定) **を押す**

3 **登録したいボタン（◯a 、◯b ）を押す**

ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき･すきコール」の設定ができます。
（85ページの手順 3 へ）

メモ

●**電話番号を入力中に間違えたときは**
(キャッチ/消去) を押します。

●**電話をかけるには（43ページ）**

●**電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには**
(保留/内線) を押します。
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

●**登録した電話番号を変更するには**
もう一度最初から登録します。

●**登録した電話番号を消すには**

1 待受表示中に
消すボタン（◯a 、◯b ）を押す

2 (キャッチ/消去) を押す


3 (メニュー/決定) を押す

お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。


●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

子　機

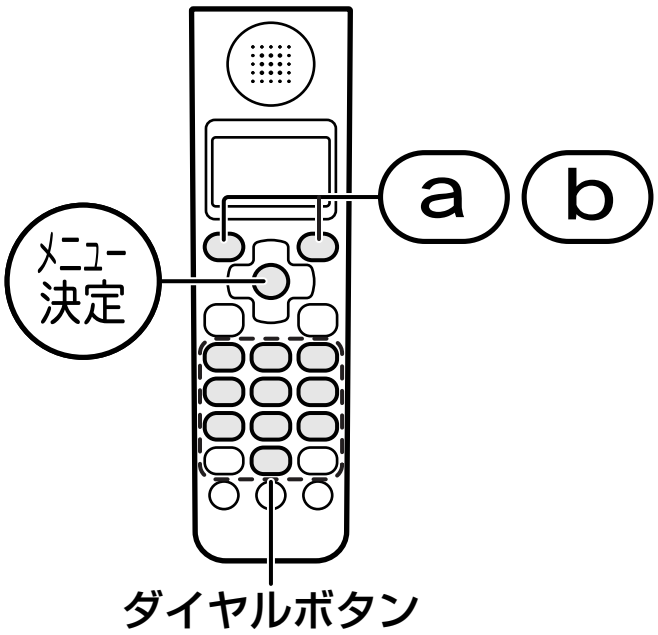

1 待受表示中に
ダイヤルボタンで
電話番号を入力する

32桁まで入力できます。



2 （メニュー決定）を押す

3 登録したいボタン
（ a 、 b ）を押す

メモ

●**電話番号を入力中に間違えたときは**

（キャッチ／消去）を押します。

●**電話をかけるには（44ページ）**

●**電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには**

（保留/内線）を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

●**登録した電話番号を変更するには**

もう一度最初から登録します。

●**登録した電話番号を消すには**

1 待受表示中に
消すボタン（ a 、 b ）を押す

2 （キャッチ／消去）を押す

3 （メニュー決定）を押す

お知らせ


●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

●電話番号に「－（ハイフン）」を登録することはできません。

10（テン）キーワンタッチダイヤルを登録する


よくかける電話番号をあらかじめ登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
ダイヤルボタン（0～9）に各1件ずつ登録することができます。

親　機

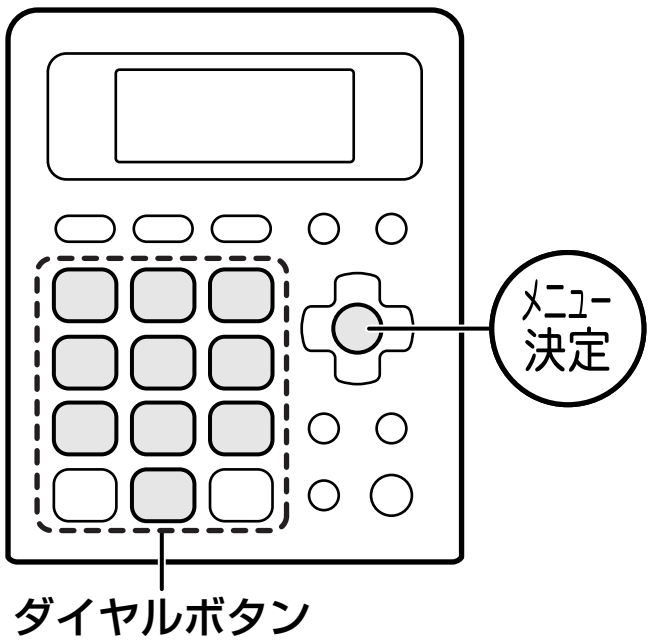

1 待受表示中に
ダイヤルボタンで電話番号を入力する

32桁まで入力できます。



2 **（メニュー決定）を押す**

3 **登録したいダイヤルボタン（0～9）を押す**

ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき･すきコール」の設定ができます。
（85ページの手順 3 へ）

メモ

●電話番号を入力中に間違えたときは

（キャッチ/消去）を押します。

●電話をかけるには（45ページ）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

（保留/内線）を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

●登録した電話番号を変更するには

もう一度最初から登録します。

●登録した電話番号を消すには

1 待受表示中に
消すボタン（0～9）を2秒以上押す


2 （キャッチ/消去）を押す

3 （メニュー決定）を押す

お知らせ


●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

子　機

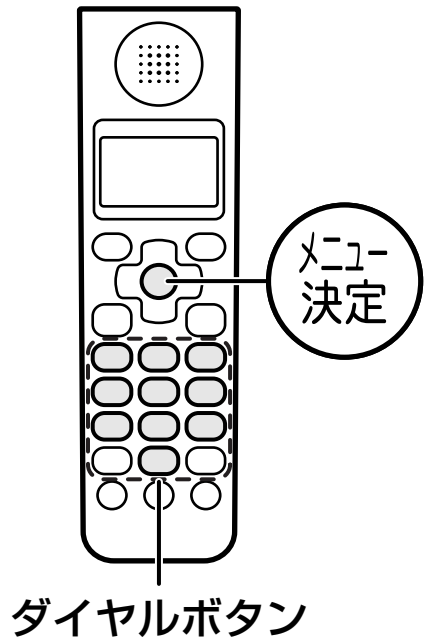

1 待受表示中に
ダイヤルボタンで電話番号を入力する

32桁まで入力できます。



2 （メニュー/決定）**を押す**

3 **登録したいダイヤルボタン（0～9）を押す**

メモ

●電話番号を入力中に間違えたときは
（キャッチ/消去）を押します。

●電話をかけるには（46ページ）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには
（保留/内線）を押します。
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

●登録した電話番号を変更するには
もう一度最初から登録します。

●登録した電話番号を消すには

1 待受表示中に
消すボタン（0～9）を2秒以上押す

2 （キャッチ/消去）を押す


3 （メニュー/決定）を押す

お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

留守番電話を使う


留守番電話に設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し用件を録音します。

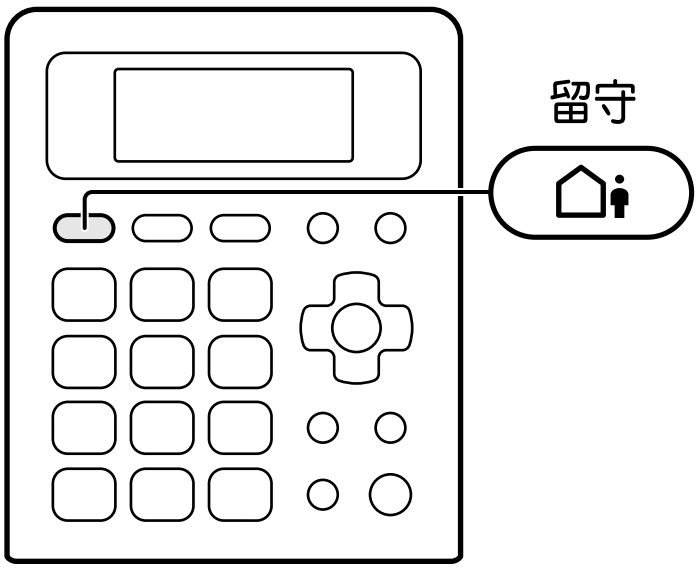

1 待受表示中に 留守 を押す

応答メッセージが流れ、留守 が点灯されます。

●録音残量の目安として「0」が表示されます。
「0」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。



相手が電話をかけてくると

設定した回数の呼び出し音が鳴る（77ページ）

用件を録音します

固定応答メッセージについて

●用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしたとき（75ページ）
「ただ今、電話に出ることができません。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。」

●録音時間の設定を「応答専用」にしたとき（75ページ）と録音がいっぱいになったとき
「ただ今、電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。」

●次のときは、留守番電話に設定すると、応答メッセージのあとにガイドが流れます。

- 録音できる残り時間が約1分以内のとき
「録音時間、残りわずかです。」
- 録音時間が約10分録音されているとき
「録音がいっぱいです。」
- 録音件数が50件録音されているとき
「これ以上録音できません。」
- 録音時間が「応答専用」のとき
「応答専用です。」

メモ

●留守番電話を解除するには

（留守）を押します。
（留守）が消灯されます。

●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音（71ページ）したときは、応答メッセージの再生中に（十字キー）の▼または▲を押します。
「自作応答メッセージ」と「固定応答メッセージ」が交互に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

お知らせ

●録音できる時間は、約10分
（用件、通話録音、自作応答メッセージの合計録音時間）
※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。


●録音できる件数は、最大50件
（用件、通話録音、自作応答メッセージの合計録音件数）
※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

●録音中に録音残量がなくなると録音が停止され「録音がいっぱいです」とメッセージを流して電話が切れます。
停止されるまでの録音は残ります。
応答メッセージは自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。不要な録音内容を消してください。（70ページ）

用件を聞く（用件再生）

録音されている用件を聞くことができます。
※新しく用件が録音されると、再生ボタンが点滅します。

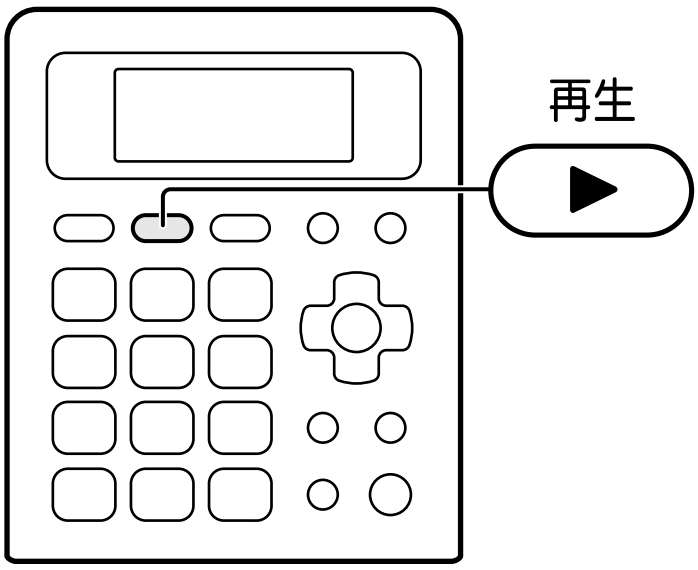


1 待受表示中に 再生 ▶ **を押す**

録音件数が聞こえたあと、用件番号と用件が再生されます。
用件の再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。
（タイムスタンプ機能）



例）用件3件のとき



例）9月3日14時39分に録音されたとき

<用件の再生中にできる操作>

次の用件を聞く	◯の▼を押す
聞いている用件の用件番号に戻す	◯の▲を押す
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に ◯の▲を押す
再生を中止する	取消/🔒 ◯ を押す

メモ

- **用件再生中に電話がかかってきたときは**
  再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。
- **ナンバー・ディスプレイを利用しているときは**
  用件の再生中、液晶ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号が表示されます。
  ※電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。
- **音量を調節するには（30ページ）**


お知らせ

- 再生 ▶ について
  新しく用件が録音されたときや再生されていない用件があるときは点滅されます。
  すべての用件を再生すると点灯へかわります。
  すべての用件を消すと消灯します。

用件を消す（用件消去）

用件を消すには、1件ずつ消す「部分消去」とすべて消す「全消去」があります。
録音できる時間や件数がいっぱいになると、新たな用件が録音できなくなります。
不要な用件を消してください。

用件を1件ずつ消す

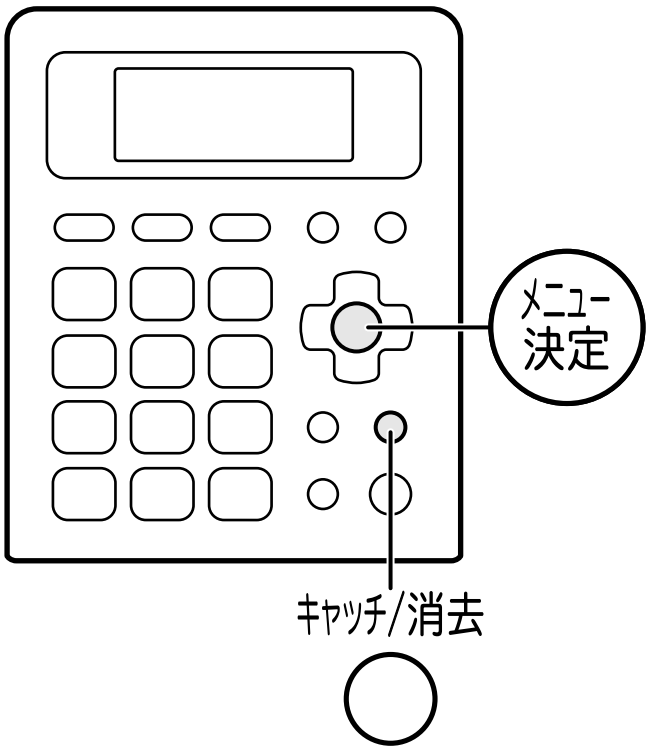


1 消す用件の再生中に
ｷｬｯﾁ/消去 を押す

再生 ▶ が点滅します。

2 ﾒﾆｭｰ決定 を押す

「ピー」と鳴り用件が消されます。
用件が残っているときは、次の用件が再生されます。

用件をすべて消す

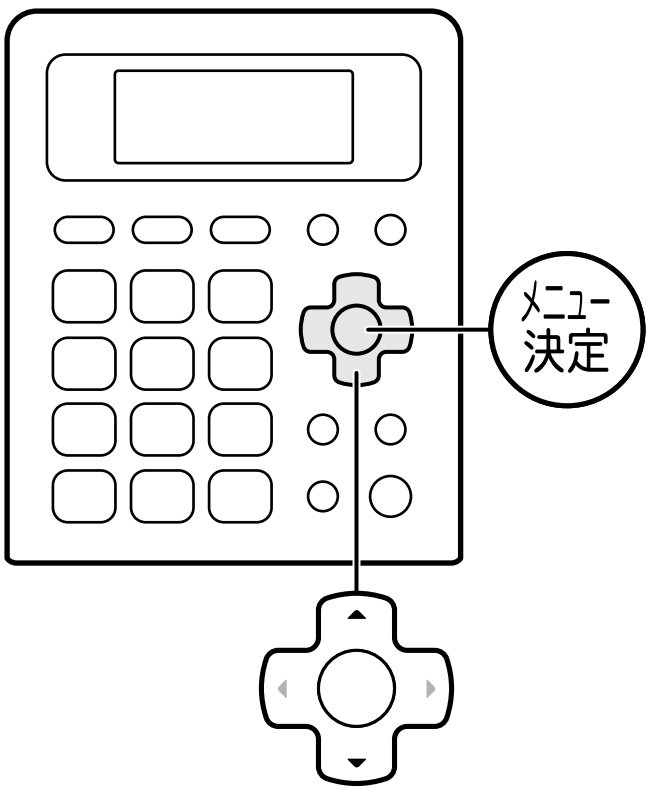

1 待受表示中に
ﾒﾆｭｰ決定 を押す

2 ◯ の▼または▲を押して
「[3]」を選ぶ

「**用件消去**」が点滅します。



3 ﾒﾆｭｰ決定 を2回押す


「ピー」と鳴りすべての用件が消されます。

お知らせ

●用件をすべて消すと 再生 ▶ は消灯します。


自作応答メッセージを録音する

留守番電話に設定したときに流れる固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを使うことができます。
録音できる件数は1件です。

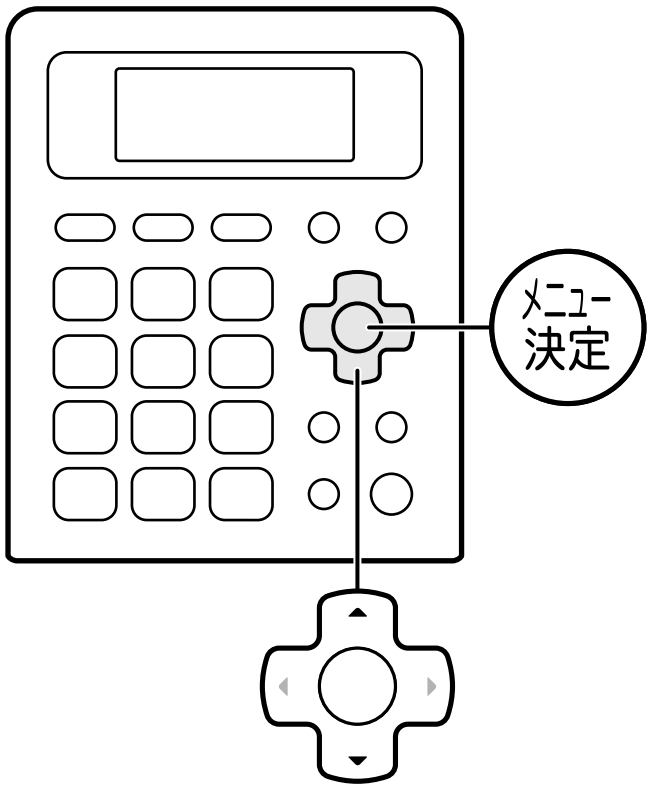


1 待受表示中に

(メニュー決定) **を押す**

2  **の▼または▲を押して**

「[4]」を選ぶ



3 (メニュー決定) **を押し**


受話器を取り上げる



4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら

受話器の送話口に向かって
応答メッセージを話す

●録音残量の目安として「0」が表示されます。
「0」の表示が減ると、録音できる時間が少なくなります。



5 録音を終わるときは

受話器を戻す

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえます。

メモ

●**録音を中止するには**

取消/🔒 を押します。

●**自作応答メッセージを確認するには**

留守 を押します。

応答メッセージが再生され、留守番電話に設定されます。

留守番電話に設定したくないときは、応答メッセージの再生後にもう一度 留守 を押すと、留守番電話が解除されます。

●**自作応答メッセージを消すには**

1 自作応答メッセージの再生中に

キャッチ/消去 を押す

2 メニュー決定 を押す

●**自作応答メッセージの録音を間違えたときは**

間違えた応答メッセージを消して、録音し直してください。

お知らせ

●すでに自作応答メッセージを録音しているときに録音しようとすると「ピピピピピ」と鳴り「これ以上録音できません」と聞こえます。


●録音中に録音時間の残量がなくなると録音は中止され「録音がいっぱいです」と聞こえます。
中止されるまでの録音は残ります。

●録音できる時間や件数がいっぱいになると、自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。（68ページ）
不要な録音内容を消してください。（70ページ）

相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）

留守番電話に設定し、居留守モニターを設定すると、留守番電話で相手の声を確かめてから電話にでることができます。

【お買い上げ時は、「ON」】

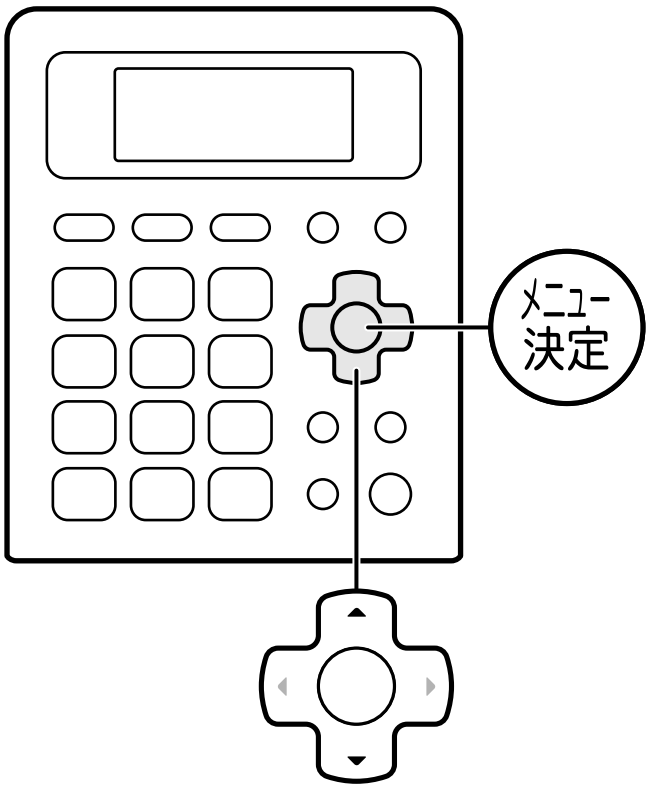


1 待受表示中に
（メニュー決定）を押す

2 （十字キー）の▼または▲を押して
「[7]」を選ぶ



3 （メニュー決定）を押す


現在設定されている内容が点滅します。



4 （十字キー）の▼または▲を押して
居留守モニターの設定を選ぶ

On：応答メッセージや録音中の相手の声が聞こえる

OFF：応答メッセージや録音中の相手の声が聞こえない



5 （メニュー決定）を押す

居留守モニターの動作について

電話がかかってくると、留守番電話が応答し応答メッセージや録音中の相手の声を親機のスピーカーから聞くことができます。

●居留守モニター中に電話を受けるには

受話器を取り上げる

録音が中止され、相手と話ができます。
電話に出るまでの録音内容は残ります。

メモ

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには

居留守モニターを「OFF」に設定してください。

●呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定するには

留守
を押します。


※ナンバー･ディスプレイを利用しているときは、相手の電話番号を確認してから留守番電話に設定することができます。

●留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには（77ページ）

用件の録音時間をかえる

留守番電話の用件1件の録音時間を選ぶことができます。
録音するときは「自動」「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは「応答専用」を選びます。

【お買い上げ時は、「Auto（自動）」】

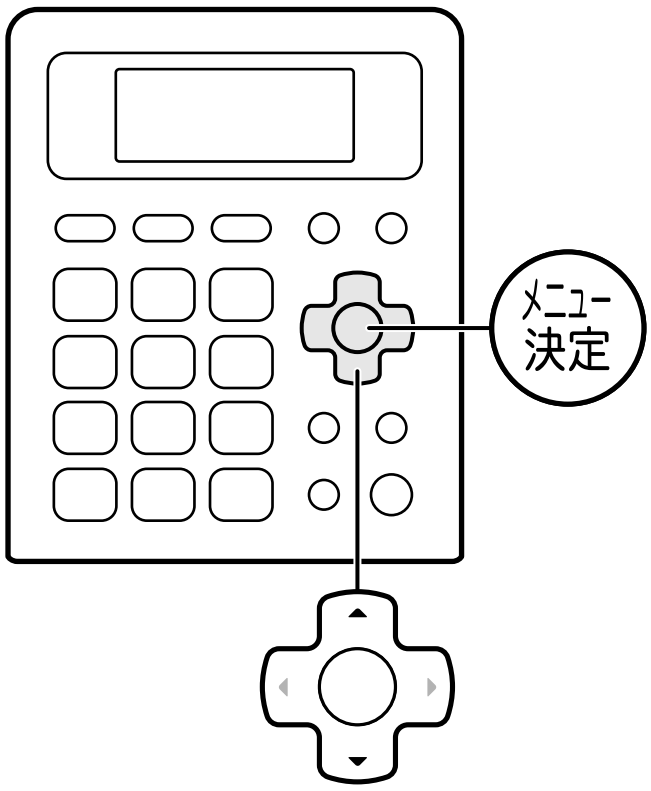

1 待受表示中に
（メニュー決定）を押す

2 **（十字キー）の▼または▲を押して「[5]」を選ぶ**

[5] Auto

3 **（メニュー決定）を押す**

現在設定されている内容が点滅します。

4 **（十字キー）の▼または▲を押して録音時間を選ぶ**

「Auto」「30_SEC」「0_SEC」の中から選びます。

[5] Auto	：自動
[5] 30_SEC	：30秒
[5] 0_SEC	：応答専用

5 **（メニュー決定）を押す**

録音時間による違い

●「Auto（自動）」を選んだとき
最大約5分間録音できます。
相手が電話を切るか録音が5分を過ぎると、自動的に録音が終了されます。
※約10秒間相手が何も話さなかったときは、自動的に録音を終了して電話が切れます。

●「30_SEC（30秒）」を選んだとき
約30秒間録音します。
相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。
※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話が切れます。

●「0_SEC（応答専用）」を選んだとき
用件は録音しません。
応答メッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。


お知らせ

●**録音できないときは**
録音時間を「自動」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音があるとき、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときは録音されないことがあります。
このときは「30秒」に設定してください。

留守番電話の呼び出し音の鳴る回数をかえる

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。

【お買い上げ時は、「5回」】

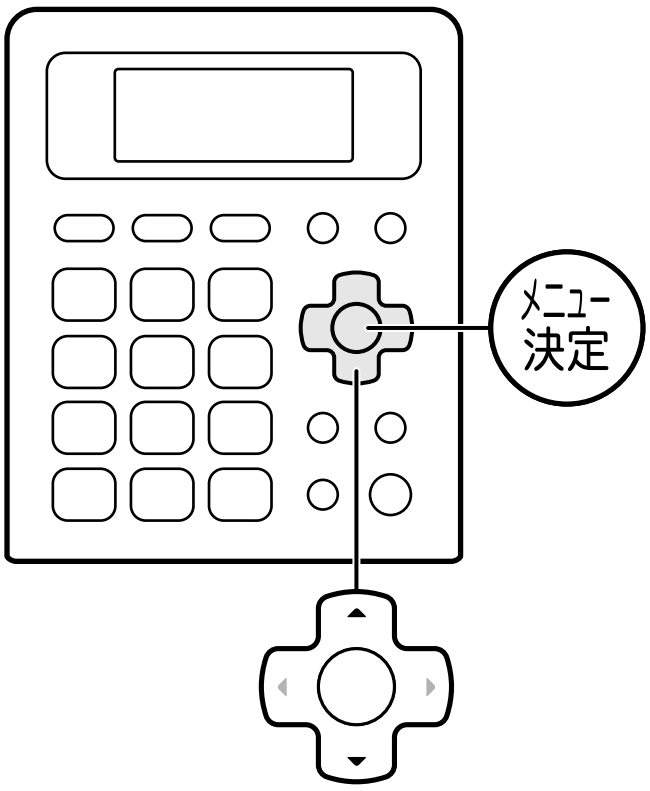

1 待受表示中に

（メニュー決定）を押す

2 **（十字キー）の▼または▲を押して「[6]」を選ぶ**

[6] -05-

3 **（メニュー決定）を押す**

現在設定されている内容が点滅します。

4 **（十字キー）の▼または▲を押して呼び出し音の回数を選ぶ**

「-02-」「-05-」「-08-」「-11-」の中から選びます。

表示	回数
[6] -02-	：2回
[6] -05-	：5回
[6] -08-	：8回
[6] -11-	：11回

5 **（メニュー決定）を押す**

お知らせ

●電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数が設定した回数と異なることがあります。

ナンバー・ディスプレイを利用する

次ページへつづく→

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示されるサービスです。
ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。
（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む（有料）

↓

NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

↓

ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくると液晶ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。
電話番号が一度表示されたあとは、親機の液晶ディスプレイに「iD」が表示されます。

ナンバー・ディスプレイを契約しサービスが開始されると、次の便利な機能を利用することができます。

●コールバック（82,84ページ）
かかってきた相手の電話番号を記憶（着信履歴）し、簡単にかけ直すことができます。

●すき・すきコール（85ページ）
ワンタッチダイヤルと10キーワンタッチダイヤルに登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。（親機のみ）

●迷惑電話ガード（87～91ページ）
電話を受けたくない相手から電話がかかってきても、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。

■電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

液晶ディスプレイ表示		内　　容
親　機	子　機	
0312345678 ID	0312345678	・電話の相手が電話番号を通知する契約をしているとき
-P- ID	-P-	・電話の相手が電話番号を通知しない契約をしているとき ・電話の相手が電話番号を通知しない操作をしているとき
-C- ID	-C-	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
-O- ID	-O-	・電話の相手がナンバー・ディスプレイの対象地域外（国際電話など）のときやサービス対象外の電話会社を使用したとき
-S- ID	-S-	・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき
9 月 3 日 12 時 34 分 ID	子機 1 12:34	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・データが読めなかったとき（「お知らせ」参照）

メモ

●ナンバー・ディスプレイの設定が「Auto（自動）」のとき、「ID」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「ID」が消えます。
回線によっては「ID」が消えないことがあります。ナンバー・ディスプレイを利用しないときは、80ページの手順で「OFF」に設定してください。

お知らせ


●本機を他の通信機器に接続してお使いのときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。
●NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても、下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど、正常に動作しないことがあります。
- 本機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティーなど）を接続したとき
- ADSLに接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき（詳しくは、ADSL接続事業者にお問い合わせください。）
- ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていないとき（詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーにお問い合わせください。）
- IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき

●2.4GHzの周波数帯を使用している機器（電子レンジ·無線LAN機器·ワイヤレスAV機器など）のそばで使用したときは、正常に動作しないことがあります。（9,10ページ）

ナンバー・ディスプレイの設定をする

ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「Auto（自動）」】

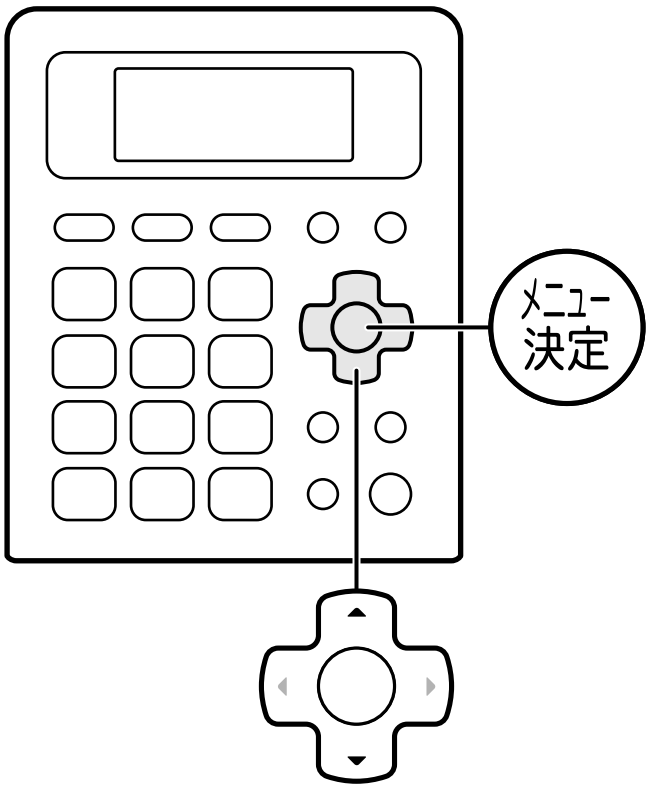

1 待受表示中に

（メニュー決定）を押す

2 **（十字キー）の▼または▲を押して「[10]」を選ぶ**

「D」が点滅します。

[10] Auto
D

3 **（メニュー決定）を押す**

現在設定されている内容が点滅します。

4 **（十字キー）の▼または▲を押してナンバー・ディスプレイの設定を選ぶ**

On ：設定する

OFF：解除する

[10] On
D

5 **（メニュー決定）を押す**

手順4で「ON」を選んだときは、「D」と表示されます。

メモ

●ナンバー・ディスプレイの設定を「Auto（自動）」にするには

1 手順1〜3

2 （十字キー）の▼または▲を押して「Auto」を選ぶ


3 （メニュー決定）を押す

電話をかけてきた相手を確認する（着信履歴）

電話をかけてきた相手を最新の10件まで記憶することができます。
着信履歴を使って電話をかけることができます。（コールバック）

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

親　機

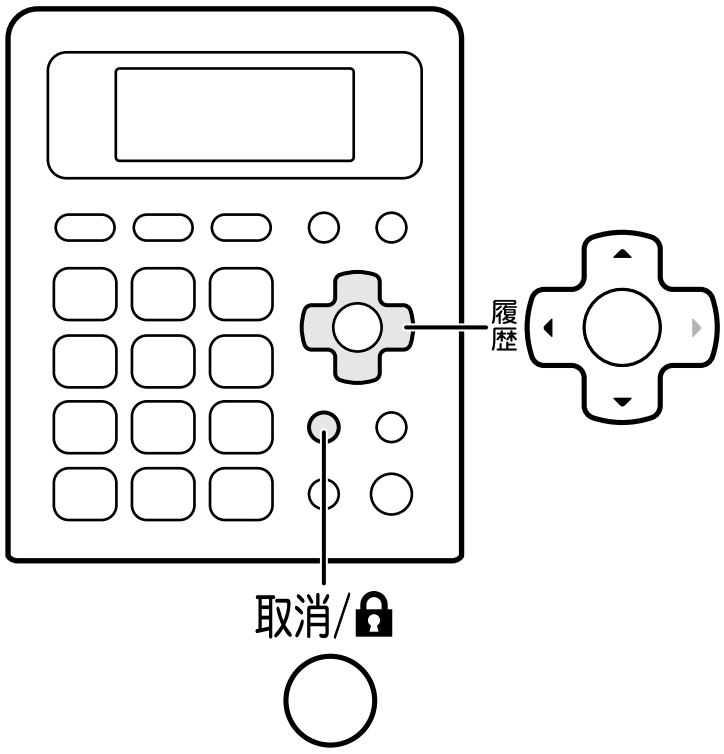

1 待受表示中に

履歴 の◀を2回押す

一番新しく記憶された電話番号と「**着歴**」が表示されます。

の▶を押すと、電話番号と着信日時が交互に表示されます。



2 の▼または▲を押して相手を確認する



3 待受表示に戻すには

取消/🔒 を押す

メモ

●着信履歴を1件ずつ消すには

1 手順 ❶, ❷

2 ｷｬｯﾁ/消去 を押す

3 (ﾒﾆｭｰ決定) を押す

お知らせ

●記憶した相手が10件を超えたときは、古い履歴から順に消されます。

●ナンバー・ディスプレイを利用していないときは日付時刻だけを記憶し表示されます。

●電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。

次ページへつづく→

■着信履歴を使ってできること

●電話をかける（コールバック）

1. 81ページの手順 ❶, ❷ で相手を選ぶ
2. 受話器を取り上げる

●ワンタッチダイヤルに登録する

1. 81ページの手順 ❶, ❷ で相手を選ぶ
2. 63ページの手順 ❷ へ


●10キーワンタッチダイヤルに登録する

1. 81ページの手順 ❶, ❷ で相手を選ぶ
2. 65ページの手順 ❷ へ

●電話を受けないように設定する（迷惑電話ガード）

1. 81ページの手順 ❶, ❷ で相手を選ぶ
2. （ゲキタイ）を押す
3. （メニュー決定）を押す

子　機

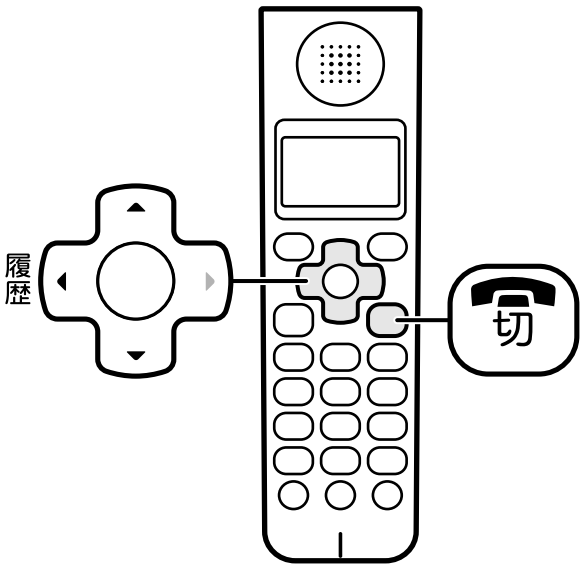


1 待受表示中に


履歴 の◀を2回押す

一番新しく記憶された電話番号と「**着歴**」が表示されます。

の▶を押すと、電話番号と着信時刻が交互に表示されます。



2 の▼または▲を押して相手を確認する



3 待受表示に戻すには

切 を押す、または充電器に戻す

メモ

●着信履歴を1件ずつ消すには

1 手順 1, 2

2 キャッチ/消去 を押す

3 メニュー/決定 を押す

お知らせ

●記憶した相手が10件を超えたときは、古い履歴から順に消されます。

●ナンバー・ディスプレイを利用していないときは時刻だけを記憶し表示されます。

●電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。

■着信履歴を使ってできること

●電話をかける（コールバック）

1 83ページの手順 ❶, ❷ で相手を選ぶ

2 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは［通話］を押します。

●ワンタッチダイヤルに登録する

1 83ページの手順 ❶, ❷ で相手を選ぶ

2 64ページの手順 ❷ へ

●10キーワンタッチダイヤルに登録する


1 83ページの手順 ❶, ❷ で相手を選ぶ

2 66ページの手順 ❷ へ

呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）

親機のワンタッチダイヤルや10キーワンタッチダイヤルに登録した相手の中で特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。
専用ベル（1種類）、メロディー（5種類）、ボイス（8種類）の中から選ぶことができます。
※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、「OFF」】

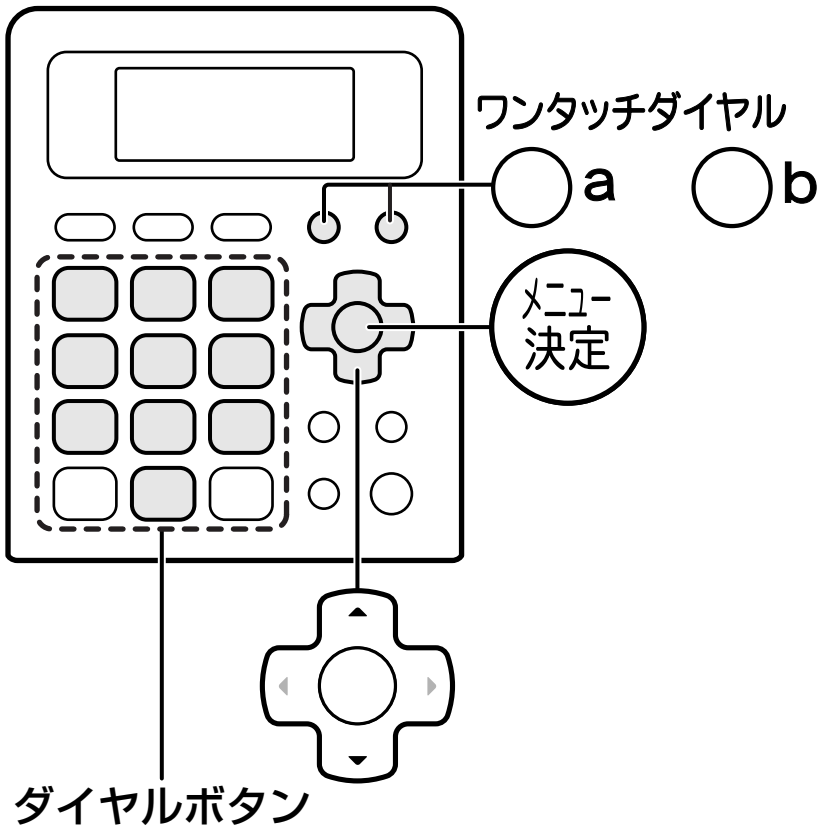

1 待受表示中に

指定する相手を選ぶ

ワンタッチダイヤル


相手が登録されているワンタッチダイヤルボタン（◯a 、◯b）を押す

10キーワンタッチダイヤル

相手が登録されているダイヤルボタン（0 ～ 9）を2秒以上押す

2 **（メニュー決定）を押す**

現在設定されている内容が点滅します。



3 **（十字キー）の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ**

選んだ呼び出し音が鳴ります。



4 **（メニュー決定）を押す**

呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
-01-	通常とは異なるベル音
-02-	ハイ・ホー
-03-	山の音楽家
-04-	きらきら星
-05-	海のマーチ
-06-	アメイジング・グレイス
-07-	「電話ですよー」
-08-	「Calling！Calling！」
-09-	「お父さんから電話だよ」
-10-	「お母さんから電話だよ」
-11-	「おじいちゃんから電話だよ」
-12-	「おばあちゃんから電話だよ」
-13-	「お友達だよ！お友達だよ！」
-14-	「お仕事の電話です」

メモ

●すき・すきコールを解除するには

手順 3 で「OFF」を選びます。


迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

非通知、公衆電話、表示圏外や電話番号が表示されない不明な相手からかかってきた電話を受けないようにすることができます。
また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。（89ページ）

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、非通知「OFF」､番号「OFF,0件」､
公衆電話「OFF」､表示圏外「OFF」､不明電話「OFF」】

電話番号を表示しない電話を受けないように設定する

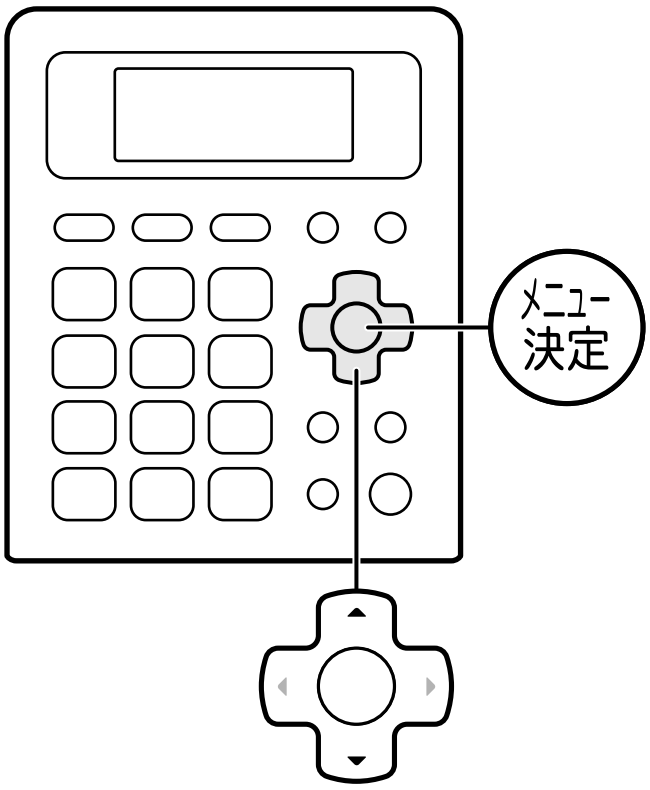

1 待受表示中に
（メニュー決定）を押す

2 （十字キー）の▼または▲を押して
「[12]」を選ぶ

「ガード」が点滅します。



3 （メニュー決定）を押す

4 （十字キー）の▼または▲を押して
ガードしたい電話を選ぶ

「ガード 非」:非通知ガード
非通知の電話を受けないとき

「ガード 公」:公衆電話ガード
公衆電話の電話を受けないとき

「ガード 圏」:表示圏外ガード
表示圏外の電話を受けないとき

「ガード 不」:不明電話ガード
不明な相手の電話を受けないとき

次ページへつづく→

5 〔メニュー決定〕を押す

現在設定されている内容が点滅します。

6 〔十字キー〕の▼または▲を押して「On」を選ぶ

[12] On
ガード 非

※手順4で「非通知ガード」を選んだとき

7 〔メニュー決定〕を押す

迷惑電話ガードの動作について

●非通知の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
相手に、「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」とメッセージを流し、電話を切ります。
動作中は、親機の液晶ディスプレイに「ガード 非」が点滅します。

●公衆電話の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
相手に、「おそれいりますが、公衆電話以外からおかけ直しください。」とメッセージを流し、電話を切ります。
動作中は、親機の液晶ディスプレイに「ガード 公」が点滅します。

●表示圏外の電話、不明な相手の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
相手に、「おそれいりますが、番号を通知できる電話からおかけ直しください。」とメッセージを流し、電話を切ります。
動作中は、親機の液晶ディスプレイに「ガード 圏」または「ガード 不」が点滅します。

メモ

●迷惑電話ガードを解除するには
手順6で「OFF」を選びます。


お知らせ

●迷惑電話ガードの動作中は親機や子機を使用することはできません。
●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。
●海外からの電話は表示圏外となります。

特定の電話番号の電話を受けないように設定する


電話番号の登録方法は次の2つがあります。電話番号は10件まで登録できます。

電話番号を入力して登録する

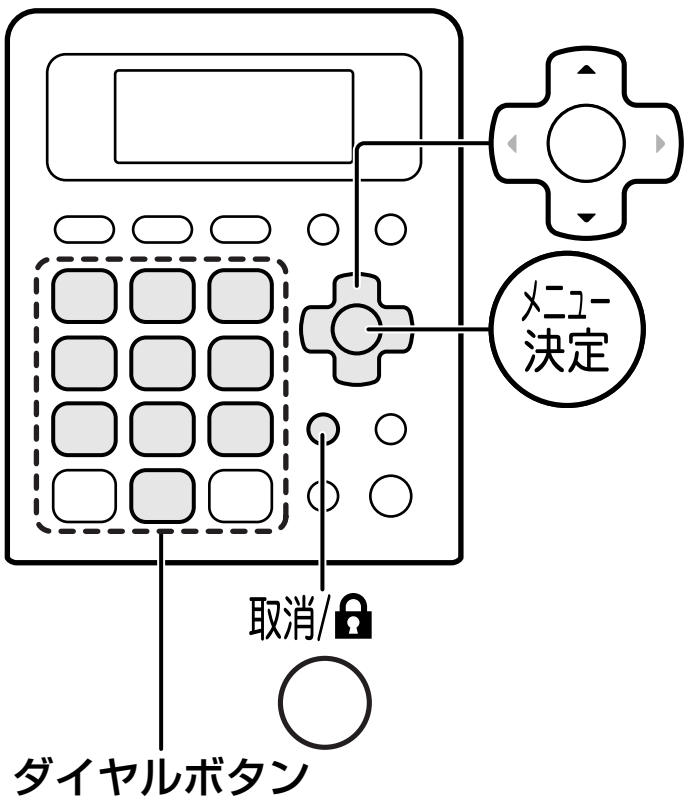


1 87ページの手順 1 ～ 3

2 （方向ボタン）の▼または▲を押して「ガード　番」を選ぶ




3 （メニュー決定）を押す

登録できる件数が表示されます。



4 （方向ボタン）の▼または▲を押して「------------」を選ぶ



5 （メニュー決定）を押す

迷惑電話ガードの動作について


●登録した電話番号からの電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
メッセージを流さず電話を切ります。
動作中は、親機の液晶ディスプレイに「ガード　番」が点滅します。

次ページへつづく→

6 ダイヤルボタンで電話を受けたくない相手の電話番号を入力する

20桁まで入力できます。



7 メニュー/決定 を押し 取消/🔒 を押す

着信履歴を使って登録する

1 待受表示中に
履歴 の◀を2回押す

2 の▼または▲を押して登録する電話番号を選ぶ

3 ゲキタイ を押す

4 メニュー/決定 を押す

メモ

●**電話番号を入力中に間違えたときは**
キャッチ/消去 を押します。

●**登録した電話番号を確認するには**

1 87ページの手順 1 ～ 3

2 の▼または▲を押して
「ガード 番」を選ぶ

3 メニュー/決定 を押す

4 の▼または▲を押して
電話番号を確認する

5 取消/🔒 を押す

お知らせ

●電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、着信履歴を使っての登録ができません。
●迷惑電話ガードの動作中は親機や子機を使用することはできません。
●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。

登録した番号を消す

1. 87ページの手順 1 〜 3
2. （十字キー）の▼または▲を押して「ガード 番」を選ぶ
3. （メニュー/決定）を押す
4. （十字キー）の▼または▲を押して消したい電話番号を選ぶ
5. キャッチ/消去（ボタン）を押す
6. （メニュー/決定）を押し 取消/🔒（ボタン）を押す

メモ

●番号ガードを解除（OFF）するには


登録した電話番号をすべて消します。


キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約（有料）が必要です。
お近くのNTTにお申込みください。

（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

> キャッチホンサービスについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

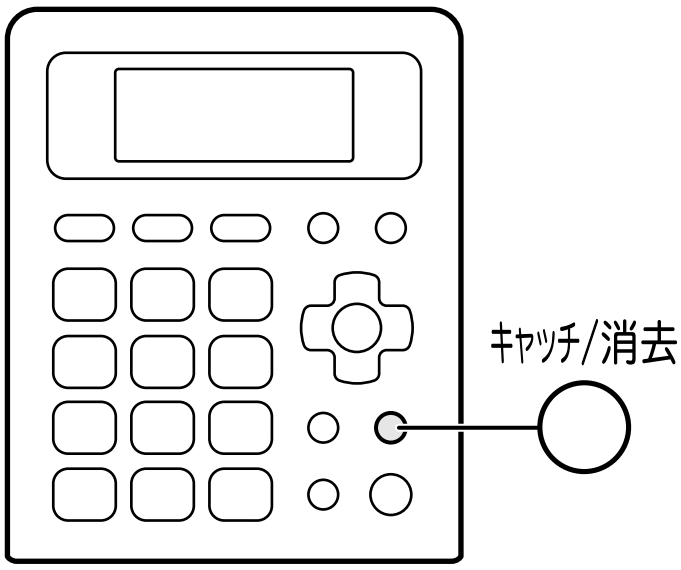

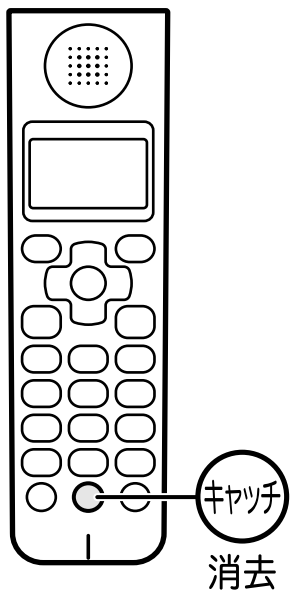

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえる

1 通話中に

親機は キャッチ/消去 を押す、

子機は キャッチ/消去 を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 もとの相手に戻すには、もう一度

親機は キャッチ/消去 を押す、

子機は キャッチ/消去 を押す

お知らせ

- キャッチホンの利用以外に キャッチ/消去（子機は キャッチ/消去）を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては キャッチ/消去（子機は キャッチ/消去）が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。
  ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイを利用する


通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されるので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。
キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。（有料）

（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※ナンバー・ディスプレイの設定が「Auto（自動）」のときは、自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

キャッチホン・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。　【お買い上げ時は、「OFF」】

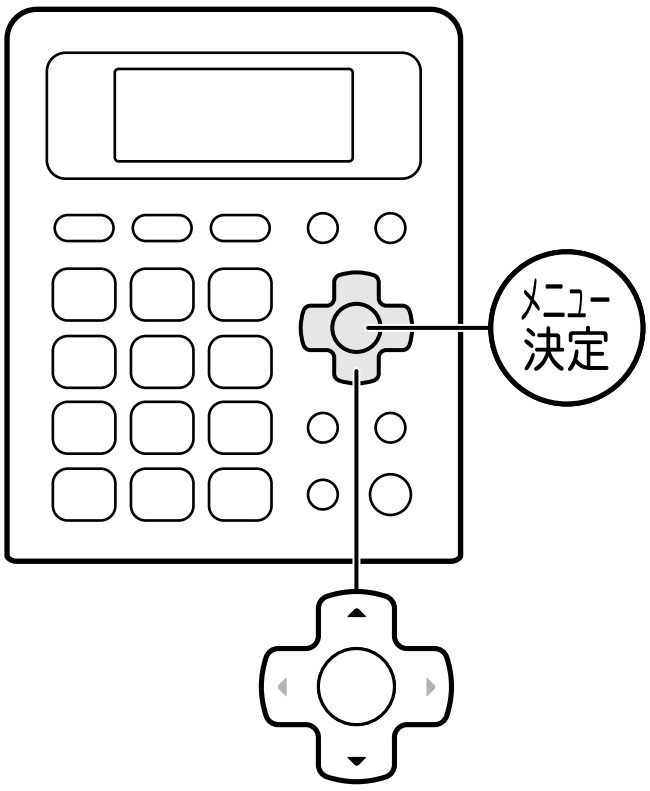

1 待受表示中に
(メニュー決定) **を押す**

2 (十字キー) **の▼または▲を押して「C11」を選ぶ**

「(CiD)」が点滅します。



3 (メニュー決定) **を押す**

現在設定されている内容が点滅します。

4 (十字キー) **の▼または▲を押して キャッチホン・ディスプレイの設定を選ぶ**

On：設定する
OFF：解除する

5 (メニュー決定) **を押す**

手順 4 で「ON」を選んだときは、「(CiD)」と表示されます。

メモ

●手順 3 で「ピピピピピ」と鳴ったときは
ナンバー・ディスプレイの設定（80ページ）を「ON」にしてから、キャッチホン・ディスプレイの設定をやり直します。

利用する

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえ
相手の電話番号を約10秒間表示

1 通話中に
親機は キャッチ/消去 を押す、
子機は キャッチ消去 を押す
新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 もとの相手に戻すには、もう一度
親機は キャッチ/消去 を押す、
子機は キャッチ消去 を押す

お知らせ

- 次のときは電話番号が表示されません。
  - 電話番号が表示される前に キャッチ/消去（子機は キャッチ消去）を押したとき
  - 保留中や留守番電話動作中のとき
- 次のときは電話番号が表示されないことがあります。
  - 大きな声で通話しているとき
  - NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき
- 迷惑電話ガードなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。
- キャッチホンの利用以外に キャッチ/消去（子機は キャッチ消去）を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては キャッチ/消去（子機は キャッチ消去）が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。
  ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイの設定が「Auto（自動）」のとき液晶ディスプレイに「cID」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「cID」が消えます。
- 用件録音中にキャッチホンの着信音が入ったときはキャッチホンの着信音と「ピポッ、ビュッ」という音が録音されます。

電話で困ったとき

電話をかけられない、受けられないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取(0857)21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？　　ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話をかけられない

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
• 電話をかけるとき、「ツー」と音が聞こえない • 電話をかけるとき、「ツーツー」（話し中の音）と音が聞こえる	●電話回線コードが抜けていませんか？ ➡抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。（20ページ） ●本機に他の通信機器（ADSL、SKY PerfecTV！、セキュリティー）を接続していませんか？ ➡装置の電源を切るまたは装置を取り外して、本機の電話回線を壁のモジュラージャックに直接差し込んで確認してください。 ●ISDN回線ですか？ ➡ターミナルアダプター(TA)の設定を確認してください。確認しても「ツー」音が聞こえないときは、NTTへお問い合わせください。 ●ホームテレホンや、ビジネスホンの回線ですか？ ➡ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）には、そのままでは接続できません。接続すると故障の原因となることがありますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 ●光回線、または直収固定電話ですか？ ➡光電話または直収固定電話の回線を確認してください。
• 電話をかけるとき、「ツー」と音はするが、ダイヤルボタンを押しても「ツー」という音のままになる • NTTなどの特番（117,177, 0120など）がかけられない	●電話回線の契約は、プッシュ回線ですか？ダイヤル回線ですか？ ➡電話回線の種別を確認して設定し直してください。（23ページ） ●ISDN回線ですか？ ➡ターミナルアダプター(TA)の設定を確認してください。 ●電話回線の種別をかえても、NTTなどの特番にかけられないときは、契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社の接続可能番号ではないと思われます。 ➡契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社に確認してください。 IP電話のときは、IP電話解除番号を付加して電話をかけると電話がかけられることがあります。（このとき、IP回線ではなくNTT回線を使用することになります。）

次ページへつづく→

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話をかけられない

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
携帯電話につながらない	●NTT東日本、NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本、NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービスまたはホームテレホン、構内交換機を使用していませんか？ ➡0036,0039などの特番を付加して電話をかける通話サービスは利用できません。 ●IP電話サービスをご利用で0036,0039などの特番を付加して電話をかけるとき、IP電話解除番号を付加していますか？ ➡IP電話解除番号を付加して電話をかけてください。（このとき、IP電話サービス回線は使用できません。）
子機のどのボタンを押しても反応がない	●電池が充電不足になっていませんか？ ➡子機を充電器に置いて充電してください。（22ページ） ●電池のプラグが外れていませんか？ ➡電池のプラグは、奥まで確実に差し込んでください。（21ページ） ●当社指定以外の電池を使用していませんか？ ➡当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
子機で電話をかけるとき「ピピッ、ピピッ…」と鳴る	●子機を充電器から取り上げて、約5秒間放置していませんか？ ➡子機の（通話）を押す、または電話番号を押してください。 ●電池が充電不足になっていませんか？ ➡子機を充電器に置いて充電してください。（22ページ）
親機が「ピピピピピ」と鳴り電話をかけられない	●キーロックが設定されていませんか？ ➡キーロックを解除してください。（53ページ）
子機が「ピピピピピ」と鳴り電話をかけられない	●親機のACアダプターが外れていませんか？ ➡ACアダプターを電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。（20ページ） ●キーロックが設定されていませんか？ ➡キーロックを解除してください。（53ページ） ●親機や他の子機を使用していませんか？ ➡親機や他の子機が使い終わるまでお待ちください。 ●親機と離れすぎていませんか？ ➡離れすぎているときは、親機に近づけてください。 ➡親機のアンテナを立ててください。（19ページ） ●外来ノイズ等が原因で親機への登録が消えてしまうことがあります。 ➡子機を親機へ登録してください。（107ページ）

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話をかけられない

子機が「ピピピピピ」と鳴り 電話をかけられない	●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。
子機を充電器から取り上げても 電話がつながらない	●充電器のACアダプターが外れていませんか？ ➡ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。（21ページ） ●クイック通話の設定を「OFF」にしていませんか？ ➡クイック通話の設定を「ON」にしてください。（54ページ）
電話をかけるとき、相手に電話 番号を通知したい	●回線の契約を「回線ごと非通知」にしていませんか？ ➡電話番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。その通話に限り、相手に電話番号が通知されます。 ➡回線の契約を「通話ごと非通知」に変更してください。 ●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？ ➡通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メーカーへお問い合わせください。
電話をかけるとき、相手に電話 番号を通知したくない	●回線の契約を「通話ごと非通知」にしていませんか？ ➡電話番号の前に「184」を付けてダイヤルしてください。その通話に限り、相手に電話番号が通知されません。 ➡回線の契約を「回線ごと非通知」に変更してください。 ●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？ ➡通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メーカーへお問い合わせください。
国際電話をかけたい	●電話番号の前に「010（国際電話識別番号）」を付けてダイヤルしてください。 ➡「010（国際電話識別番号）」－国番号－相手先番号 <事業者番号を付けるとき> 0033等（事業者番号）－010（国際電話識別番号）－国番号－相手先番号 <IP電話をお使いのとき> 0000等（IP電話解除番号）－0033等（事業者番号）－010（国際電話識別番号）－国番号－相手先番号

次ページへつづく→

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話を受けられない

電話をかけてきた相手には、 話し中の音が聞こえる	●ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ ➡契約をしているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。（80ページ） ●電話回線が原因のときがあります。 ➡NTT故障係（局番なしの113）へ確認してください。
相手には「プルルルルー」と聞こえるが、本機には反応がない	●電話回線コードが抜けていませんか？ ➡抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。（20ページ） ●ADSLやISDNなどの通信機器を接続していませんか？ ➡通信機器の設定を確認してください。（本機を接続している端子に、着信の信号が流れるようにしてください。） ●構内交換機に接続していませんか？ ➡ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしてください。（80ページ） ●外来ノイズ等が原因で誤動作している。 ➡親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒後にもう一度差し込んで確認してください。
呼び出し音が鳴らない	●呼び出し音の音量を「切」にしていませんか？ ➡呼び出し音の音量を調節してください。（29ページ）
子機着信時（通話）を押しても 呼び出し音が鳴り続ける	●同じ回線上にコードレス子機付き電話機を接続していませんか？ ➡他のコードレス子機付き電話機を外して確認してください。 ●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など、強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。
子機で電話に出ると切れる	●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話を受けられない

子機で電話に出ると切れる	●子機の呼び出し音が鳴らないうちに、電話に出ていませんか？ ➡呼び出し音が鳴らないうちに子機を充電器から取り上げたときは、通話 を押してください。 ●時刻表示が点滅していたり､｢0：00｣になっていませんか？ ➡電池のプラグは奥まで確実に差し込んでください。（21ページ） ➡電池のプラグを差し込んでも直らないときは、新しい電池で確認してください。（106ページ）
特定の相手だけ、電話を受けることができない	●迷惑電話ガードを設定していませんか？ ➡設定を解除してください。（87～91ページ）
呼び出し音が連続して鳴る	●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していませんか？ ➡通信機器の設定を確認してください。
着信すると、すぐに留守番電話になる	●留守番電話の呼び出し音の回数が少なくありませんか？ ➡留守番電話の呼び出し音の回数を多くしてください。（77ページ）

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

通話中に困っていること

相手の声が聞き取りにくい	●音量が小さくありませんか？ ➡音量を調節してください。(31ページ) ※直らないときは、回線レベル設定を調節してください。(112ページ)
子機で通話中、約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴る	●子機が充電不足をお知らせしています。 ➡子機を充電器に置いて充電してください。（22ページ） いくら充電してもすぐに充電不足のお知らせ音が鳴るときは、電池を交換してください。(106ページ)
子機で通話中に、雑音が入ったり通話が切れる	●親機と離れすぎていませんか？ ➡離れ過ぎているときは、親機に近づけてください。 ➡親機のアンテナを立ててください。（19ページ） ●マンションなどの集合住宅にお住まいのとき、近隣で同時に電話を使われているときにおこる可能性があります。 ➡しばらく時間をおいてからかけ直してください。 ●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。 ●コンクリート壁やトタン製の壁、金属性の扉がありませんか？ ➡内線通話をして、通話できる範囲を確認してください。(55ページ)
• キャッチホンに切りかえると電話が切れる • キャッチ/消去 ◯（子機は キャッチ 消去）を押してもキャッチホンに切りかわらない	●ご利用の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）が正しく切りかわっていないと思われます。 ➡通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）のフッキング検出時間の調節などで使えることがありますので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。
キャッチホンサービスを受けているのに、キャッチホンの音がしない	●キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。 ➡NTTへお問い合わせください。 ➡他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)をご利用のときは、通信機器の設定を確認してください。
キャッチホンの信号が聞こえているのに、キャッチ/消去 ◯（子機は キャッチ 消去）を押しても反応がない	●子機で通話しているのに、親機の キャッチ/消去 ◯ を押していませんか？ ➡子機で通話中のときは、子機の キャッチ 消去 を押して電話を切りかえてください。

留守番電話で困ったとき

用件の録音ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取(0857)21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
留守 (⌂i) は点灯するが、応答メッセージが流れない	●自作応答メッセージを無言で録音していませんか？ ➡自作応答メッセージを消去してください。（72ページ）
• 用件が録音できない • 自作応答メッセージが録音できない • 応答メッセージが応答専用になっている • 自作応答メッセージを録音したが固定応答メッセージしか流れない	●録音件数や録音時間がいっぱいになっていませんか？ ➡不要な用件を消去してください。（70ページ） ➡不要な自作応答メッセージを消去してください。（72ページ） ●用件の録音時間の設定を「応答専用」にしていませんか？ ➡用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしてください。（75ページ）
再生 (▶) が点滅している	●新しい用件が録音されていませんか？ ➡用件を再生してください。（69ページ） ランプを消灯したいときは、用件をすべて消してください。（70ページ） （一度消した用件は、再度聞くことはできません。）

ナンバー・ディスプレイで困ったとき

電話番号が表示されないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へ
ご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取(0857)21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
ナンバー・ディスプレイを契約しているのに、電話番号が表示されない	●ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか？ ●ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかった。 ➡ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。（80ページ） ●1つの回線上に、他の電話機を接続していませんか？ ➡1つの回線に2つ以上に分けて、他の電話機を並列に接続（ブランチ接続）しないでください。 ●相手がIP電話でかけてきたときだけですか？ ➡ADSLのナンバー・ディスプレイを確認してください。
キャッチホン・ディスプレイを契約しているのに、電話番号が表示されない	●キャッチホン・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか？ ➡キャッチホン・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。（93ページ）
相手は電話番号を通知してかけてきているが、「 -0- 」または「 -P- 」と表示される	●ISDN回線ですか？ ➡NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしていないとき、デジタル回線からの電話だけ番号は表示されます。
相手が非通知で電話をかけてきているが、「 -0- 」と表示される	●ISDN回線ですか？ ➡ターミナルアダプターの設定を確認してください。
• すき・すきコールの設定画面が出てこない • 迷惑電話ガードの設定ができない • キャッチホン・ディスプレイの設定ができない	●ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか？ ➡ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。（80ページ）

その他で困ったとき

子機が充電できないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取(0857)21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
光ファイバーケーブル、ADSLに接続しても大丈夫ですか？	●はい、接続しても大丈夫です。 ➡接続方法を間違えないようにご注意ください。（111,112ページ） ※ADSL装置などにブランチ接続しないでください。電話をかけられなくなることがあります。
親機の液晶ディスプレイ表示や 留守（⌂i）、再生（▶）が点滅し、ボイスが流れる	●親機の回線差込口に電話回線コードを差し込んでいますか？ ●受話器を取り上げたとき、「ツー」と音がしますか？ ●回線上に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？ ➡電話回線コードを差し込んでください。（20ページ） すでに電話回線コードを差し込んでいるときは、もう一度差し込み直してください。 ➡ 取消/🔒（○）を押したあと、電話回線の種別を調べて、契約の種別に合わせてください。（23ページ） ➡電話をかけることもできないときは、NTT故障係へお問い合わせください。
子機の液晶ディスプレイ表示や（通話）が点滅する	➡（切）を押したあと、電話回線の種別を調べて、親機で電話回線の種別を合わせてください。（23ページ） ※直らないときは、電話回線コードが親機に確実に差し込まれていることを確認してください。（20ページ）
どのボタンを押しても動かない	●使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたりすると、誤動作することがあります。 ➡親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度差し込んでください。 ※ACアダプターを抜いても、設定・登録した内容はそのまま残りますが、子機1に日付時刻が登録されていないときは、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。日付時刻を合わせるには、25ページをご覧ください。 ➡子機の電池を取り外し、もう一度入れてください。 ※電池を抜いても、設定・登録した内容はそのまま残りますが、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。日付時刻を合わせるには、27ページをご覧ください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
• 子機が充電できない • 子機を充電中、何も操作していないのに「ピピッ、ピピッ」と鳴る	●子機の充電端子が汚れていませんか？ ➡充電器のACアダプターを電源コンセントから外して、子機と充電器の充電端子を綿棒などできれいにしてください。（118ページ） ●電池のプラグが外れていませんか？ ➡プラグは奥まで確実に差し込んでください。（21ページ） ●充電器のACアダプターが外れていませんか？ ➡ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。（21ページ）
ACアダプターが温かい	➡使用中は温かくなることがありますが、故障ではありませんので、そのままお使いください。
• 親機が「ピピピピピ」と鳴り使えない • 子機が「ピピピピピ」と鳴り使えない	●キーロックが設定されていませんか？ ➡キーロックを解除してください。（53ページ）
親機に何も表示されない	●親機のACアダプターが外れていませんか？ ➡ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。（20ページ）

別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使いください。
別売品のご注文については、お買い上げの販売店、または三洋電機サービス株式会社へお申し付けください。
価格などは予告なく変更することがあります。
※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

お買い上げの販売店へ

品　名	品　番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き） 付属子機と同一機能（外観色：ホワイト）	TEL-SDJ2（W）	13,125円（税抜 12,500円）
別置子機用充電器（ACアダプター付き） （外観色：ホワイト）	TEL-CHDJ8（W）	3,150円（税抜　3,000円）
壁掛けアダプター（親機用） （壁掛けアダプター用ネジ付き）	TEL-WAE5	1,050円（税抜　1,000円）

三洋電機サービス株式会社へ（121ページ）

品　名	部品コード	メーカー希望小売価格
子機用電池	661 119 3148 661 121 8025	1,890円（税抜　1,800円） 1,890円（税抜　1,800円）
壁掛け用取り付け金具（子機用） （壁掛け取り付け金具用ネジ付き）	661 148 5397	420円（税抜　400円）

増設子機について

●本機に増設できる子機は「TEL-SDJ2」です。他の子機を増設することはできません。
●増設可能台数は
- TEL-DJ2　：3台まで（付属の子機と合わせて最大4台使用可能）
- TEL-DJW2：2台まで（付属の子機と合わせて最大4台使用可能）


●本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。
但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に生産終了することがあります。

電池の交換のしかた

連続約13時間充電してもすぐに液晶ディスプレイに「要充電」が表示または点滅するときは新しい電池と交換してください。


1 電池ブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

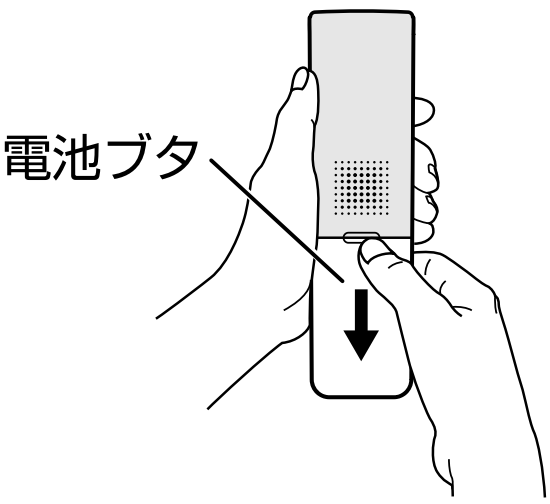

2 新しい電池と交換する


※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

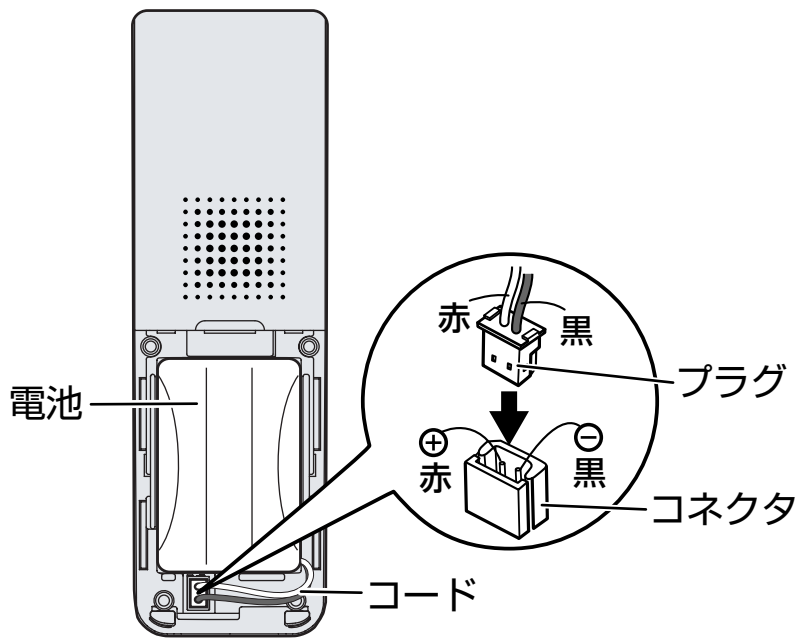

電池の緑色のカバーは取らないでください。

3 電池ブタを閉める

※電池のコードを電池ブタに挟み込まないよう、注意してください。（22ページ）

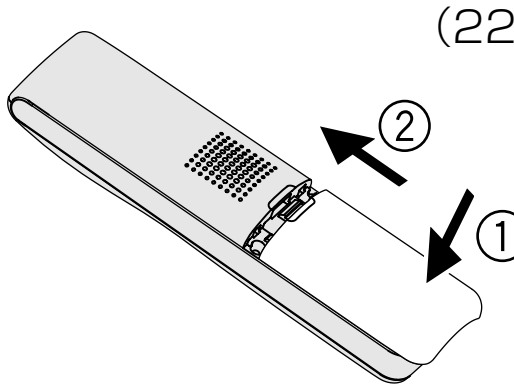

4 子機を充電器に置いて充電する

電池のリサイクルについて

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際してはショートによる発煙、発火の恐れがありますので端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

- 製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
- (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

- 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- 電池を分解しないでください。

Ni-MH

製品名	ニッケル水素電池
電　　圧	DC 3.6V
電池タイプ	円筒密閉型

お願い

●**当社指定以外の電池は故障の原因となりますので、使用しないでください。**

当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

●電池を抜くと、時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。

時刻を合わせるには、27ページをご覧ください。

●交換用電池は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。（105ページ）


子機増設（親機への登録）のしかた


増設子機は、ご使用の前に親機の番号（ID番号）登録が必要です。
下記の操作手順で子機へ親機の番号（ID番号）登録を行なってください。
※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

登録をする前の準備

1. 増設子機を30分以上充電する
2. 親機の電源が入っていることを確認する
3. 増設子機を充電器から取り上げ（切）を押す
4. 親機と増設子機を並べる


親機の操作

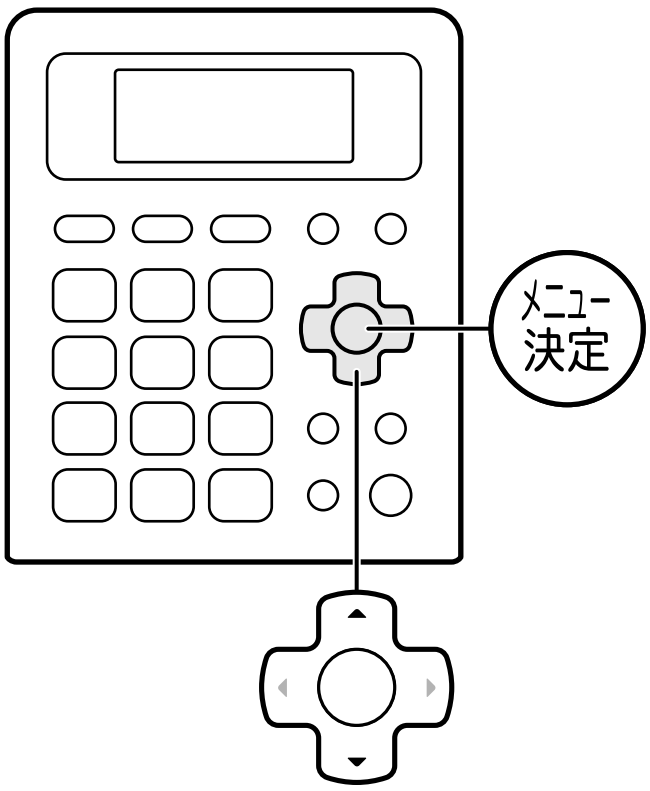

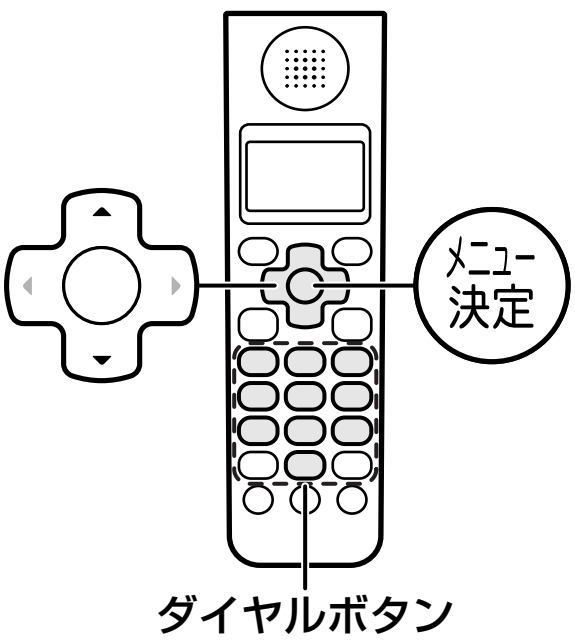


1 待受表示中に
（メニュー決定）を押す




2  の▼または▲を押して
「[15]」を選ぶ

増設可能台数が表示され、「**増設**」が点滅します。



3 （メニュー決定）を押す


4桁の数字が表示されます。




➡続けて子機で **4**～**7** の操作をします。


子機の操作

4 （メニュー決定）を押す



5  の▼または▲を押して「C3」を選ぶ


「 **増設** 」が点滅します。



6 （メニュー決定）を2回押す



7 手順 3 で親機に表示された4桁の数字をダイヤルボタンで入力する

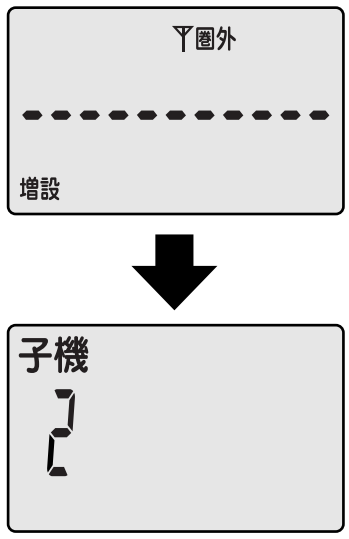

親機、子機が「ピー」と鳴り、
登録が完了します。

メモ

- **操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは**
  最初から操作をやり直してください。


お知らせ

- 電気雑音の影響を受けると増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。
- 子機の内線番号は自動的に振り分けられます。


壁に掛けて使う

壁掛けアダプターを使うと、親機を壁に掛けることができます。
別売の壁掛けアダプター（ネジ付き）は、お買い上げの販売店にお申し付けください。（105ページ）

1 壁掛けハンガーを外し逆さにして差し込む

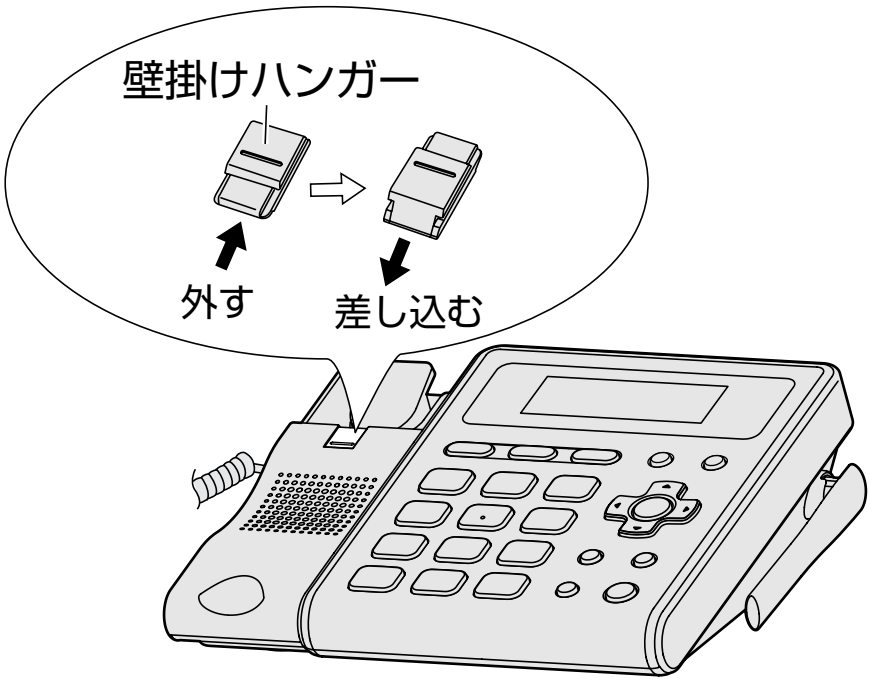


2 壁掛けをする場所に壁掛けアダプターに付属のネジ4本で壁掛けアダプターを取り付ける

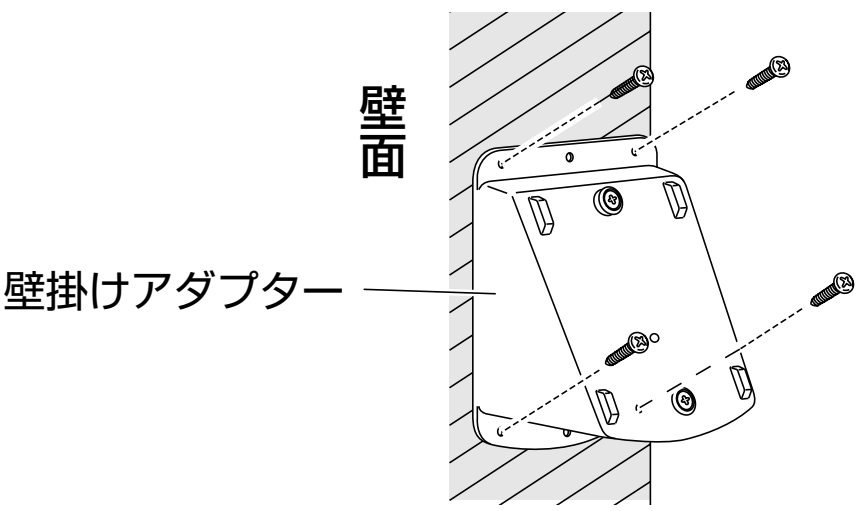

3 スペーサー部に親機底面の取り付け穴をはめ込み引き下げて固定する

1. 下側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
2. 上側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
3. 親機を壁掛けアダプターに押しつけながら、引き下げる

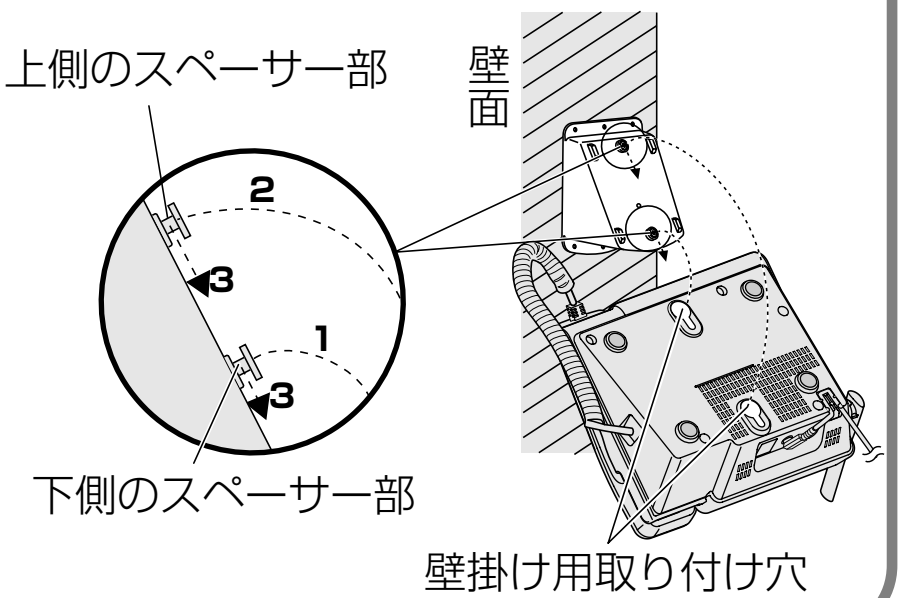

お願い

●壁掛けアダプターが落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。


お知らせ

●液晶ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前に文字が見やすい位置を確認したうえで取り付けることをおすすめします。

壁掛け取り付け金具を使うと、子機を壁に掛けることができます。
別売の壁掛け取り付け金具（ネジ付き）は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。（105ページ）


1 壁掛けをする場所に、取り付け金具を取り付ける

取り付け金具のネジ3本で固定させます。

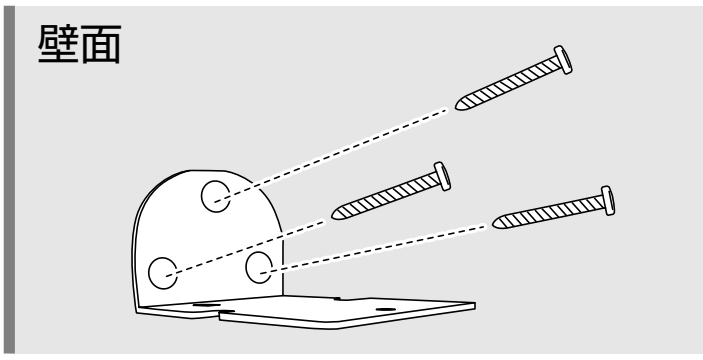


2 取り付け金具に充電器を取り付ける

ACアダプターのプラグをACアダプター接続端子に差し込んだまま、充電器を取り付けます。

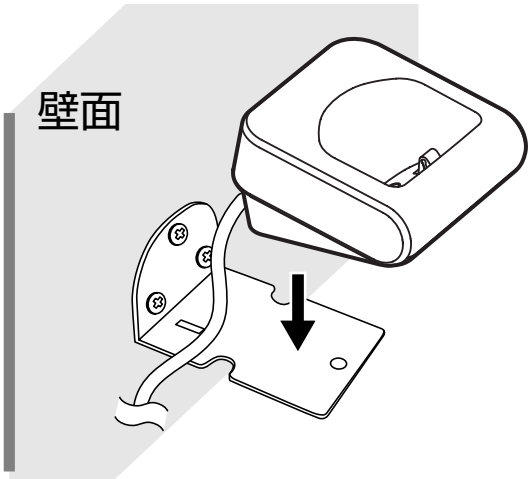


3 取り付け金具と充電器を取り付け金具に付属の短いネジ1本で固定する

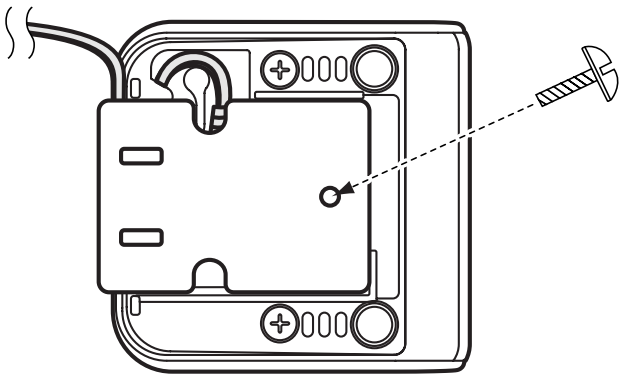

充電器の底面

4 子機を充電器に置く

子機の液晶ディスプレイを正面に向けて正しく置きます。

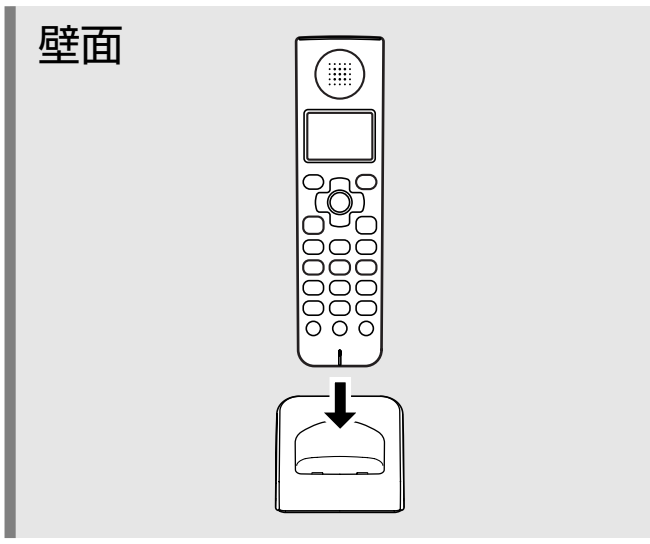

お願い

●子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。
また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。

お知らせ


●液晶ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前に文字が見やすい位置を確認したうえで取り付けることをおすすめします。

いろいろな接続について

ADSLをご利用のときは

ADSLを利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続事業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」の機器が別途必要です。
※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが必要なものがあります。
詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

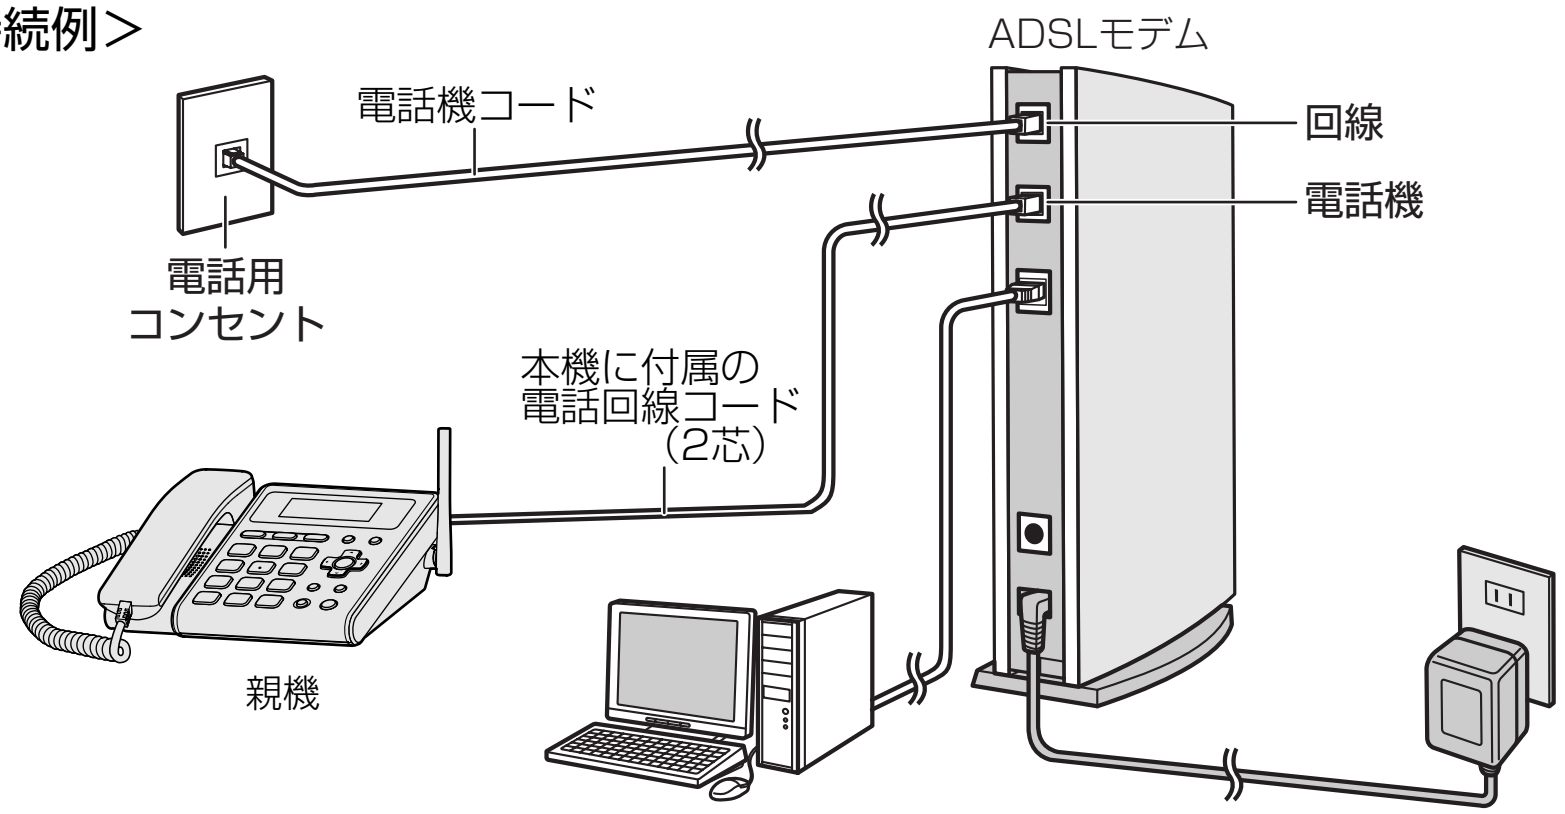


※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

ISDN回線をご利用のときは

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線（INSネット64）の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」が別途必要です。
※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が必要になります。
詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

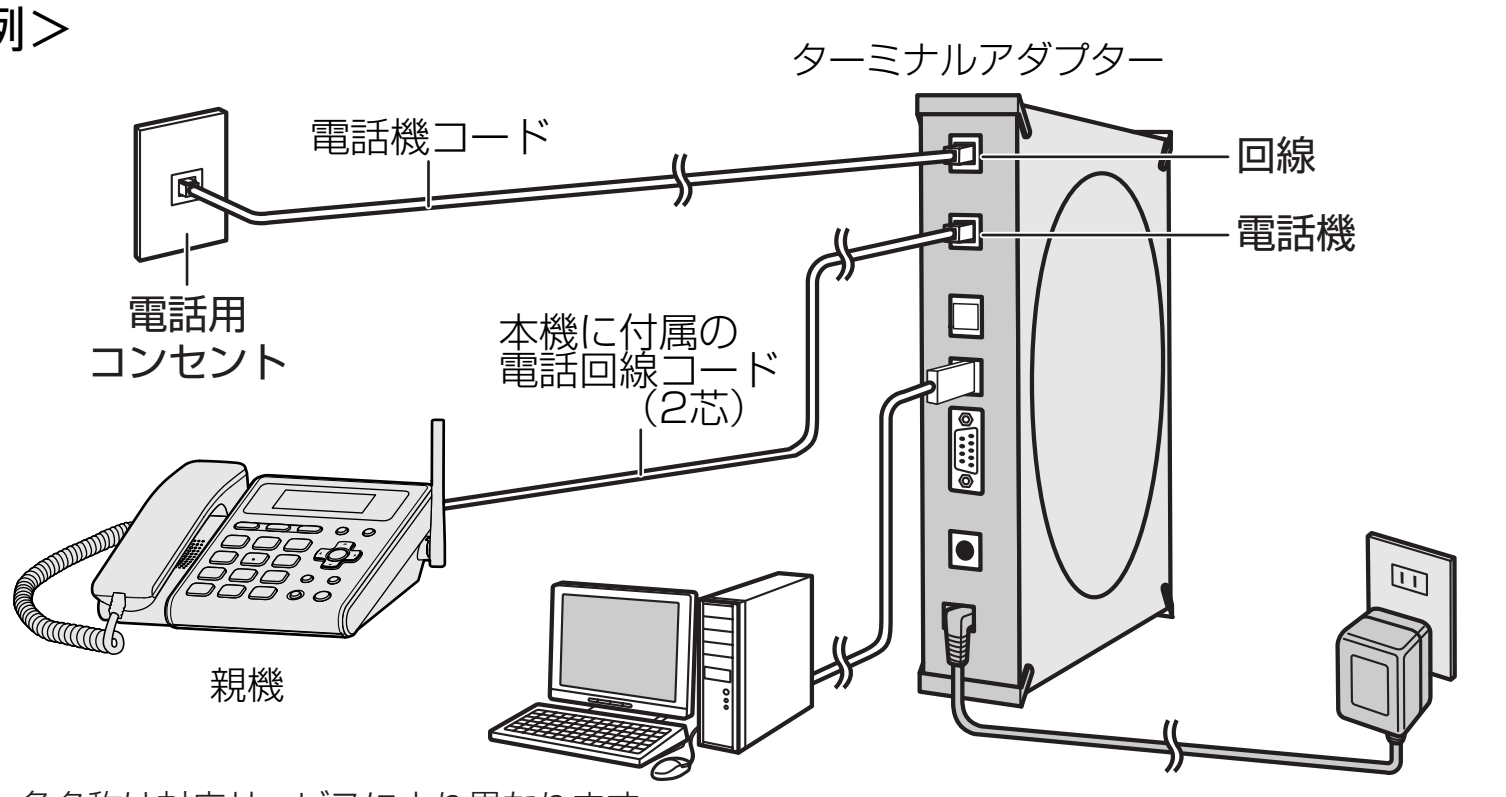


※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の取扱説明書をご覧ください。

光回線をご利用のときは

詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

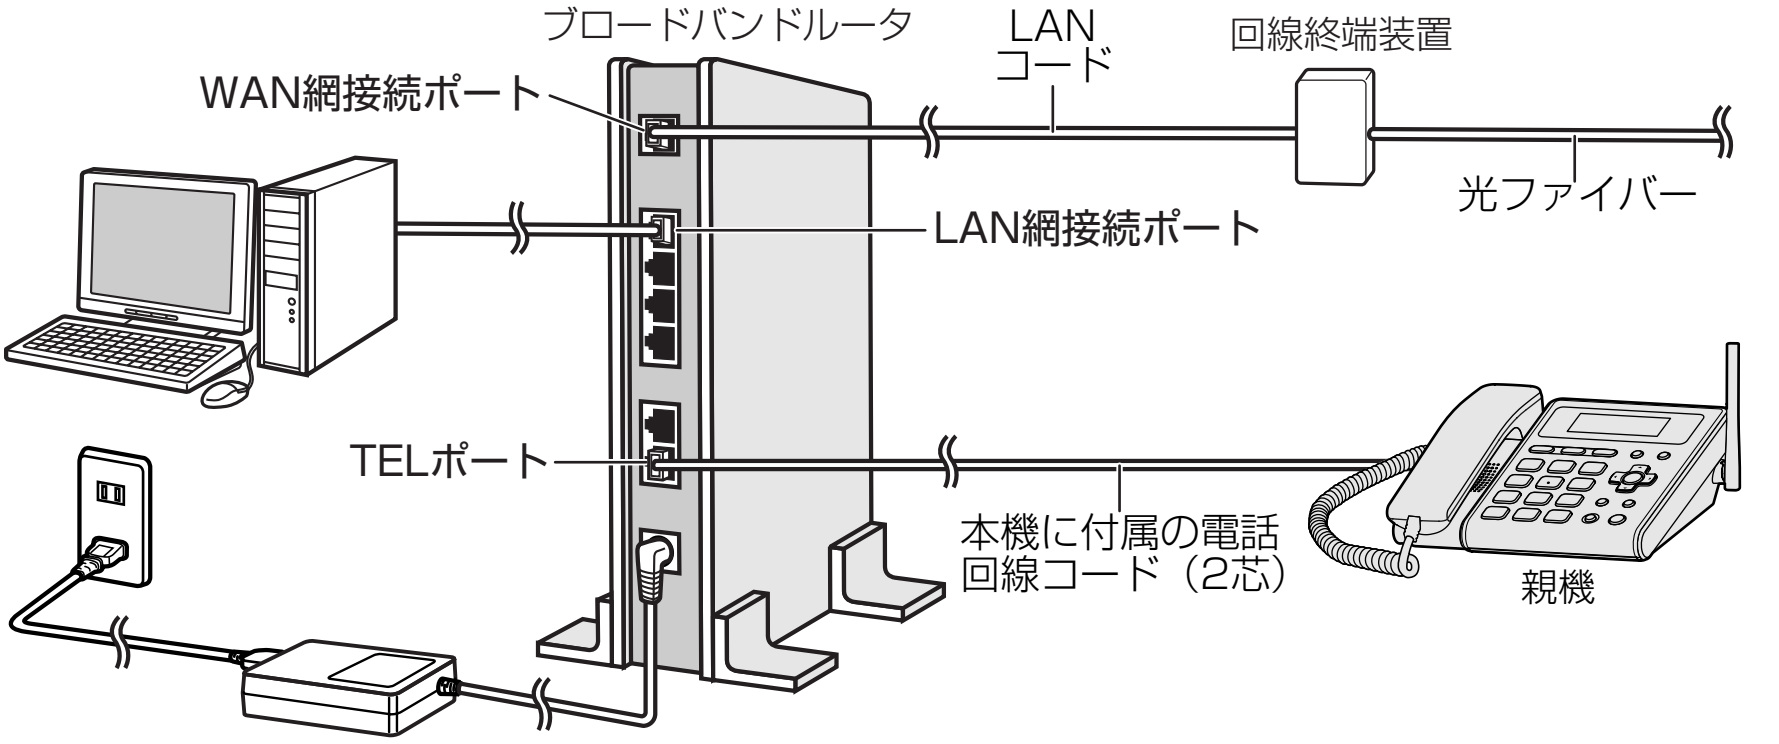

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

メモ

●**NTTの特番（117,177,0120など）の電話がかけられないときは**

ADSLモデムやターミナルアダプター（TA）、ブロードバンドルータの種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。こんなときは、電話回線の種別を合わせてください。(23ページ)

●**ADSL、ISDN回線、光回線を利用してから声が大きすぎたり、小さすぎたりして聞き取りにくいときは（回線レベル設定）**

1 待受表示中に

親機の（メニュー決定）を押す

2 （十字キー）の▼または▲を押して「[13]」を選ぶ

3 （メニュー決定）を押す

4 （十字キー）の▼または▲を押し調節する

-1-：標準
-2-：声を大きくする
-3-：声を小さくする

5 （メニュー決定）を押す

お知らせ


●電話番号が通知されないときは、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。

●電話をかけることができない番号があるときは、接続可否番号をご契約の通信業者へお確かめください。

無線チャンネルを設定する

無線LAN機器を使用している環境で、声が途切れるなどの通話状況がよくないときや、無線LAN機器の動作に影響を与えているときは、無線チャンネル設定を変更すると改善されることがあります。

【お買い上げ時は、「モード2」】

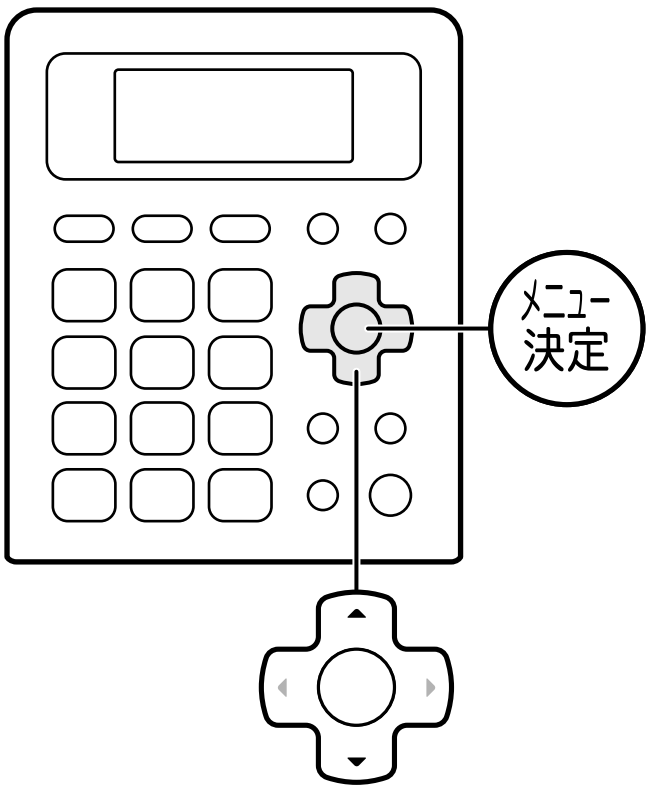

1 待受表示中に

（メニュー決定）を押す

2 ◯の▼または▲を押して

「[14]」を選ぶ

[14] -2-

3 （メニュー決定）を押す

現在設定されている内容が点滅します。

4 ◯の▼または▲を押して

モードを選ぶ

「-0-」「-1-」「-2-」「-3-」の中から選びます。

表示	モード
[14] -0-	：モード0
[14] -1-	：モード1
[14] -2-	：モード2
[14] -3-	：モード3

5 （メニュー決定）を押す

構内交換機に接続してお使いになるときは

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

親機で外線に電話をかける

1 待受表示中に
外線につなぐ番号
（0 や 9 など）を押す

2 保留/内線
を押す
※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
（1回押すと約3秒、2回押すと約6秒）

3 相手の電話番号を押す

4 受話器を取り上げる

子機で外線に電話をかける

1 待受表示中に
外線につなぐ番号
（0 や 9 など）を押す

2 保留/内線 を押す
※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
（1回押すと約3秒、2回押すと約6秒）

3 相手の電話番号を押す

4 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは
通話 を押します。

メモ

●かかってきた電話を他にまわすには

1 通話中に キャッチ/消去（子機は キャッチ 消去）を押す
電話の相手には保留メロディーが流れます。

2 ダイヤルボタンで転送先の番号を押す

3 転送先が出たら電話をまわすことを伝え電話を切る

●転送先が出ないときは

キャッチ/消去（子機は キャッチ 消去）を押します。
電話の相手に戻ります。


お知らせ

●構内交換機の種類によっては、キャッチ/消去（子機は キャッチ 消去）が使えないことがあります。
構内交換機のフッキング検出時間の調節などで改善されることがあります。構内交換機の保守業者へお問い合わせください。

お買い上げ時の状態に戻す（初期化）

親機と子機の各種機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。本機を破棄するときや譲渡するときなどには、個人情報保護の観点から親機とすべての子機を初期化することをおすすめします。

親　機

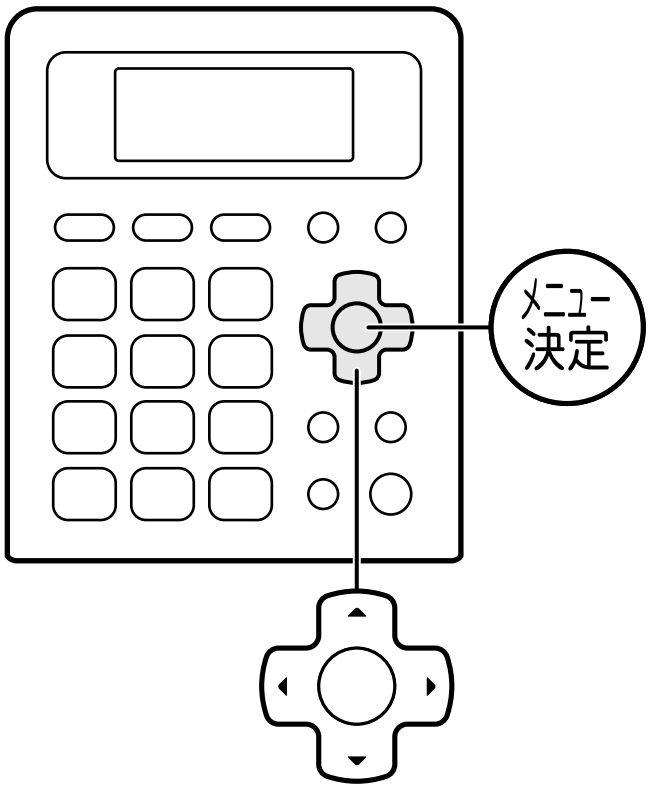

1 待受表示中に
(メニュー決定) を押す

2 **(カーソルキー) の▼または▲を押して**
「[16]」を選ぶ

「**初期化**」が点滅します。



3 **(メニュー決定) を押す**

「no」が点滅します。



4 **(カーソルキー) の◀または▶を押して**
「YES」を選ぶ

「YES」が点滅します。
「no」を選ぶと操作を中止します。

5 **(メニュー決定) を押す**


初期化される内容

- 機能一覧表の各項目
  ※次の項目は初期化されません。
  - ・「日付時刻設定」
  - ・「子機登録」
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴
- 留守番電話の設定
- 録音された用件、通話録音
- ワンタッチダイヤル
- 10キーワンタッチダイヤル

お知らせ

●初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、親機のACアダプターを抜かないでください。
●初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。また、親機や子機を使用しないでください。

子　機

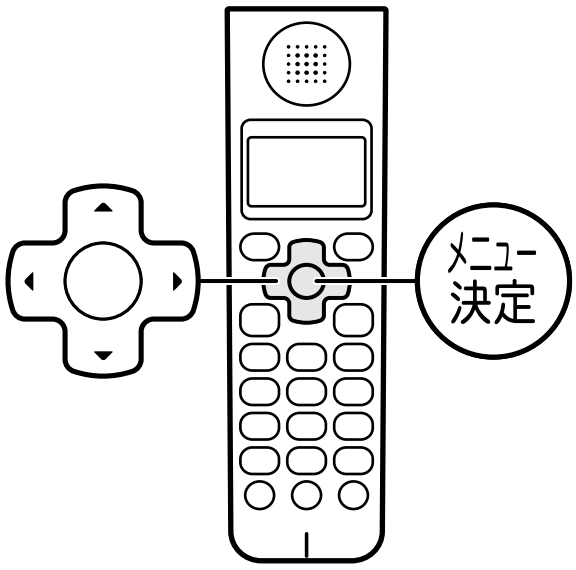

1 待受表示中に
（メニュー/決定）を押す


2 **（方向ボタン）の▼または▲を押して**
「C4」を選ぶ

「 **初期化** 」が点滅します。



3 **（メニュー/決定）を押す**

「no」が点滅します。



4 **（方向ボタン）の◀または▶を押して**
「YES」を選ぶ

「YES」が点滅します。
「no」を選ぶと操作を中止します。

5 **（メニュー/決定）を押す**

初期化される内容

- 機能一覧表の各項目
  ※次の項目は初期化されません。
  - 「日付時刻設定」
  - 「子機登録」
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴
- ワンタッチダイヤル
- 10キーワンタッチダイヤル

お知らせ

●初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、子機の電池を抜かないでください。
●初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。また、親機や子機を使用しないでください。

停電のとき

親 機

●電話をかけたり、受けたりすることができます。

※電話がかかってくると停電専用の呼び出し音が鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、呼び出し音が短い間隔で約6秒間鳴ってから通常の鳴りかたになります。始めの6秒間は受話器を取り上げないでください。

※液晶ディスプレイの表示内容、(留守)、(再生)が消灯されます。
停電が復旧すると、もとの表示に戻ります。

※電話会社のサービス内容によっては、停電時はご利用できないことがあります。電話会社へサービス内容をご確認ください。

●停電中に電話をかけるには

受話器を取り上げ、「ツー」という発信音を確認してから、ダイヤルボタンで相手の電話番号を押してください。
ワンタッチダイヤルや10キーワンタッチダイヤルは使えません。

●ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

※ナンバー・ディスプレイ表示は、すべて表示されません。

●日付時刻が消えます。

停電が復旧すると、子機1に登録された日付時刻が親機に転送されます。
子機1に日付時刻が登録されていないときは、液晶ディスプレイの日付時刻が点滅し、「1月1日午前0時00分」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。（25ページ）

●設定/登録/録音している内容は

消えることはありません。
※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

子 機

●使用することはできません。（親機をお使いください。）

※通話中に停電になると電話が切れます。

●子機が充電できない状態が続き、電池残量が少なくなると「要充電」が点灯します。
さらに電池残量が少なくなると「要充電」が点滅します。

液晶ディスプレイの表示が消えると、時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
（他の登録内容は消えません。）
停電が復旧すると、時刻は「0：00」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。（27ページ）

●設定/登録している内容は

消えることはありません。
※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

お知らせ

●停電が復旧しても、操作を受け付けないときは、親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。

●使用している電話回線がプッシュ回線のときは、停電中に電話がかけられなくなることがあります。このときは、受話器を取り上げ、「ツー」という発信音を確認してから(＊ トーン)を押してプッシュ信号に切りかえてから電話番号を押してください。


お手入れについて

お手入れの前に、親機や充電器のACアダプターを抜いてください。

※キーロック（53ページ）を使うと、親機のACアダプターを抜かずにお手入れをすることができます。また、子機も電池を外さずお手入れすることができます。

親機と子機のお手入れ


柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ固くしぼってふきとってください。

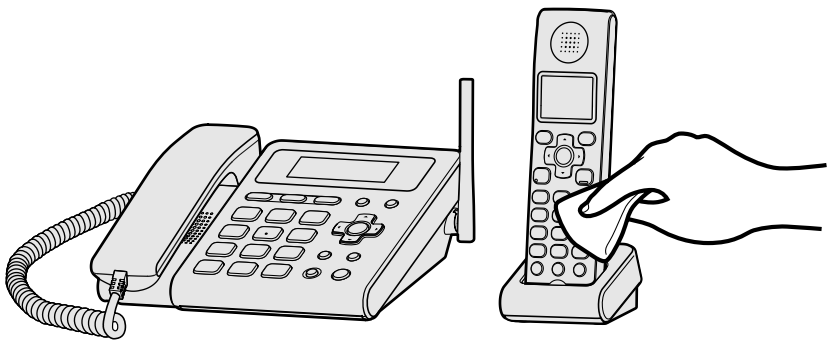

充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電ができないことがあります。
汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。



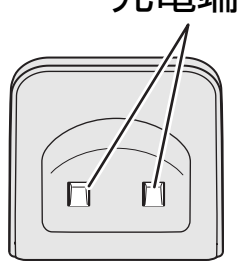

お知らせ

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

主な仕様

項　目	親　機	子　機	充電器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュホン回線式兼用		
直流抵抗値	20mA 288Ω、30mA 214Ω、40mA 171Ω		
消費電力	動作時：約5.4W 待受時：約3.4W	―――	充電中：約2.8W 待機中：約1.5W
静電容量	0.9 μF	―――	―――
使用可能時間	―――	待受のみ：約120時間 連続通話：約6時間	―――
満充電完了時間	―――	13時間以上	―――
電　源	●ACアダプター 入力：AC100V ±10% 50/60Hz 出力：DC9V 650mAまたは600mA	●ニッケル水素電池 DC3.6V 700mAh	●ACアダプター 入力：AC100V ±10% 50/60Hz 出力：DC9V 200mAまたは100mA
寸　法 （アンテナ部除く）	幅168mm×奥行き157mm ×高さ74mm	幅44mm×奥行き29mm ×高さ163mm	幅63mm×奥行き64mm ×高さ37mm
質　量	約538g	約128g（電池含む）	約39g
使用温度範囲	5℃～35℃		

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

※この電話機を使用できるのは、日本国内のみです。（This can't be used outside of Japan.）

アフターサービスについて

95～104ページの「困ったとき」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。
お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- 保証期間内は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申し付けください。
  保証期間の記載内容により、修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店へご相談ください。
  修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。
  このときは、お客さまご自身で再登録してください。

**注）この電話機は容易に開けられない構造となっています。
むやみに中を開けて改造したりすると、電波法にふれます。
また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。**

3. 補修用性能部品の保有期間


当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについて不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店へご依頼ください。
ご転居やご贈答品でお困りのときは、121,122ページの「お客さまご相談窓口」へご相談ください。

**※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。
ただし、商品の故障・誤動作、電池の消耗、または停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害（録音、通話など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。**

愛情点検

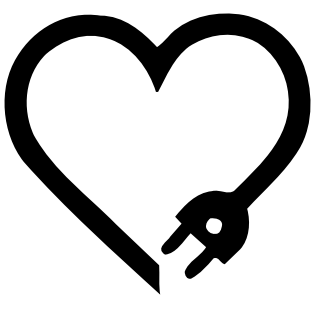

★長年ご使用の電話機の点検をぜひ！★

（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、ときには、安全性を損なって事故につながることもあります。）

こんな症状はありませんか	●ACアダプターのコードが傷んでいる ●変なにおいがしたり、煙が出たりする ●内部に水や異物が入った ●正常に動作しなくなった

➡

ご使用中止

故障や事故防止のためACアダプターを電源コンセントから外して必ず販売店へご相談ください。

お客さまご相談窓口

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 ＜三洋電機株式会社 お客さまセンター＞

受付時間：（365 日）9:00 ～ 18:30

総合相談窓口	050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**におかけください。
※郵便またはFAXでご相談される場合
三洋電機株式会社 お客さまセンター　〒570−8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日　～　金曜日 9:00 ～ 18:30
土曜･日曜･祝日･当社休日 9:00 ～ 17:30

修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	050-3116-2666
		中国地区	050-3116-2777
		九州地区	050-3116-2888
	沖縄地区		098-944-5018

(※) 沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30
（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間 : 月曜日～土曜日　9:00 ～ 17:30（日曜、祝日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

< 利用目的 >
お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

< 業務委託の場合 >
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

持込み修理および部品についてのご相談　　三洋電機サービス株式会社

	都道府県名	サービスセンター&ステーション	電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	☎(011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	☎(0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
		函館サービスステーション	☎(0138)48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295
		釧路サービスステーション	☎(0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション	☎(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	☎(017)729-3401	〒030-0141	青森市上野字山辺29-5
	岩手県	盛岡サービスセンター	☎(019)623-1600	〒020-0824	盛岡市東安庭2-12-1
	宮城県	仙台サービスセンター	☎(022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
	秋田県	秋田サービスステーション	☎(018)862-6551	〒011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
	山形県	山形サービスステーション	☎(023)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35
	福島県	郡山サービスステーション	☎(024)945-6793	〒963-0107	郡山市安積3-120
関東·甲信越地区	茨城県	水戸サービスステーション	☎(029)251-4125	〒311-4152	水戸市河和田3-2386-1
		つくばサービスステーション	☎(0298)64-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
	栃木県	宇都宮サービスステーション	☎(028)614-3883	〒321-0111	宇都宮市川田町字免ノ内765-5
	群馬県	伊勢崎サービスステーション	☎(0270)40-7611	〒372-0003	伊勢崎市華蔵寺町87-1
	埼玉県	さいたまサービスセンター	☎(048)778-3095	〒362-0025	上尾市上尾下780-1
		坂戸サービスステーション	☎(049)284-8900	〒350-0214	坂戸市千代田5-3-17
	千葉県	千葉サービスセンター	☎(043)208-3800	〒260-0842	千葉市中央区南町3-7-15
		鎌ヶ谷サービスステーション	☎(047)441-0111	〒273-0105	鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59
	東京都	武蔵野サービスセンター	☎(042)364-7721	〒183-0033	府中市分梅町5-9-1
		城東サービスステーション	☎(03)5697-8160	〒120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル
		城北サービスステーション	☎(03)5914-3413	〒174-0051	板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10
		城西サービスステーション	☎(03)5347-0761	〒167-0032	杉並区天沼3-12-12 テック杉並
		相模原サービスステーション	☎(042)788-2760	〒194-0012	町田市金森851-3
	神奈川県	横浜サービスセンター	☎(045)827-2831	〒244-0806	横浜市戸塚区上品濃9-14
	新潟県	新潟サービスセンター	☎(025)285-2431	〒950-0942	新潟市中央区小張木2-16-43
	山梨県	甲府サービスステーション	☎(055)226-2561	〒400-0035	甲府市飯田4-8-23
中部·北陸地区	富山県	富山サービスステーション	☎(076)422-7020	〒939-8211	富山市二口町1-13-8
	石川県	金沢サービスセンター	☎(076)292-2060	〒921-8005	金沢市間明町2-100
	福井県	福井サービスステーション	☎(0776)53-7134	〒910-0834	福井市丸山1-1002
	長野県	松本サービスステーション	☎(0263)40-3411	〒390-0852	松本市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション	☎(058)246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
	静岡県	静岡サービスセンター	☎(054)236-0691	〒422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
		沼津サービスステーション	☎(055)935-0501	〒410-0822	沼津市下香貫七面1152-2
		浜松サービスステーション	☎(053)461-8685	〒430-0812	浜松市南区本郷町123
	愛知県	名古屋サービスセンター	☎(052)485-3620	〒453-0816	名古屋市中村区京田町2-1
	三重県	津サービスステーション	☎(059)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2
近畿地区	滋賀県	滋賀サービスステーション	☎(077)514-2221	〒524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
	京都府	京都サービスセンター	☎(075)645-1434	〒612-8427	京都市伏見区竹田真幡木町26-1
	大阪府	大阪サービスセンター	☎(06)6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
		大阪南サービスステーション	☎(06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
		阪和サービスステーション	☎(072)221-8571	〒590-0026	堺市堺区向陵西町2-1-24
	兵庫県	神戸サービスセンター	☎(078)641-1251	〒653-0038	神戸市長田区若松町2-1-9 ピアザビル3F
		阪神サービスステーション	☎(06)6432-3401	〒661-0026	尼崎市水堂町4-17-6
		姫路サービスステーション	☎(0792)82-7892	〒670-0943	姫路市市之郷町1-9
		淡路サービスステーション	☎(0799)42-6015	〒656-0478	南あわじ市市福永536-1
	奈良県	奈良サービスステーション	☎(0744)22-7888	〒634-0817	橿原市寺田町113-1
	和歌山県	和歌山サービスステーション	☎(073)473-7112	〒640-8301	和歌山市岩橋1636-1
中国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション	☎(0857)24-2930	〒680-0843	鳥取市南吉方3-107
	島根県	松江サービスステーション	☎(0852)23-1183	〒690-0044	松江市浜乃木2-15-3
	岡山県	岡山サービスセンター	☎(086)245-1634	〒700-0973	岡山市下中野703-101
	広島県	広島サービスセンター	☎(082)293-6511	〒733-0012	広島市西区中広町2-1-2
		福山サービスステーション	☎(084)954-4101	〒721-0952	福山市曙町4-22-10
	山口県	山口サービスステーション	☎(083)973-3391	〒754-0024	山口市小郡若草町2-6
四国地区	徳島県	徳島サービスステーション	☎(088)699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
	香川県	高松サービスセンター	☎(087)843-1840	〒761-0101	高松市春日町字片田1657-1
	愛媛県	松山サービスステーション	☎(089)979-3486	〒799-2655	松山市馬木町274
	高知県	高知サービスステーション	☎(088)831-2570	〒780-8007	高知市仲田町6-12
九州地区	福岡県	福岡サービスセンター	☎(092)928-3414	〒818-0061	筑紫野市紫6-1-1
		北九州サービスステーション	☎(093)521-5286	〒802-0004	北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
	長崎県	長崎サービスステーション	☎(095)813-3545	〒851-0101	長崎市古賀町1006-5
	熊本県	熊本サービスセンター	☎(096)388-3434	〒861-8045	熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内
	大分県	大分サービスステーション	☎(097)543-3454	〒870-0829	大分市椎迫5-6組
	宮崎県	宮崎サービスステーション	☎(0985)29-3441	〒880-0022	宮崎市大橋3-224
	鹿児島県	鹿児島サービスステーション	☎(099)251-4615	〒890-0068	鹿児島市東郡元町11-10
沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	☎(098)944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。　010407J

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、12～16ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

次ページへつづく→

家電商品についての全般的なご相談 ＜三洋電機株式会社 お客さまセンター＞

受付時間：（365 日）9:00 ～ 18:30

総合相談窓口	050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**におかけください。
※郵便またはFAXでご相談される場合
三洋電機株式会社 お客さまセンター　〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または121ページの修理相談窓口にお問い合わせください。
お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては121ページをご覧ください。

三洋電機株式会社
鳥取三洋電機株式会社
マルチメディア事業部
〒680-8634　鳥取県鳥取市立川町7丁目101

Printed in China
9RR6P10AB3200A